



bathmate®
J U S T A D D W A T E R

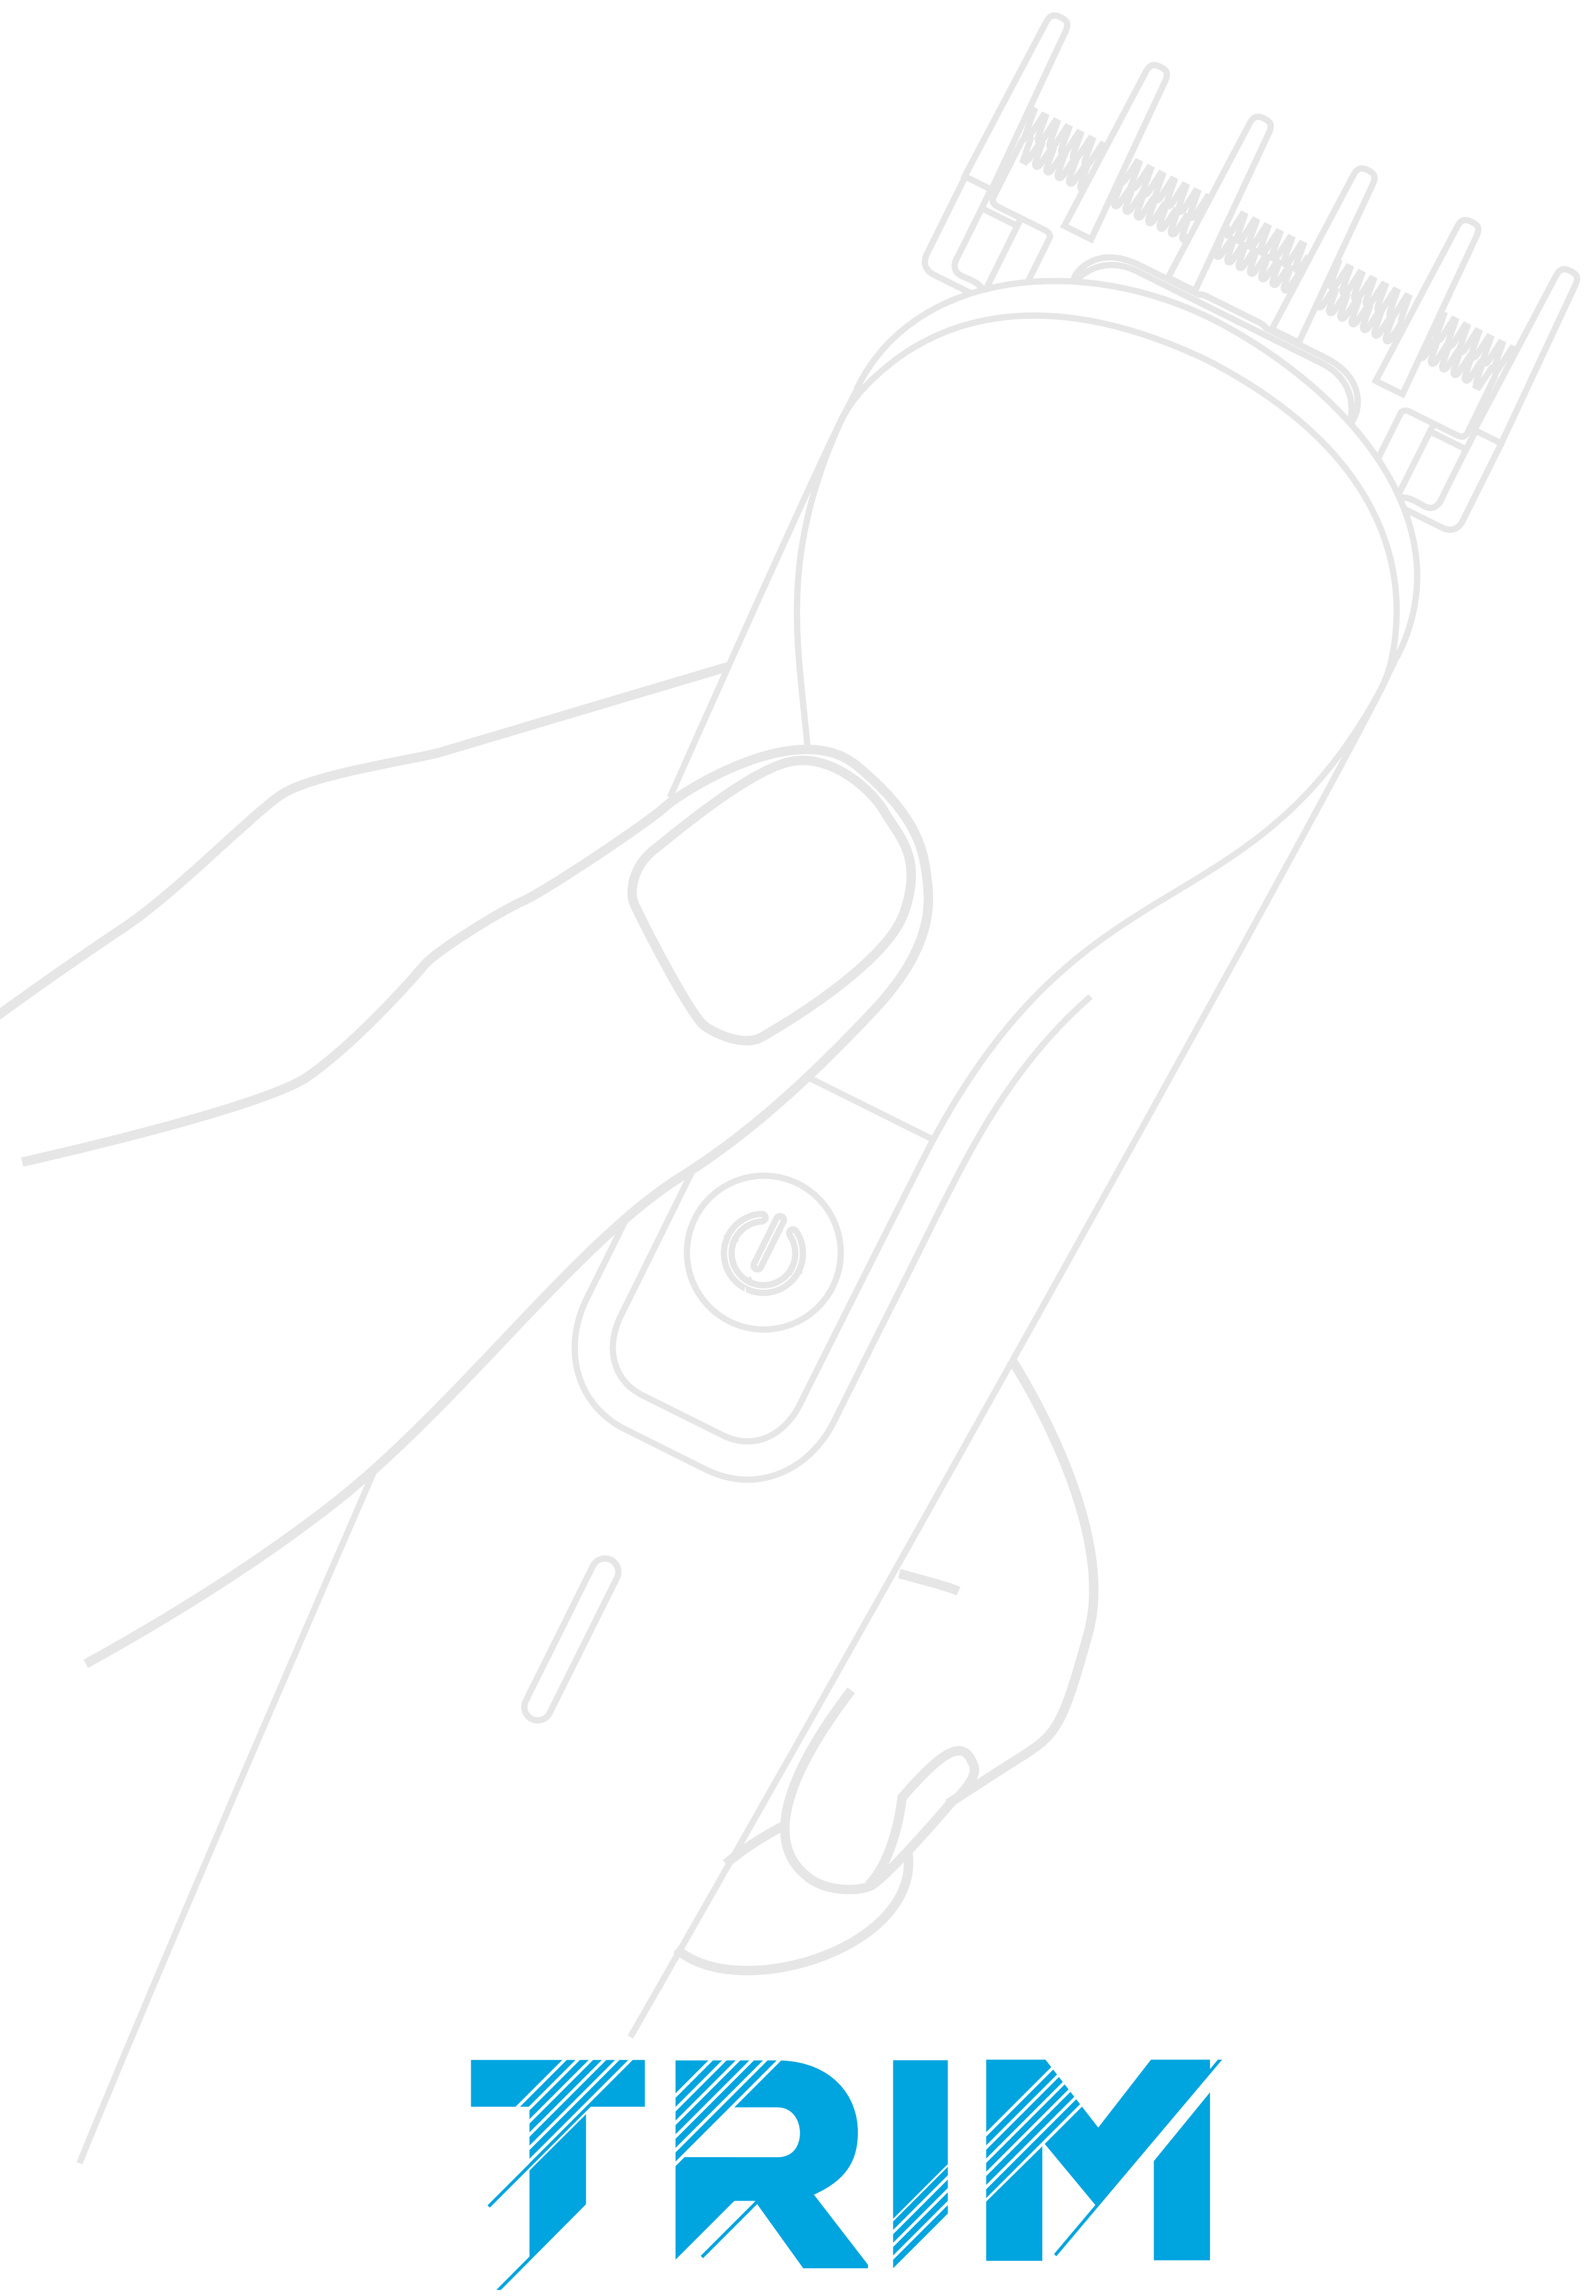

TRIM

BENUTZERHANDBUCH

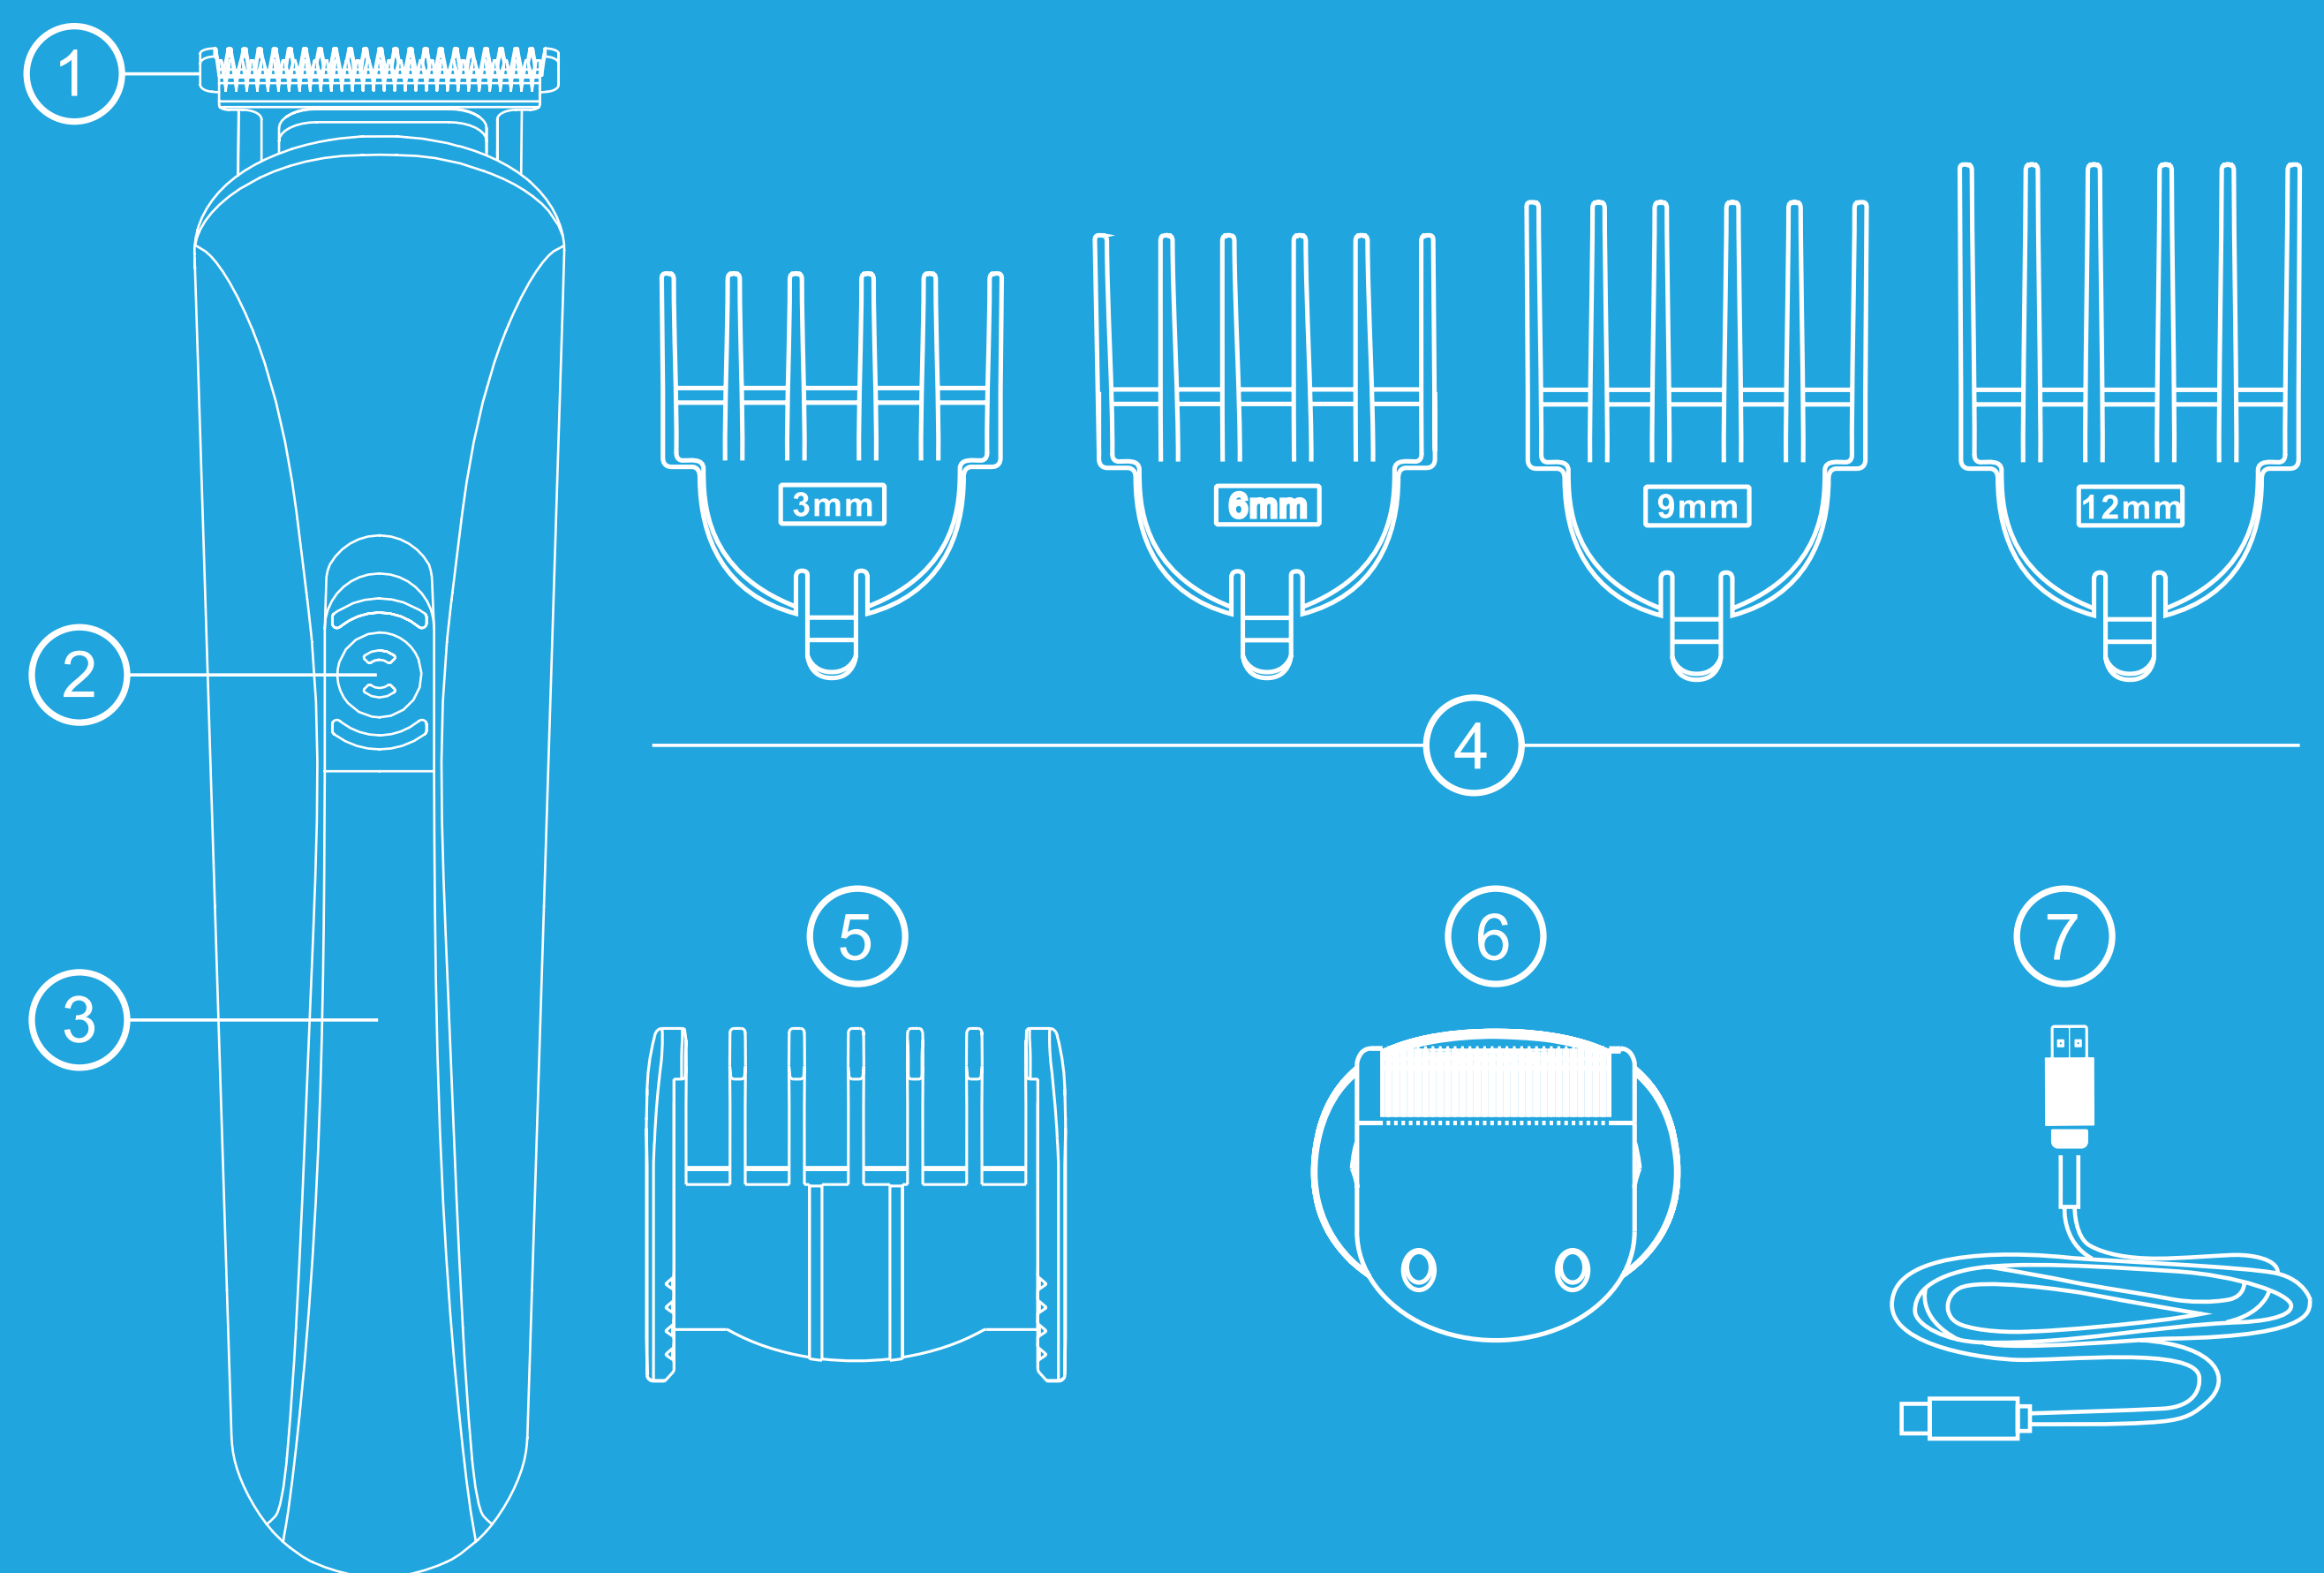

1. Full size trimmer

2. On/off switch







3. Charging indicator light

4. Guide combs for full size trimmer

5. Guide comb for precision trimmer

6. Precision trimmer

7. USB charging cable

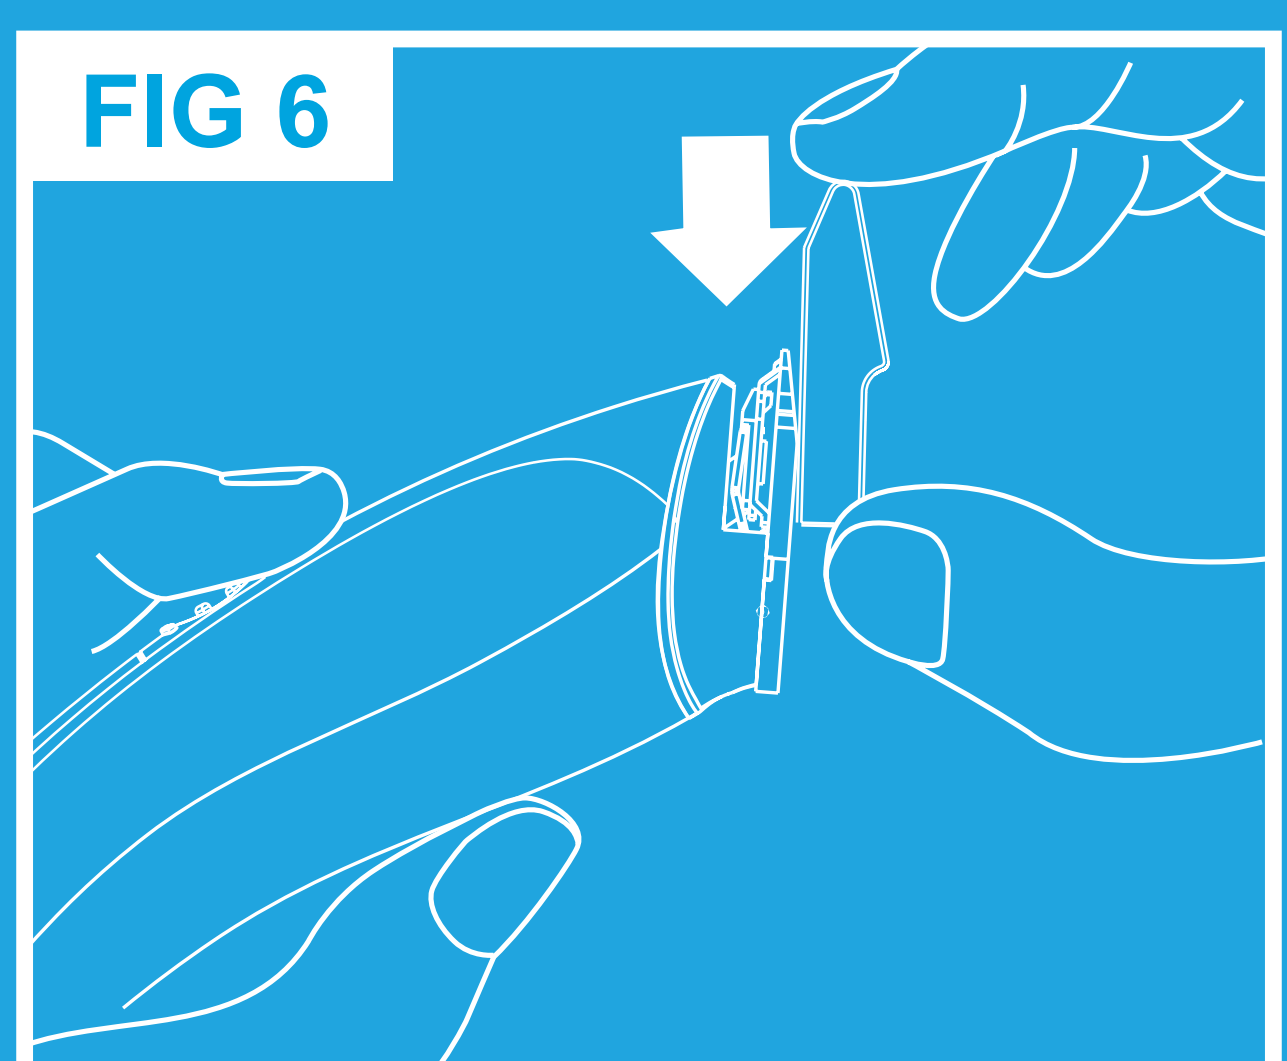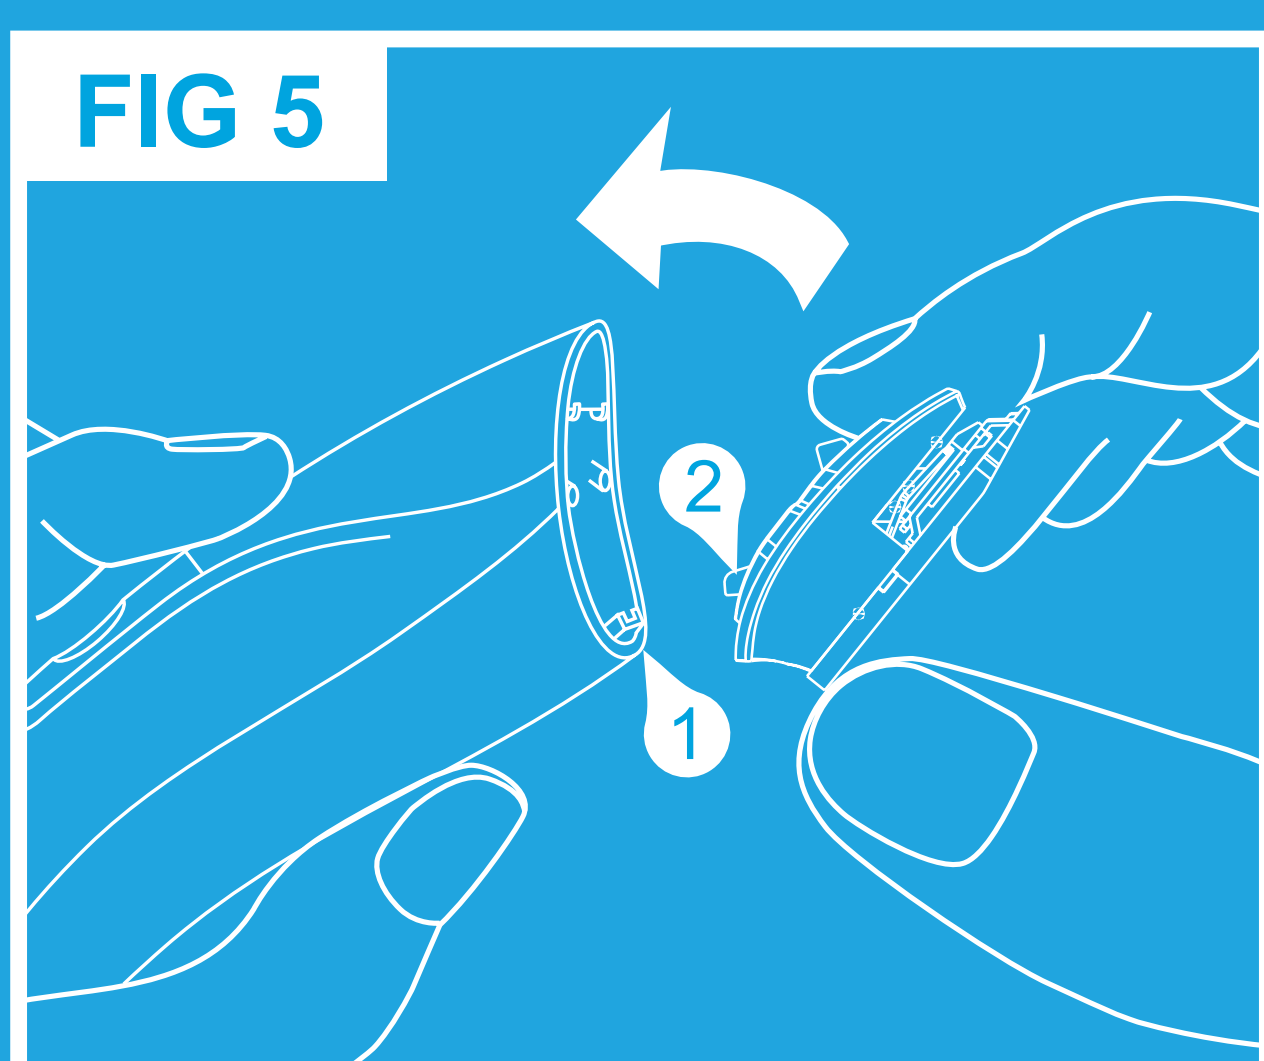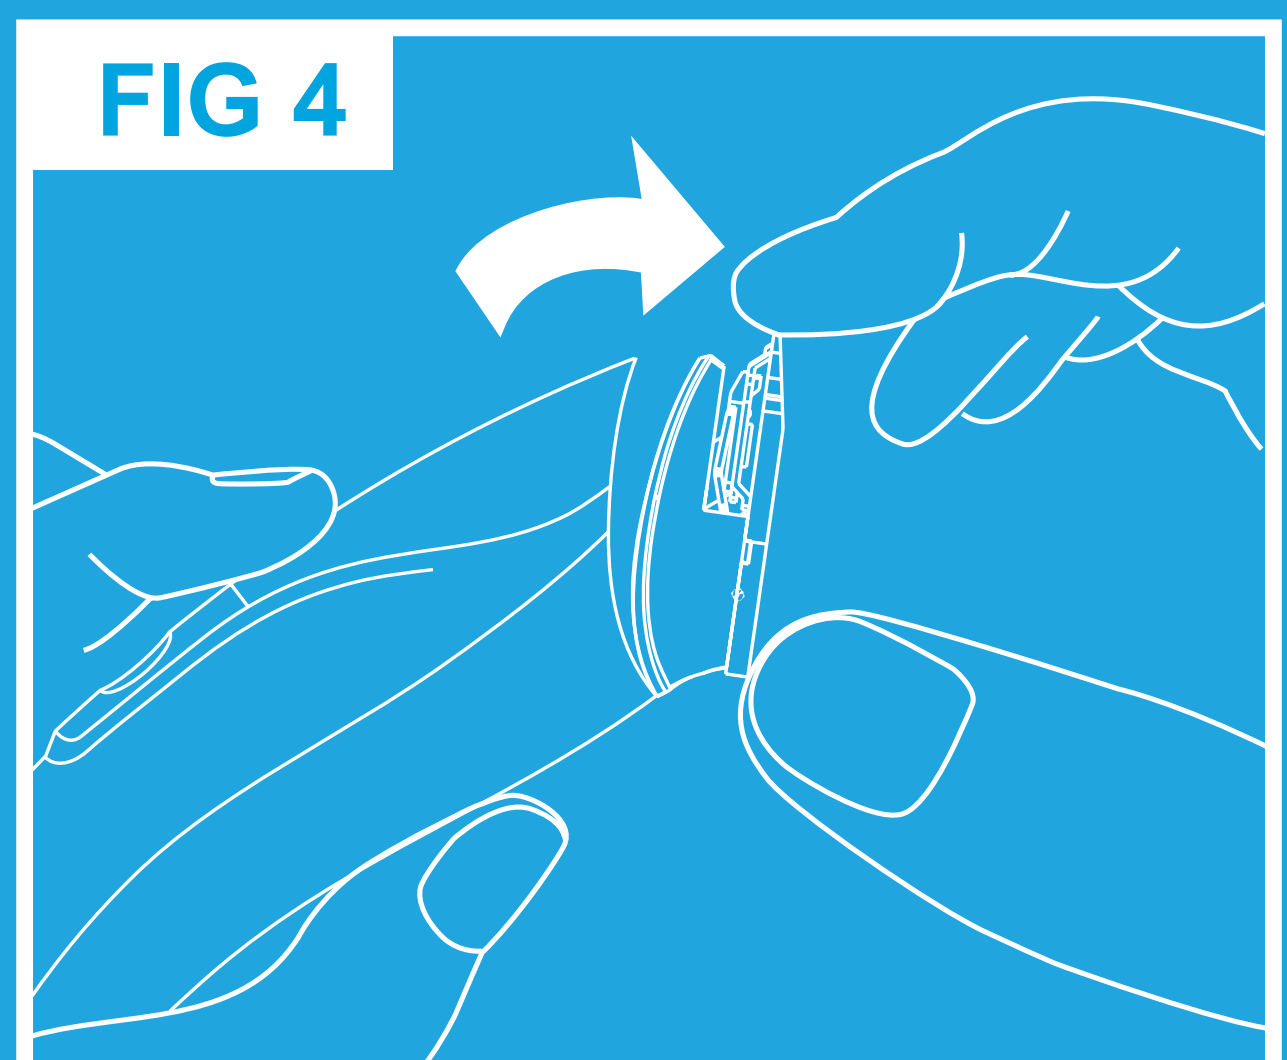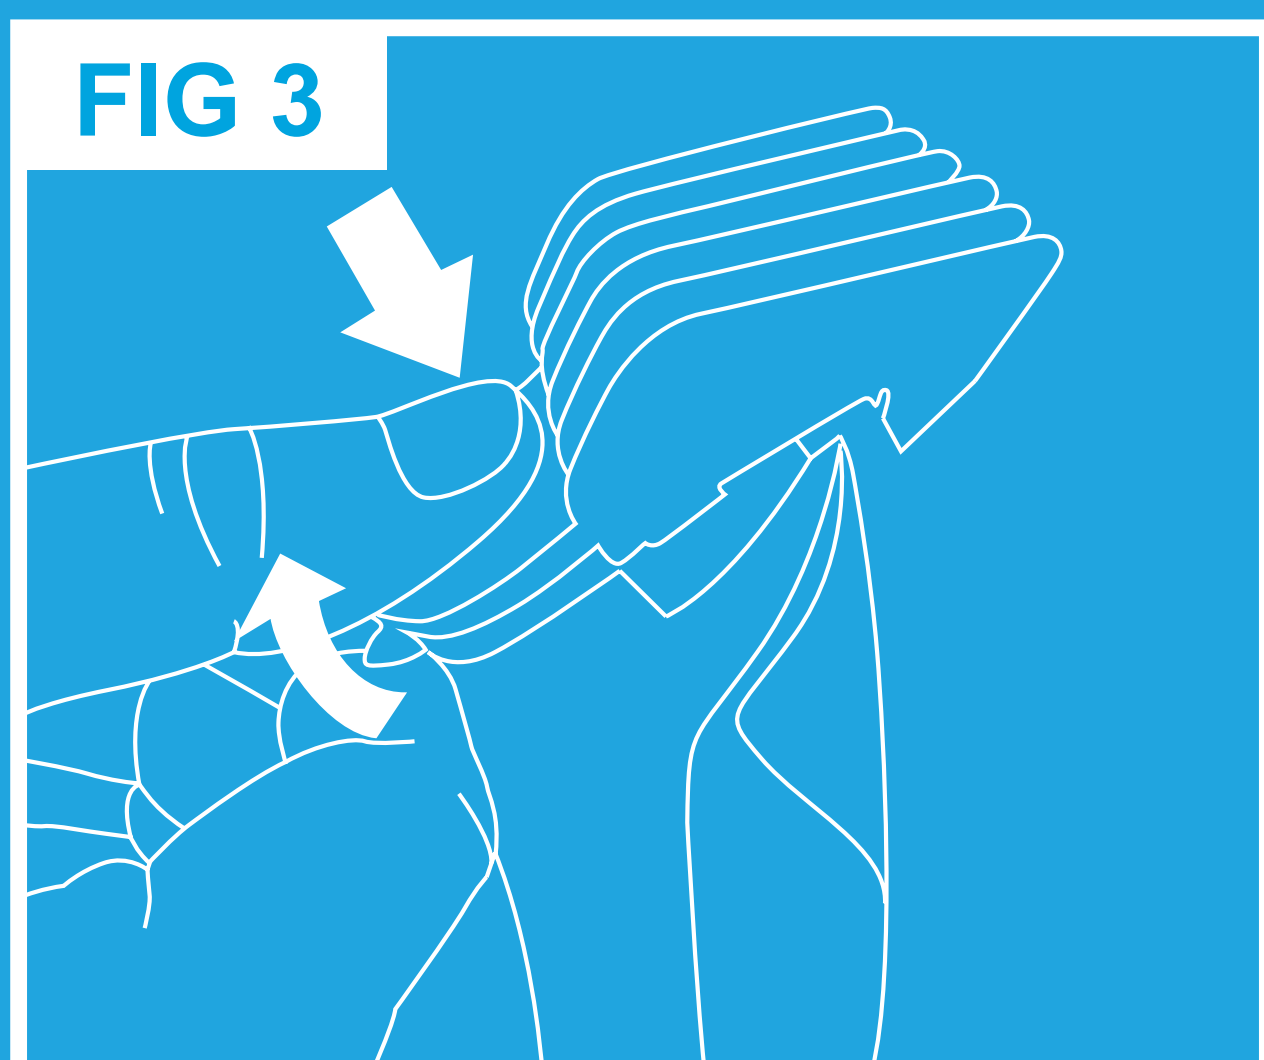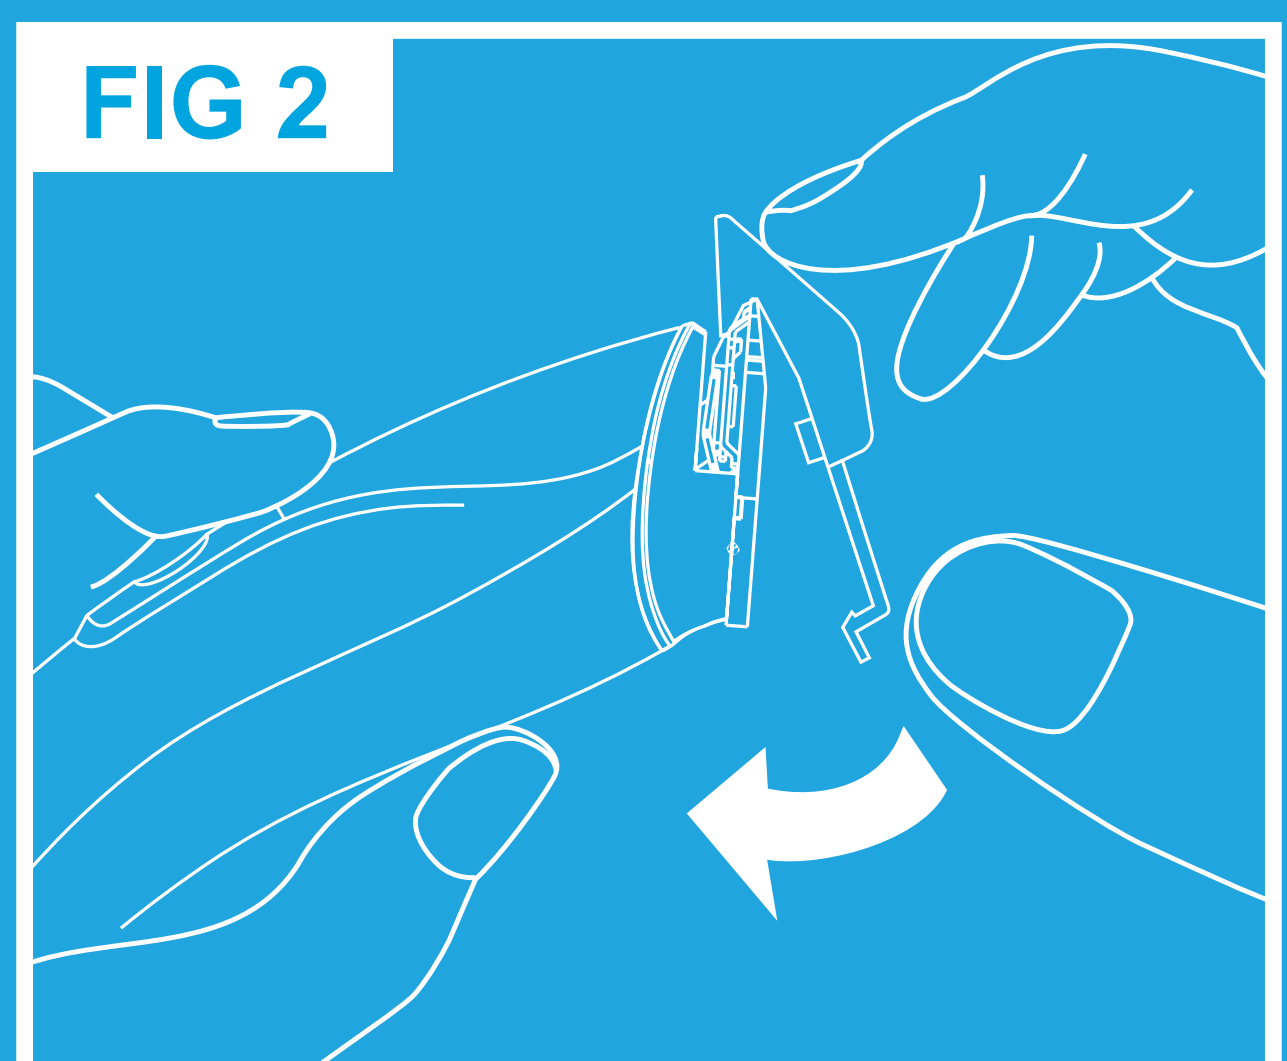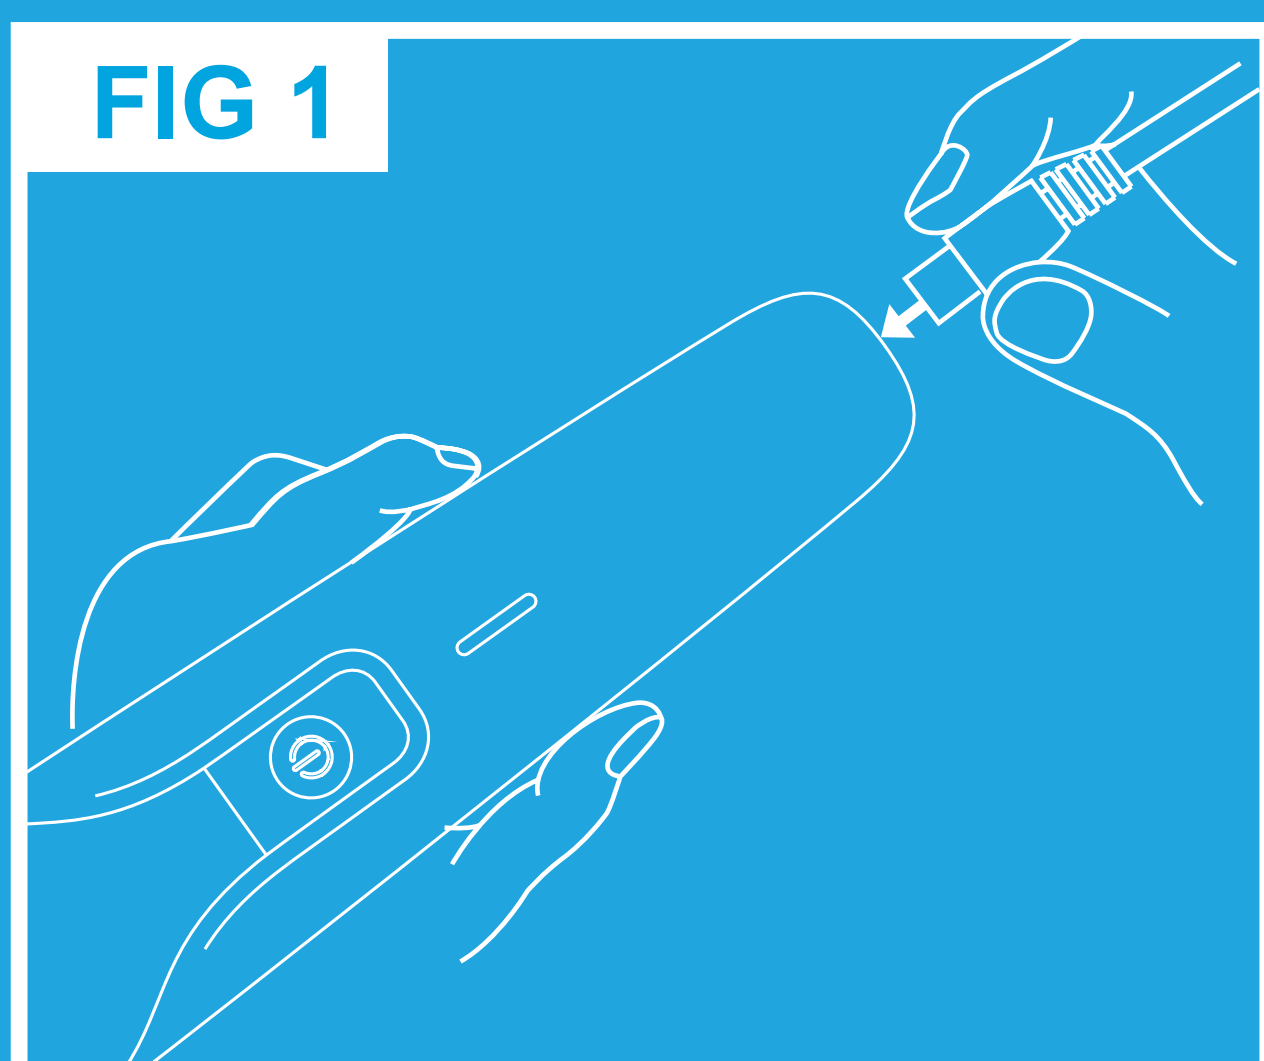

VOR DER INBETRIEBNAHME

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN AN PERSONEN ZU REDUZIEREN:

- Dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwenden.
- Dieses Produkt nicht verwenden, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt zurücklassen, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Dieses Gerät fern von beheizten Oberflächen halten.
- Sicherstellen, dass das Stromversorgungskabel nicht nass wird.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen an- oder ausstecken.
- Dieses Gerät nicht verwenden, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Das Kabel nicht verdrehen oder knicken und es nicht um das Gerät herumwickeln.
- Das Ladekabel nicht anschließen, wenn es beschädigt ist.
- Dieses Gerät bei Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C aufladen, verwenden und aufbewahren.
- Keine anderen Vorrichtungen als die mit diesem Gerät mitgelieferten verwenden.
- Beim Zerlegen des Geräts immer den Netzstecker ziehen.
- Dieses Gerät nicht in Flüssigkeiten eintauchen; nicht in der Nähe von Wasser, in einer Badewanne/Dusche, einem Waschbecken und im Freien verwenden.
- Dieses Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Verwendung dieses Geräts durch Personen, die eingeschränkte körperliche, sensorische bzw. geistige Fähigkeiten haben oder die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, kann zu Gefahren führen. Personen, die für deren Sicherheit verantwortlich sind, müssen ihnen explizite Anweisungen geben oder die Benutzung dieses Geräts überwachen.

INBETRIEBNAHME

DAS GERÄT AUFLADEN:

Bevor der Bathmate Trim erstmals verwendet wird, für 8 Stunden aufladen.

- Sicherstellen, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
- Das Ladekabel zuerst mit dem Gerät verbinden und anschließend an das Stromnetz anschließen (Abb. 1). Die Ladekontrollleuchte leuchtet auf.

LADEZUSTANDSANZEIGE:

Aufladen – LED leuchtet ROT

Vollständig geladen – LED leuchtet GRÜN

- Der Bathmate Trim kann nicht überladen werden. Wenn das Gerät jedoch für einen längeren Zeitraum (2-3 Monate) nicht verwendet wird, das Gerät vom Stromnetz trennen und sicher aufbewahren. Das Gerät vollständig aufladen, bevor es erneut verwendet wird.
- Um die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen, alle 6 Monate völlig leer laufen lassen und dann erneut 8 Stunden aufladen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Achtung: Dieses Gerät wurde ausschließlich für einen kabellosen Gebrauch entworfen und darf niemals verwendet werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.

- Das Gerät durch Drücken der On/Off-Taste einschalten.

Anbringen und Entfernen der Trimmeraufsätze

- Um die Führungskämme am Full-Size-Trimmer anzubringen, den gewünschten Kamm in Position schieben und einrasten lassen (Abb. 2).
- Um die Führungskämme zu entfernen, mit dem Daumen auf die flache Seite des Kamms drücken und mit dem Zeigefinger nach oben drücken (Abb. 3).
- Um den Präzisionstrimmer anzubringen, zunächst den Full-Size-Trimmer durch Drücken mit dem Daumen auf die flache Seite und Hochdrücken mit dem Zeigefinger entfernen (Abb. 4)
- Den Präzisionstrimmer befestigen, indem der Sockel des Kopfes mit dem Verschluss ausgerichtet wird und einrasten lassen (Abb. 5).
- Um den Führungskamm des Präzisionstrimmers anzubringen, den Kamm über die Klinge ziehen und einrasten lassen (Abb. 6). Den Kamm hoch oder runter auf die gewünschte Länge schieben, wie auf dem Kamm angegeben. Um ihn zu entfernen, den Kamm hoch und runter vom Trimmer ziehen.

EINSTELLBARE KAMMSCHNITTLÄNGEN

1. 4mm
2. 4,5mm
3. 5mm
4. 5,5mm

BATHMATE TRIM PLEGE

Um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Bathmate Trim nach jeder Anwendung zu reinigen.

- Es ist immer darauf zu achten, dass das Gerät vor dem Reinigen ausgeschaltet wird.
- Sämtliche angehäuften Haare sind vom Trimmer und den Befestigungsköpfen abzubürsten.
- Der Trimmerkörper sollte nicht abgespült werden.
- Auf die Klingen 1 oder 2 Tropfen Schneideöl oder Nähmaschinenöl geben.
- Den Trimmer einschalten, um das Öl gleichmäßig zu verteilen. Überschüssiges Öl abwischen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM REINIGEN:

- Für die Reinigung können nur die Führungskammaufsätze und der Trimmerkopf vom Gerät entfernt werden.
- Die Reinigung sollte nur mit einer weichen Bürste erfolgen.
- Keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel auf dem Gerät oder den Klingen anwenden.
- Nicht in Wasser eintauchen, da dies zu Schäden führt.

WECHSELN DER BATTERIE

- Die Batterie muss vom Gerät entfernt werden, bevor sie entsorgt wird.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät völlig entladen ist.
- Den Befestigungskopf vom Gerät entfernen.
- Mit einem kleinen Schraubenzieher das Gerätegehäuse abschrauben und vorsichtig abnehmen.
- Das hintere Gehäuse öffnen, um die Leiterplatte freizulegen.
- Nun die Drähte vom Gerät trennen, die die Batterie mit der Leiterplatte verbinden und die Batterie entfernen.
- Die Batterie sicher entsorgen.
- Niemals versuchen, die Batterie zu entfernen, während das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist.

UMWELTSCHUTZ



Um Umwelt- und Gesundheitsprobleme aufgrund gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten zu vermeiden,

dürfen mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer verwertet, wiederverwendet oder recycelt werden.

Das Gerät nicht in ein Feuer werfen oder die Batterie verstümmeln, da dies giftige Stoffe freisetzen kann.

GARANTIE

Der Bathmate Trim wurde für einen langjährigen sorgenlosen Gebrauch entworfen. Das Gerät enthält eine einjährige Garantie auf defekte Teile oder mangelhafte Verarbeitung. Vollständige Angaben zur Garantie und was im unwahrscheinlichen Fall eines defekten Geräts zu tun ist, gibt es auf:

<https://support.bathmatedirect.com>