



**bathmate**<sup>®</sup>  
J U S T   A D D   W A T E R

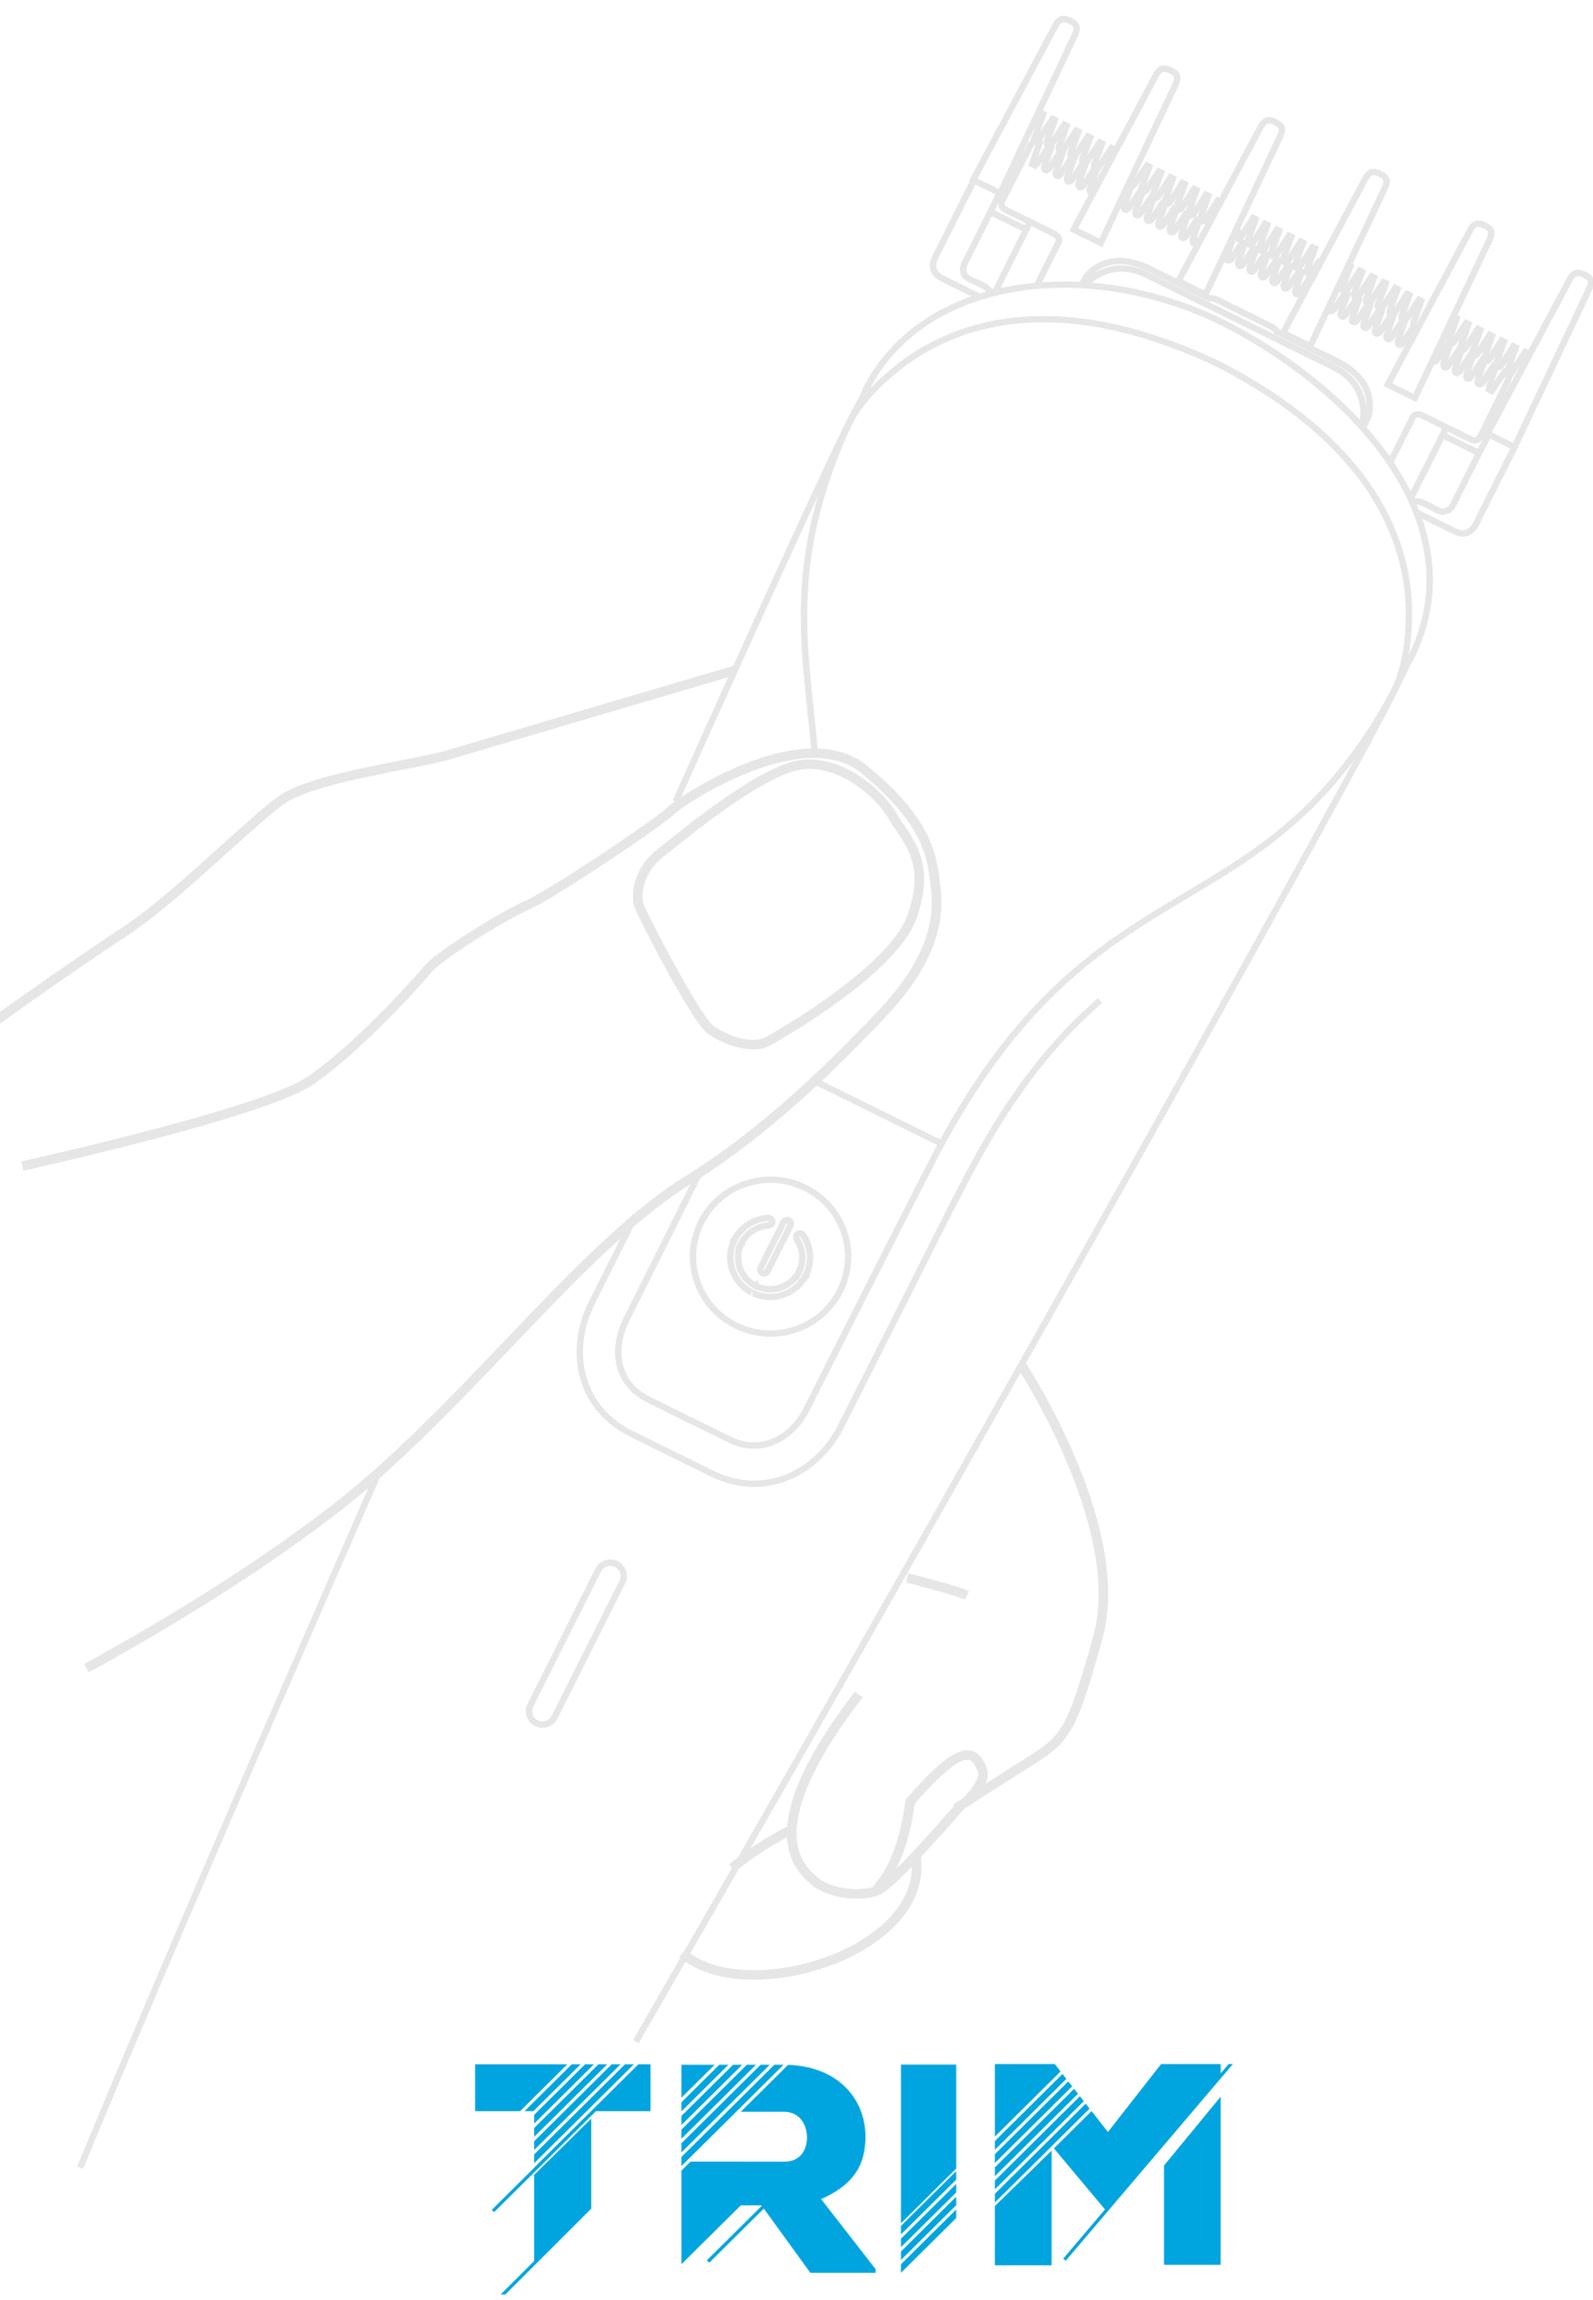







**TRIM**

---

**GUÍA DEL USUARIO**

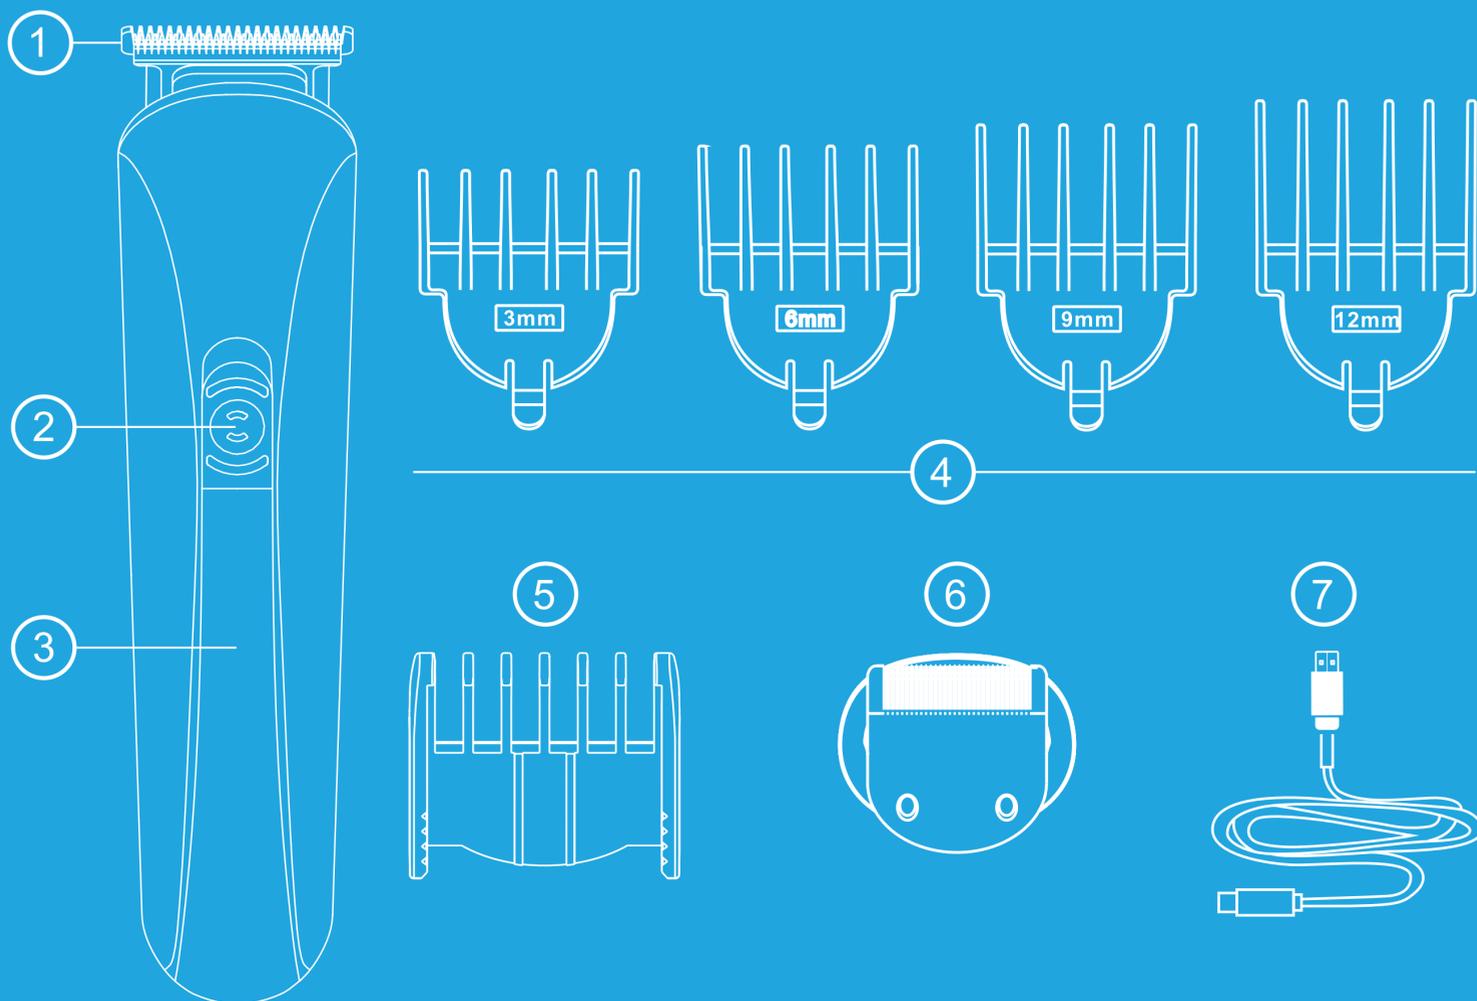

1. Full size trimmer
2. On/off switch
3. Charging indicator light
4. Guide combs for full size trimmer
5. Guide comb for precision trimmer
6. Precision trimmer
7. USB charging cable

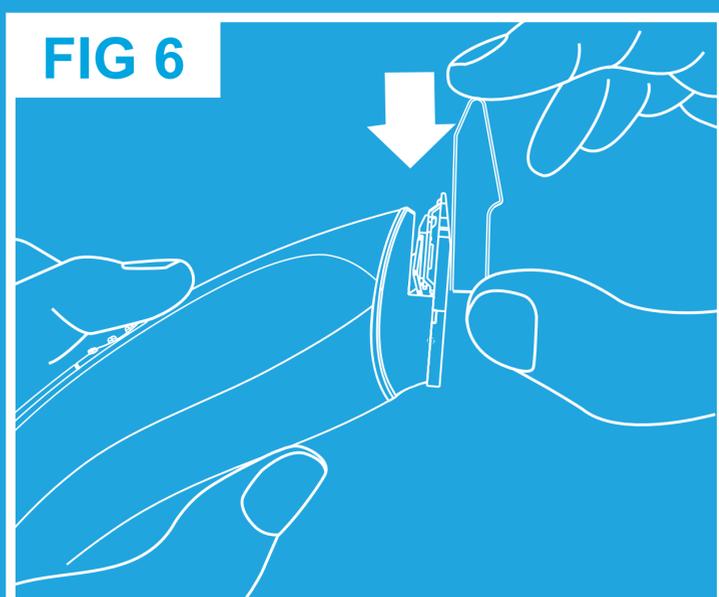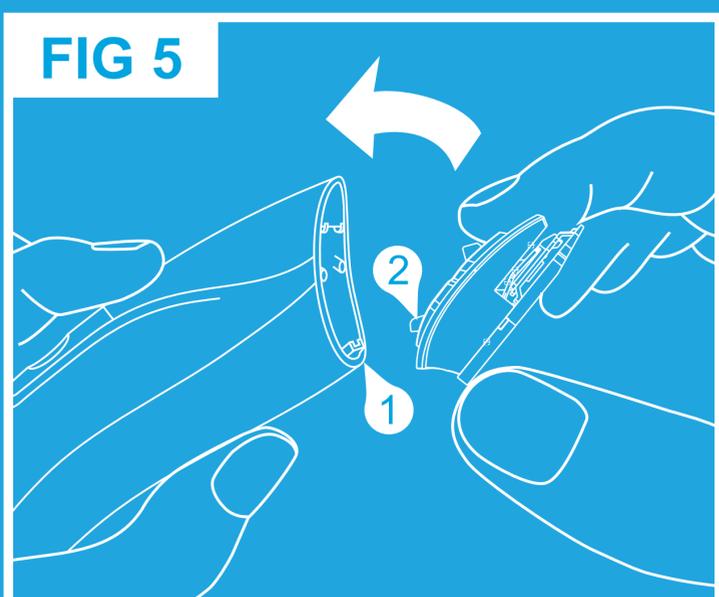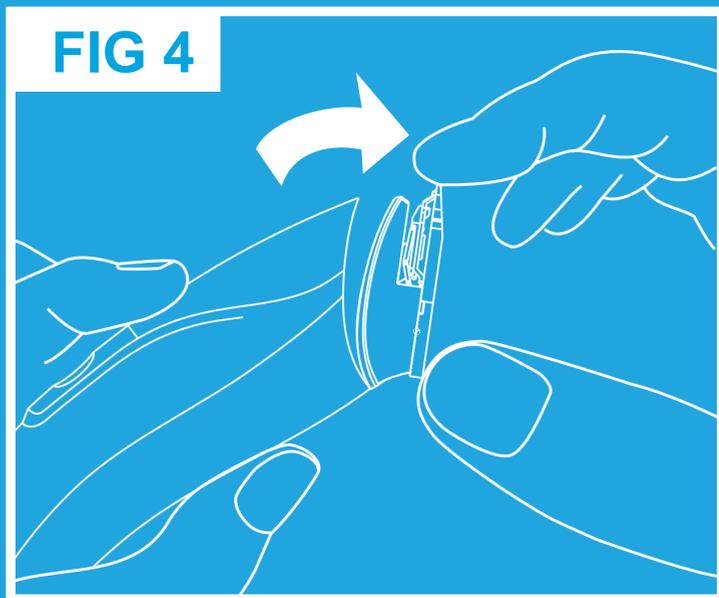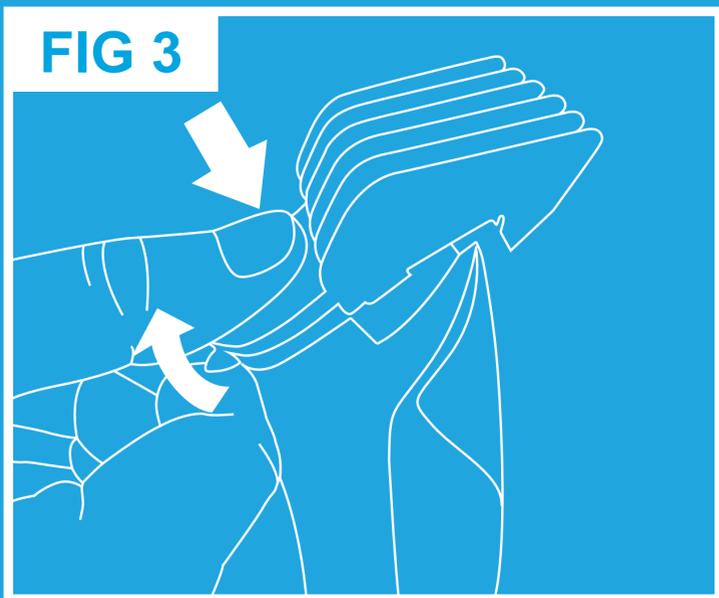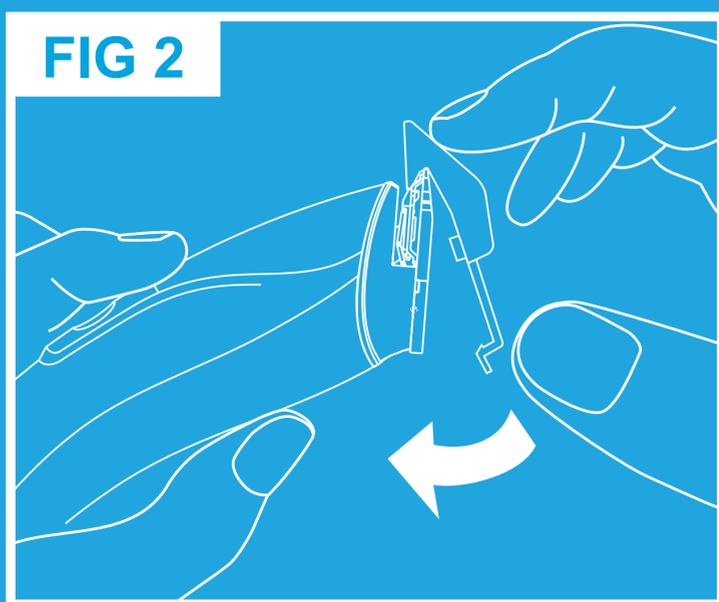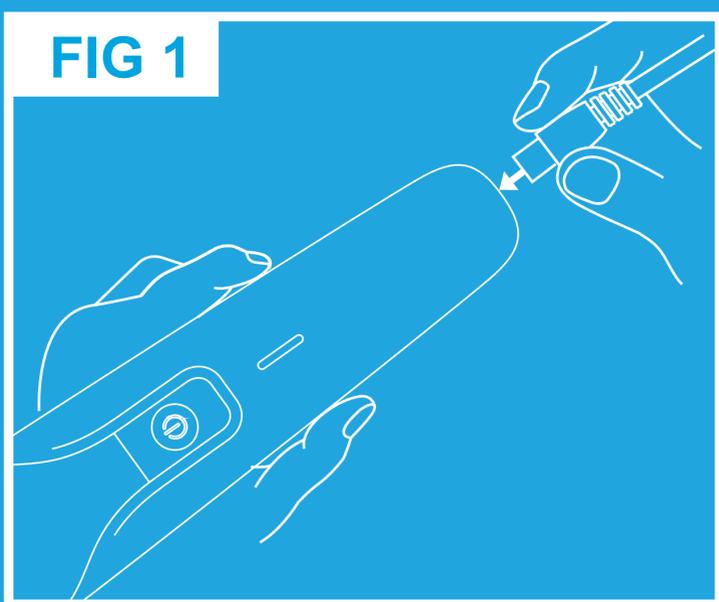

## **ANTES DE COMENZAR**

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

#### **ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES:**

- Utilice este aparato únicamente para el uso que se ha previsto, tal y como se indica en esta guía.
- No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o se ha dañado o si se ha sumergido en agua.
- No deje desatendido este aparato cuando lo conecte a una toma de corriente.
- Mantenga este aparato alejado de las superficies calientes.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se moja.
- No conecte ni desconecte el aparato con las manos húmedas.
- No utilice este aparato mientras esté conectado a una toma de corriente.
- No doble ni retuerza el cable, ni lo enrolle alrededor del aparato.
- No conecte el cable de carga si está dañado.
- Cargue, utilice y almacene este aparato a una temperatura de entre 15 °C y 35 °C.
- No utilice ningún otro accesorio distinto de los suministrados con este aparato.
- Desconecte siempre el aparato al desmontarlo.
- No sumerja este aparato en líquido. No lo utilice cerca de agua, en una bañera o ducha, en un lavabo ni al aire libre.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños. El uso de este aparato por personas con capacidad mental, sensorial o física reducida, o con falta de experiencia y conocimiento puede ser peligroso. Las personas responsables de su seguridad deben darles instrucciones explícitas o supervisar su uso de este aparato.

## **PRIMEROS PASOS**

### **CARGAR EL APARATO:**

**Antes de utilizar su Bathmate Trim por primera vez, cárguelo durante 8 horas.**

- Asegúrese de que el producto esté desconectado.
- Conecte el cable de carga al aparato y, a continuación, a la red (fig. 1). La luz indicadora de carga se encenderá.

## **INDICADORES DE NIVEL DE CARGA:**

Cargando: La luz LED se iluminará en ROJO.

Totalmente cargado: La luz LED se iluminará en VERDE.

- Su Bathmate Trim no puede cargarse de más. Sin embargo, si no va a utilizarlo durante un periodo largo de tiempo (2-3 meses), desconéctelo de la red y guárdelo. Vuelva a recargar por completo el aparato cuando desee utilizarlo de nuevo.
- Para conservar la vida útil de la batería, cada 6 meses deje que se descargue por completo y vuelva a recargarla durante 8 horas.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

**Tenga en cuenta lo siguiente: Este aparato está diseñado únicamente para su uso sin cable. No lo utilice nunca conectado a la red.**

- Conecte el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado.

### **Montaje y desmontaje de los accesorios de corte**

- Para montar los peines de guía en la recortadora estándar, deslice el peine deseado a su posición y encájelo (fig. 2).
- Para retirar los peines de guía, presione con el pulgar la parte plana del peine y tire hacia arriba con el dedo índice (fig. 3).
- Para montar la recortadora de precisión, en primer lugar retire la recortadora estándar presionando con el pulgar la parte plana y tirando hacia arriba con el índice (fig. 4).
- Coloque la recortadora de precisión alineando la base de la cabeza con el cierre y encájela en su posición (fig. 5).
- Para colocar el peine de guía de la recortadora de precisión, deslice el peine sobre la hoja y encájelo en su posición (fig. 6). Deslice el peine hacia arriba o hacia abajo hasta obtener la longitud deseada, señalada en el propio peine. Para retirarlo, deslice hacia arriba el peine y sepárelo de la recortadora.

### **LONGITUDES DE CORTE DEL PEINE AJUSTABLE**

1. 4mm
2. 4,5mm
3. 5mm
4. 5,5mm

## **MANTENIMIENTO DE SU BATHMATE TRIM**

**Para asegurar el rendimiento a largo plazo, le recomendamos que limpie su Bathmate Trim después de cada uso.**

- Asegúrese siempre de que el aparato está apagado antes de la limpieza.
- Cepille el pelo acumulado en la recortadora y los cabezales.
- No lave el cuerpo de la recortadora.
- Ponga en las hojas 1 o 2 gotas de aceite de cúter o de máquina de escribir.
- Encienda la recortadora para distribuir el aceite uniformemente. Limpie cualquier exceso de aceite.

## **PRECAUCIONES DE LIMPIEZA:**

- Para la limpieza, solo se pueden retirar del aparato los peines de guía y el cabezal de la recortadora.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un cepillo suave.
- No utilice productos de limpieza agresivos o corrosivos en la unidad.
- No lo sumerja en agua, pues dañaría el producto.

## **EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA**

- Antes de desechar el aparato, la batería debe extraerse.
- Asegúrese de que el aparato esté totalmente descargado.
- Retire de la unidad el cabezal accesorio.
- Con un destornillador pequeño, desatornille la parte trasera de la carcasa de la unidad y extraígalas con cuidado.
- Abra la carcasa trasera para ver el tablero del circuito impreso.
- Desconecte los cables que conectan la batería al tablero del circuito y extraiga la batería.
- Deseche la batería de manera segura.
- No intente nunca quitar la batería mientras esté conectada a una toma de corriente.

## **PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL**



Para evitar problemas de salud y medioambientales provocados por sustancias peligrosas en mercancías eléctricas y electrónicas, los aparatos marcados con este símbolo no debe desecharse con la basura normal sin clasificar, sino recuperarse, reutilizarse o reciclarse al final de su ciclo de vida.

No deseche este aparato en el fuego ni rompa la batería, ya que esto libera sustancias tóxicas.

## **GARANTÍA**

Bathmate Trim está diseñado para ofrecer muchos años de uso sin problemas. Está cubierto por 1 año de garantía debido a piezas defectuosas o fallos en la fabricación. Encontrará la información completa de la garantía y qué hacer en el caso improbable de que su Trim no funcione bien en:

**<https://support.bathmatedirect.com>**