

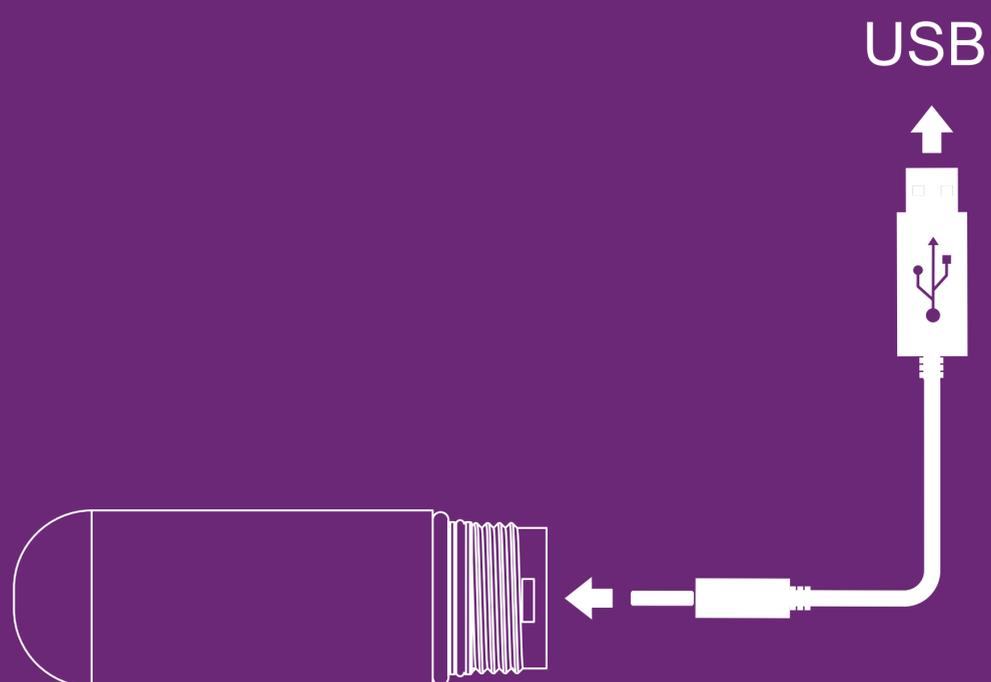


bathmate[®]
J U S T A D D W A T E R

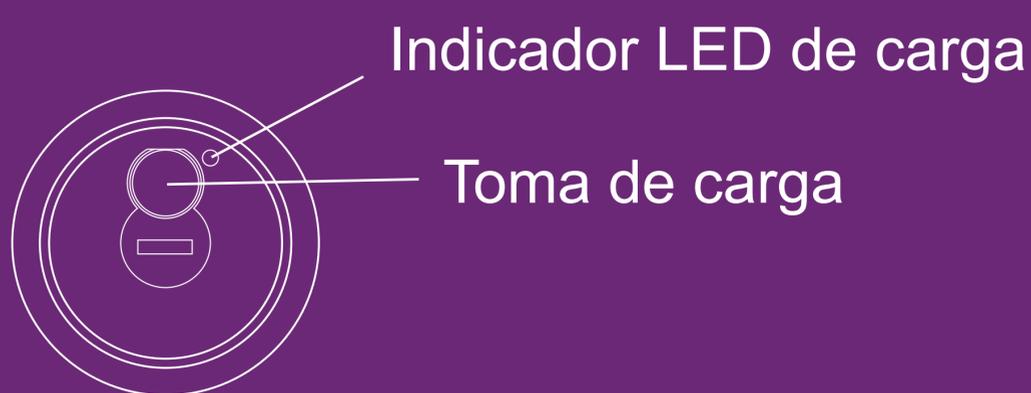

VIBE

GUÍA DEL USUARIO

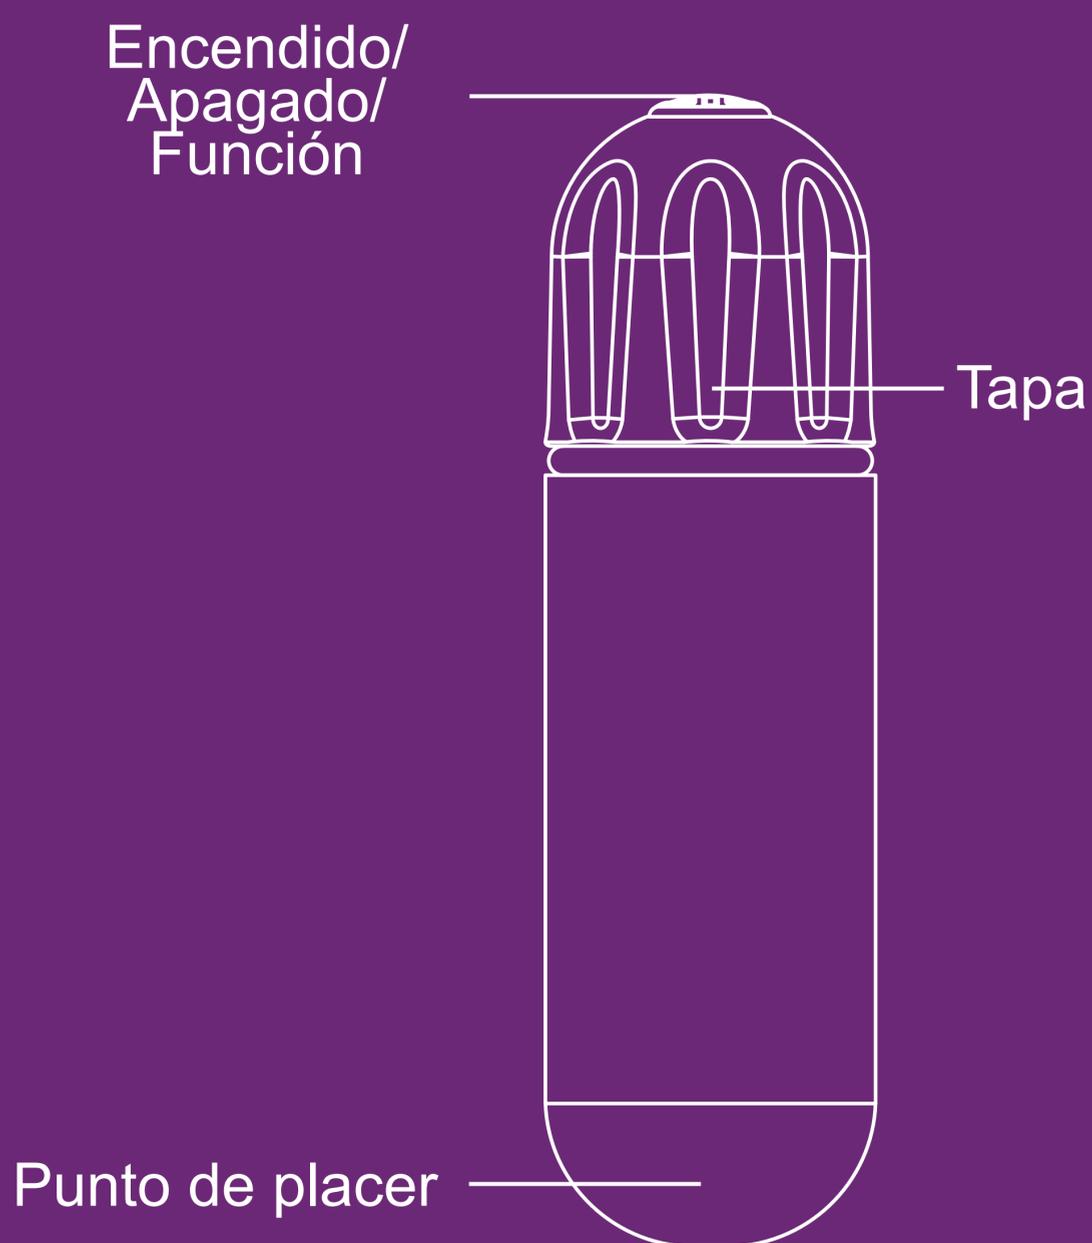


PATRONES DE VIBRACIÓN

MODO 1



MODO 6

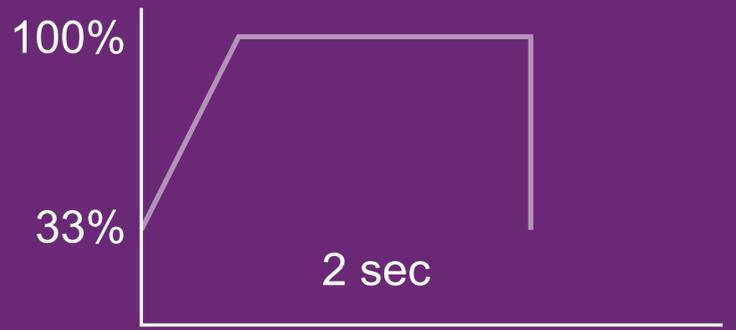

MODO 2




MODO 7




MODO 3




MODO 8

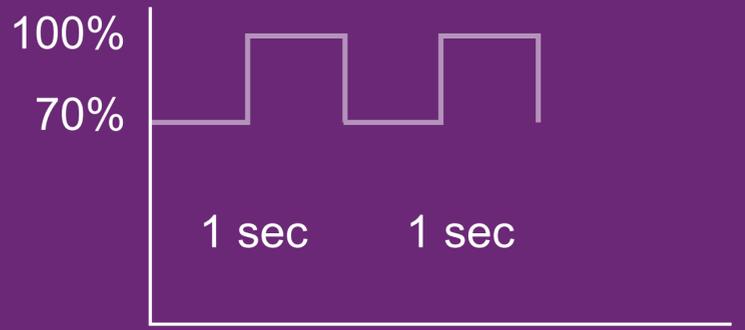

MODO 4

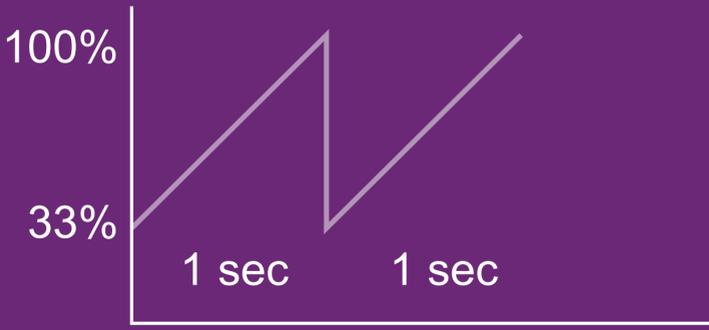


MODO 9

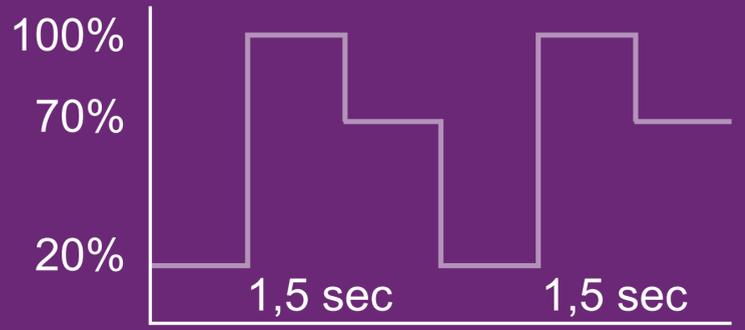

MODO 5



MODO 10

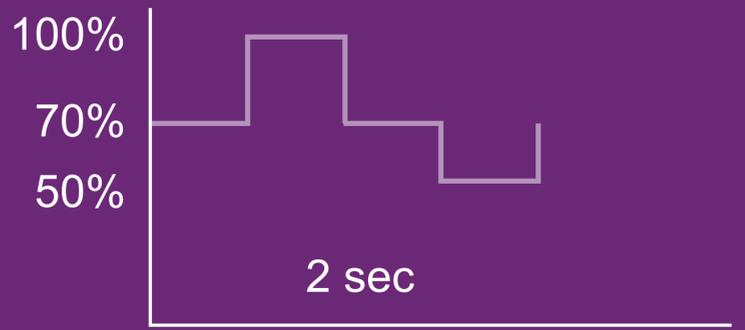

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIBRADOR

Tenga cuidado cuando use el vibrador por primera vez, la vibración puede ser intensa.

- Este producto no está diseñado para insertarse por completo.
- Este producto no es un juguete para niños. Su uso está únicamente destinado a los adultos.
- Para evitar lesiones o agravar afecciones preexistentes, este dispositivo no debe usarse sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre laceraciones cutáneas.
- No hay reclamaciones médicas que estén garantizadas o implícitas por el uso de este producto.
- Limpie el vibrador luego de cada uso.
- Tenga cuidado al limpiar el vibrador; evite mojar el tomacorriente del cargador.
- Mantenga este producto limpio y asegúrese de que esté completamente seco antes de guardarlo en un lugar seguro y seco; la humedad puede dañar la batería y el motor.
- No exponga este producto al agua caliente que supere los 60 °C.
- Espere siempre a que el vibrador se enfríe antes de guardarlo en un lugar seguro, ya que sus componentes eléctricos y su motor se calientan con el uso.
- El uso excesivo de este producto desgastará el motor y puede hacer que se sobrecaliente. Si considera que el vibrador está excesivamente caliente, apáguelo y espere a que se enfríe antes de continuar usándolo.
- Consulte con un médico antes de usarlo.

CARGA:

Este producto contiene una batería recargable de litio. Si nota fugas en la batería, interrumpa el uso de inmediato y evite el contacto con la piel. Si la fuga entra en contacto con la piel, lave la zona de inmediato y cuidadosamente con agua y jabón. Si el líquido de la fuga entra en contacto con los ojos o los tejidos corporales, lave cuidadosamente la zona con agua y busque atención médica. Trate este producto con cuidado para evitar fugas, combustión y explosión de la batería. No exponga la batería a un choque físico excesivo. No desarme ni intente reparar el vibrador o la batería. No toque los terminales del vibrador con ningún objeto metálico.

El producto puede tener una carga parcial en el momento de la compra, pero le recomendamos que lo cargue por completo antes del primer uso. Cárguelo durante al menos 2 horas antes del primer uso. No encienda ni use el producto durante la primera carga, dado que esto puede afectar la capacidad de la batería.

- Antes de cargarlo, asegúrese de que el vibrador y el cable de carga USB estén secos y no tengan restos de lubricante.
- Desatornille la tapa para ver el tomacorriente de carga.
- Conecte el cable de carga USB en un puerto de carga USB compatible y conéctelo al vibrador mediante el tomacorriente de carga.

- El indicador LED de carga se pondrá ROJO para indicar que el vibrador se está cargando.
- Una vez que esté completamente cargado, el indicador LED se pondrá VERDE.
- Cuando la carga esté completa, retire el cable, y coloque y atornille la tapa con cuidado en el cuerpo del dispositivo. **IMPORTANTE:** Tenga cuidado de no dañar la rosca de la tapa, ya que esto podría evitar el sellado hermético.
- No use el vibrador con el cable conectado o mientras se está cargando.
- Use únicamente el cable USB que se proporciona con este producto.
- No use el cable cargador si está dañado.
- Desconecte siempre el cable cargador antes de limpiar el producto.

La bala tardará aproximadamente 2 horas en cargarse por completo si la batería está agotada y podrá usarla alrededor de 60 minutos entre cada carga.

CÓMO USAR EL VIBRADOR BATHMATE

IMPORTANTE: Recibirá el vibrador Bathmate en modo transporte. Antes de usar el vibrador, desatornille la tapa y deslícela suavemente para retirar el espaciador de plástico.

- Presione el botón de encendido/apagado para encender el producto.
- Continúe presionado el botón de encendido/apagado para ver los diferentes patrones de intensidad.
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado por 2 segundos para apagar el producto.
- Al usar el vibrador Bathmate en el agua, no lo use por más de 30 minutos.

PROTECCIÓN AMBIENTAL



Los productos marcados con este símbolo no deben tratarse como desecho doméstico. En su lugar, llévelo a un centro de reciclaje que se ocupe de componentes y equipos eléctricos.

GARANTÍA

El vibrador Bathmate está diseñado para brindar muchos años de uso sin problemas. La garantía de 1 año cubre las piezas defectuosas y la mano de obra deficiente. Puede encontrar todos los detalles de la garantía y qué hacer en el caso improbable de recibir un anillo vibrador defectuoso en:

www.bathmatedirect.com/support