

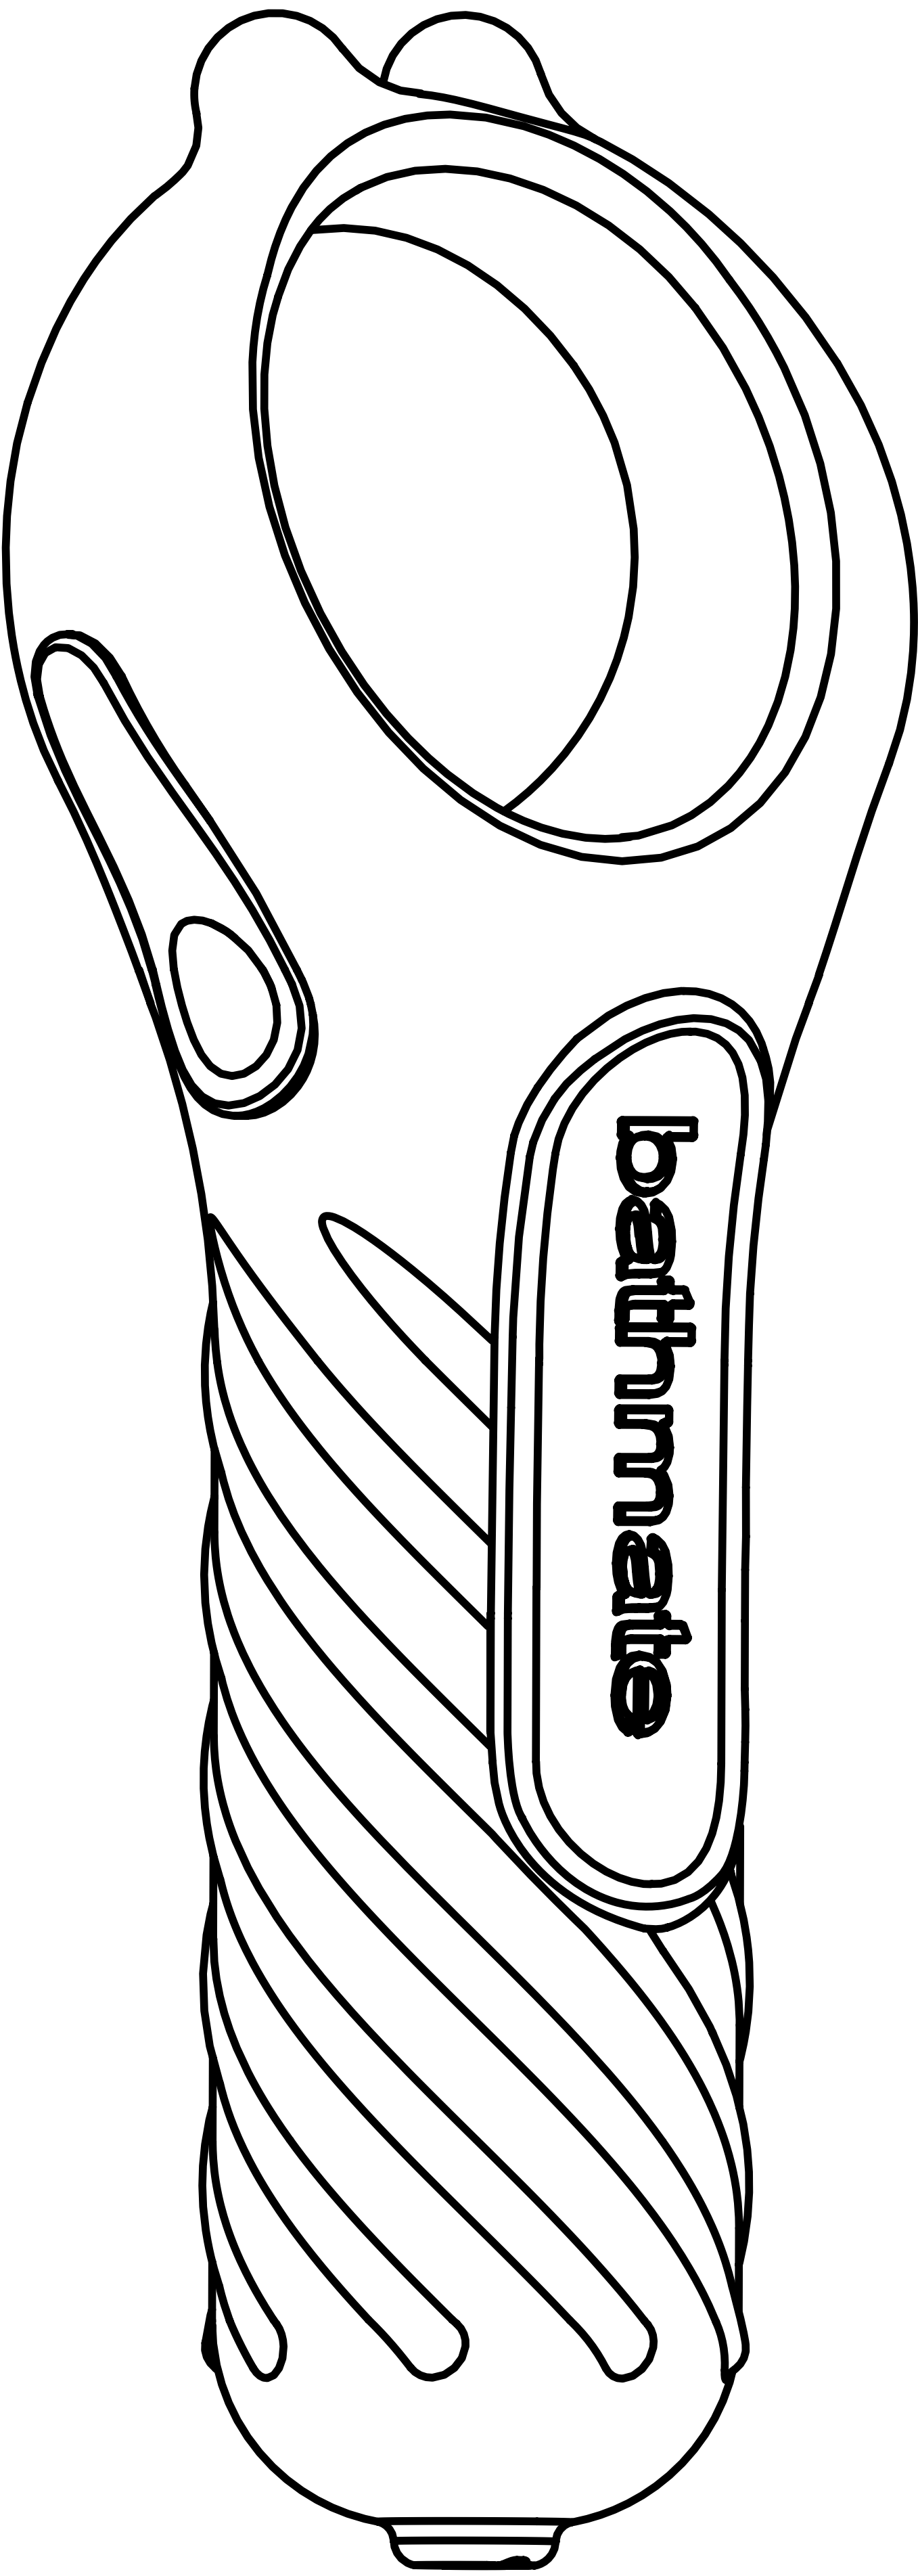








bathmate®
J U S T A D D W A T E R

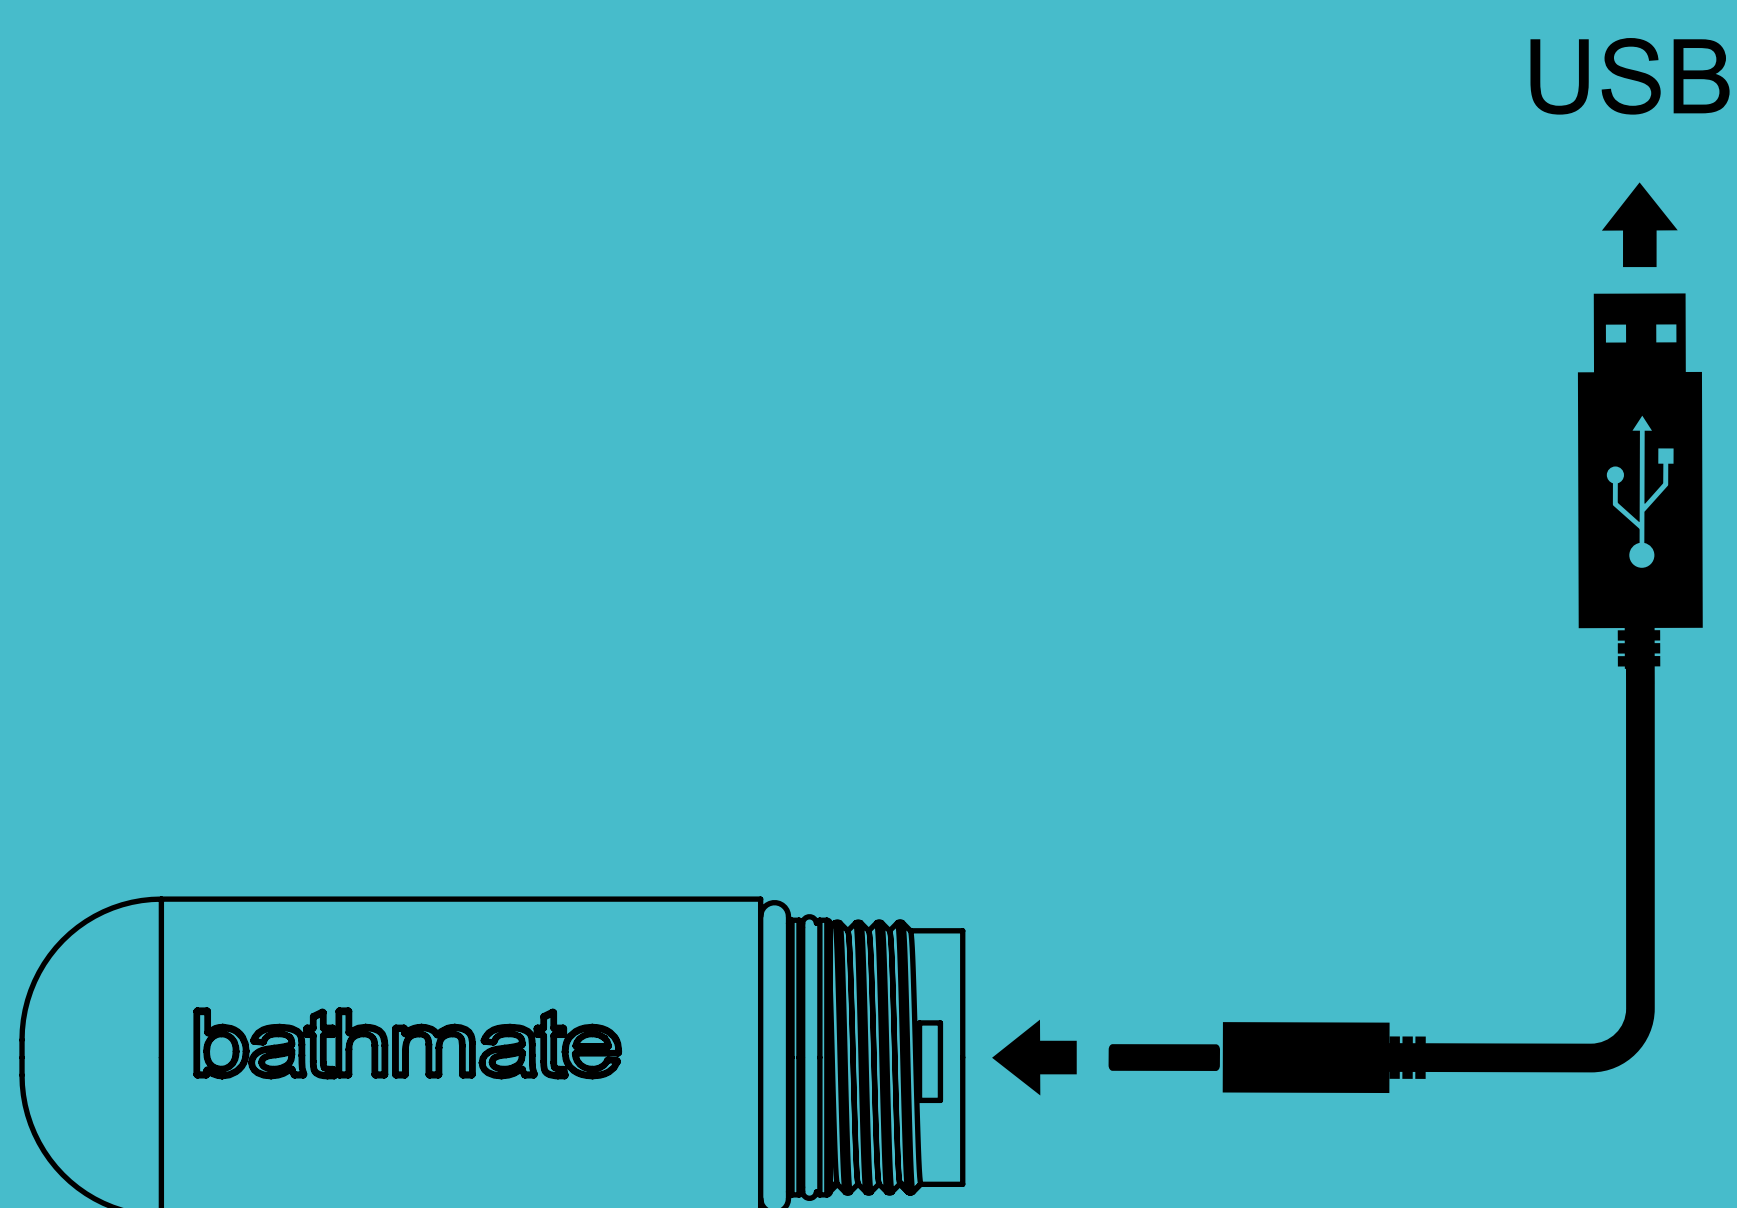

VIBE
EDGE

GUÍA DEL USUARIO

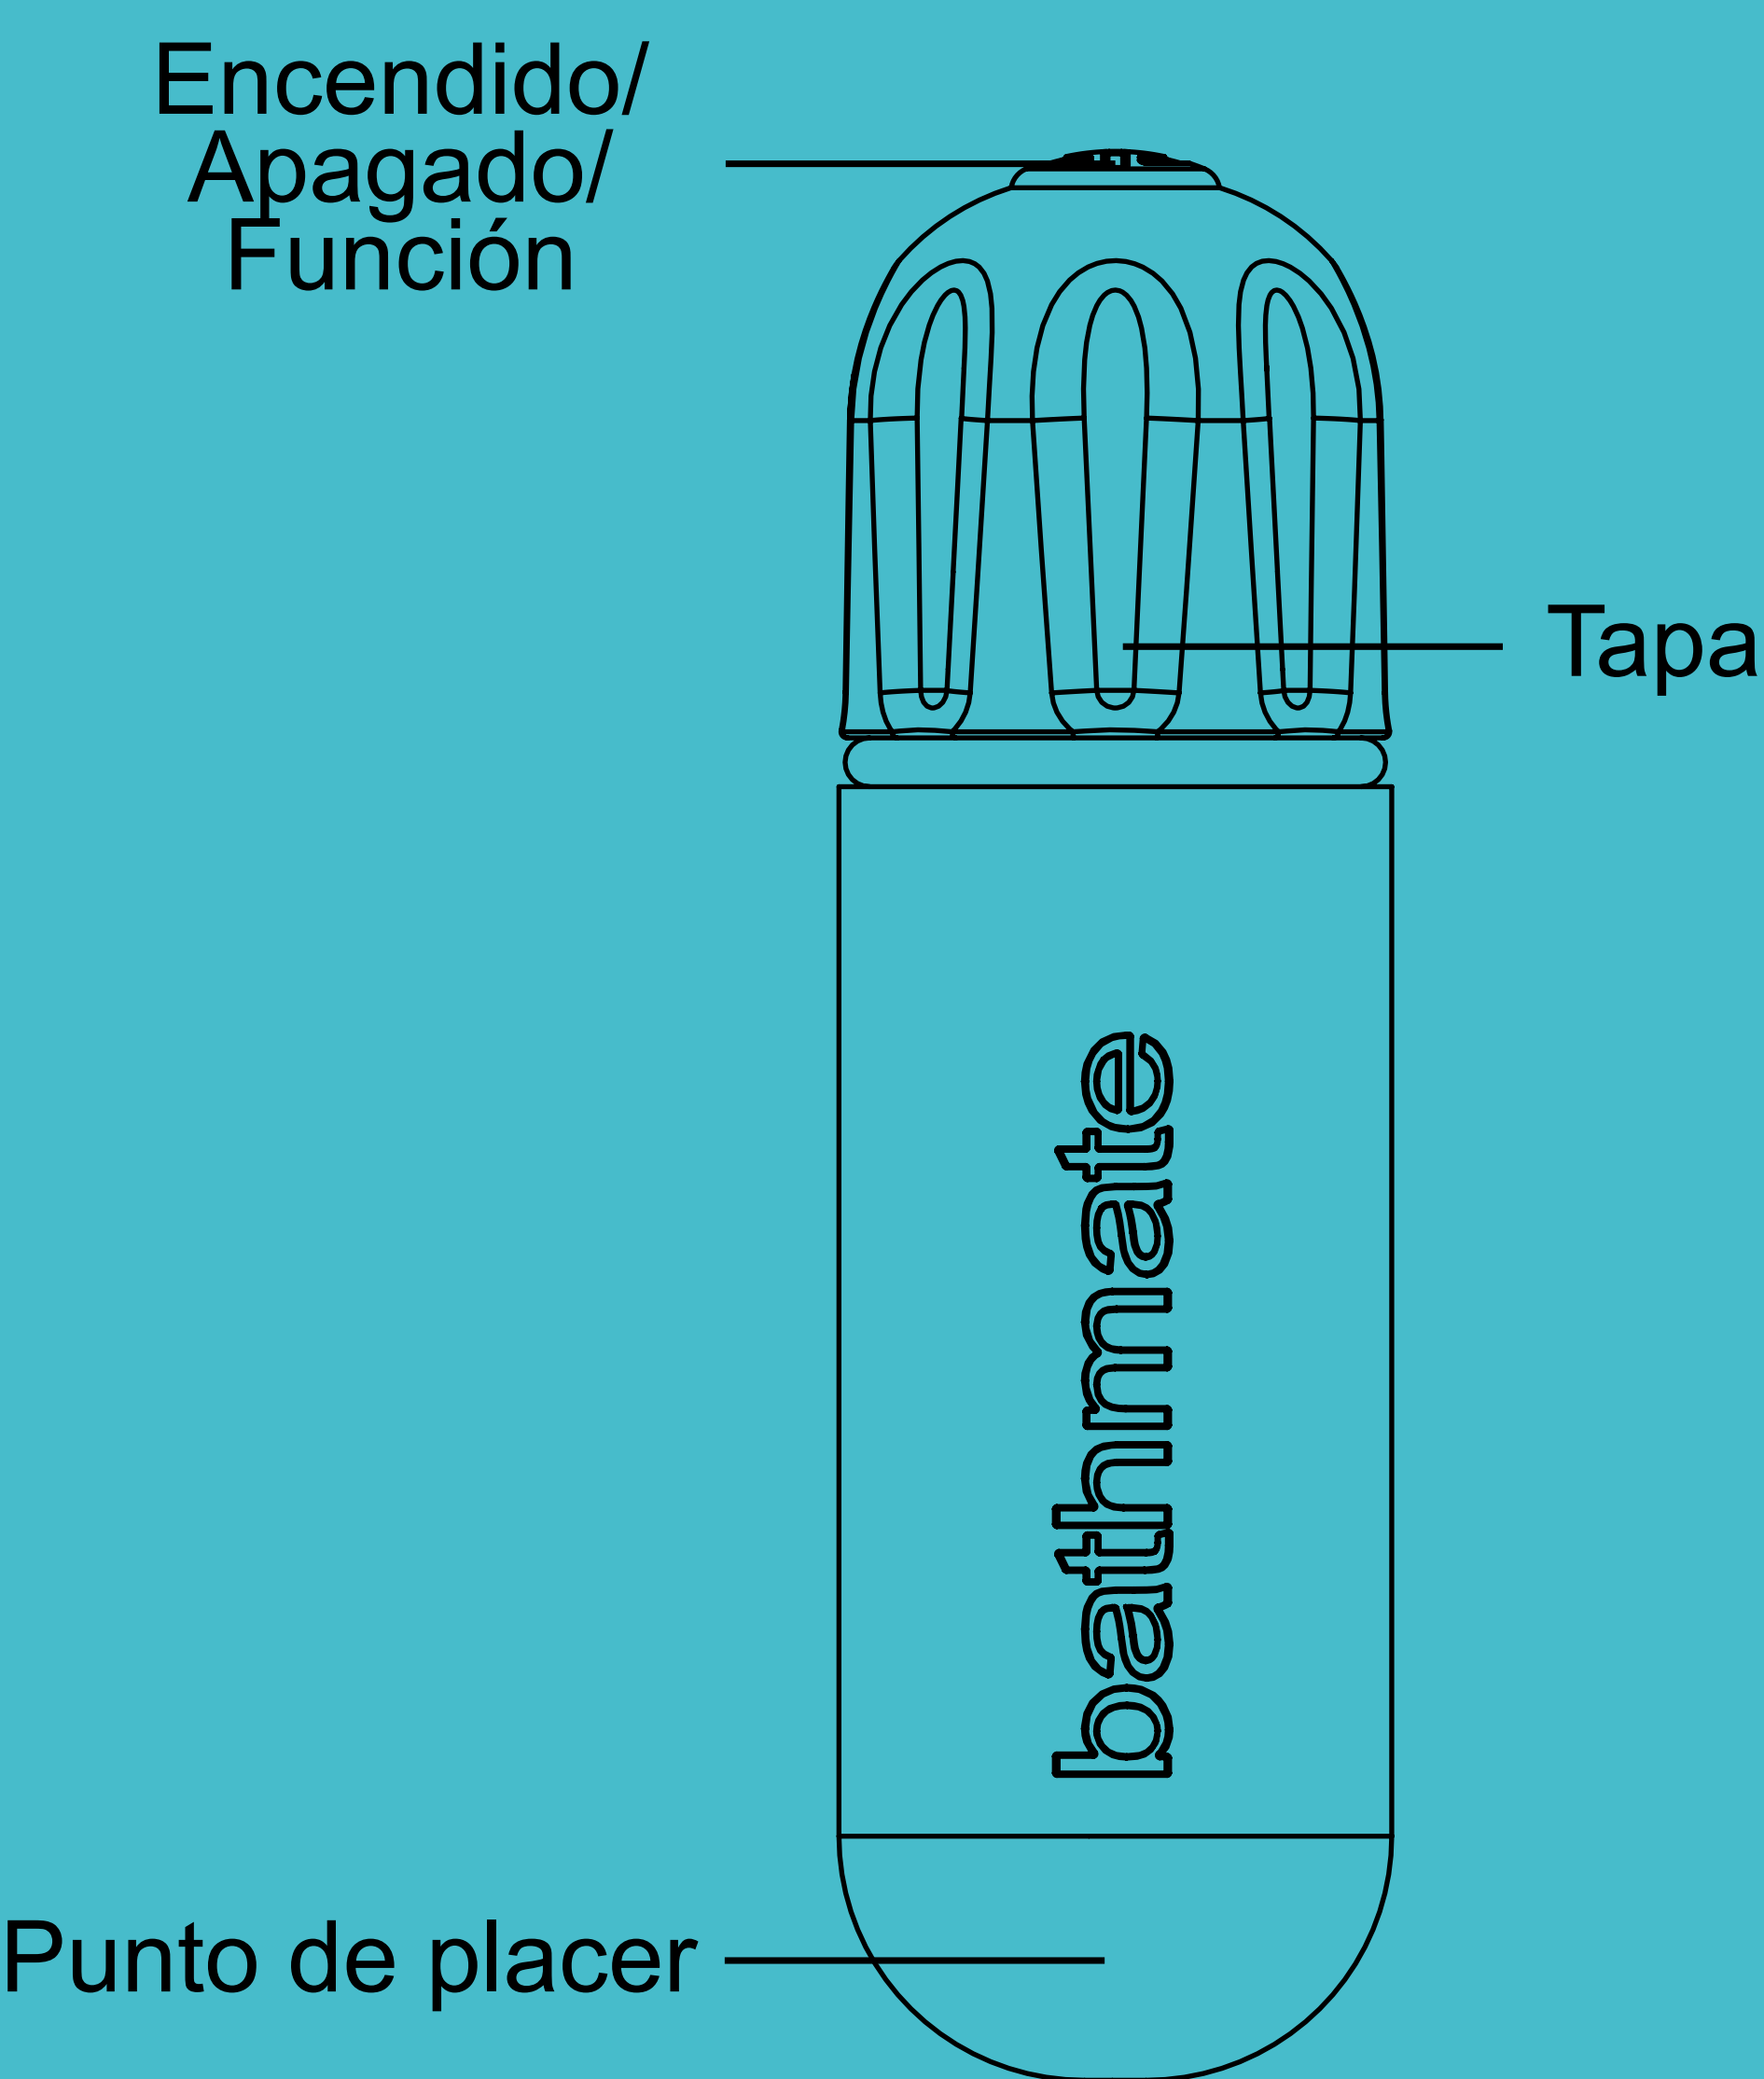

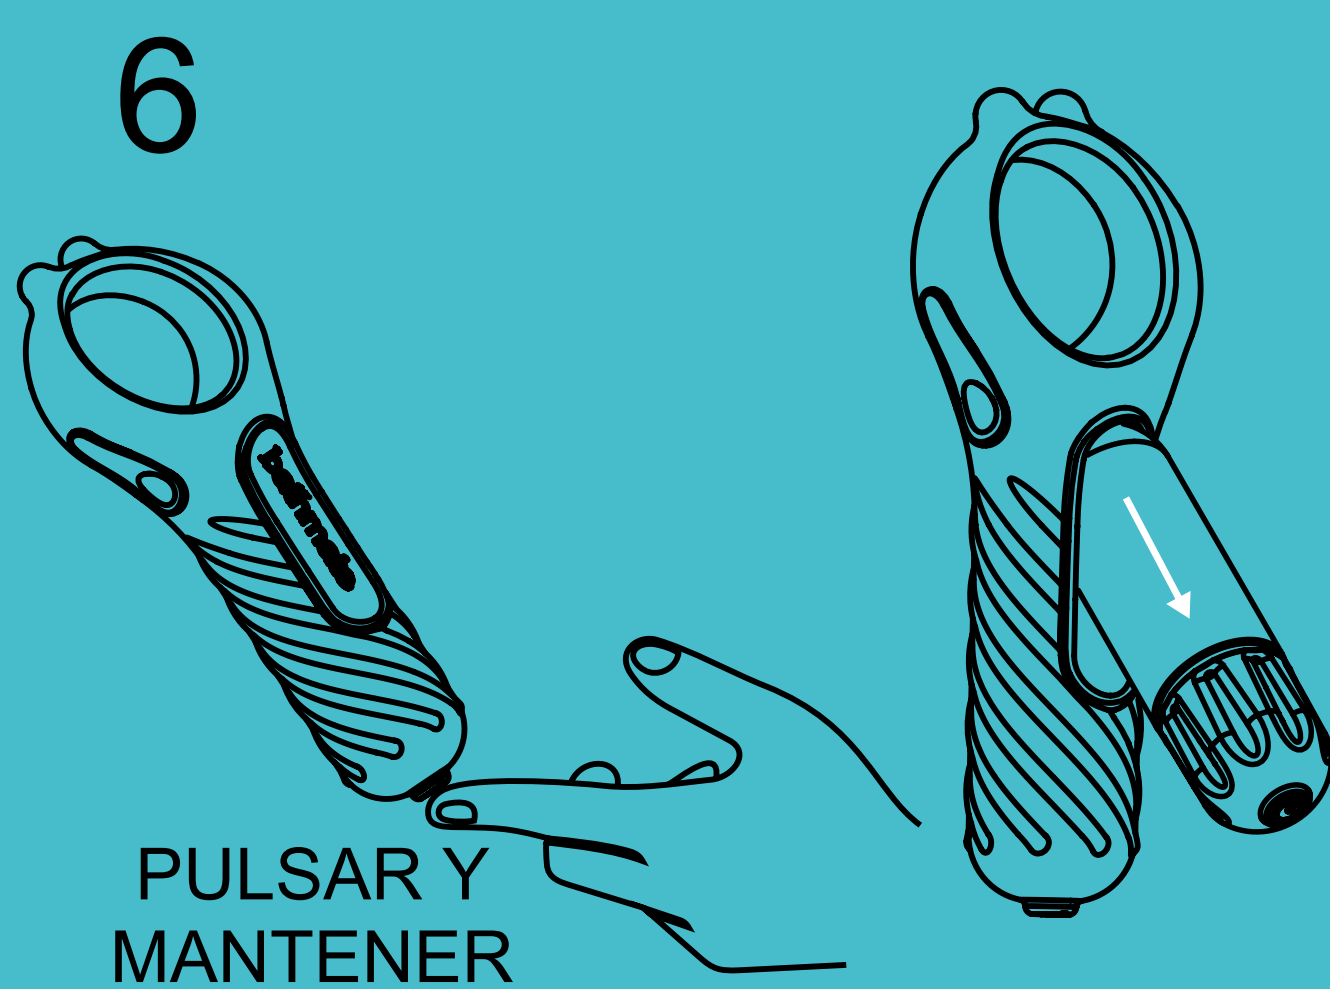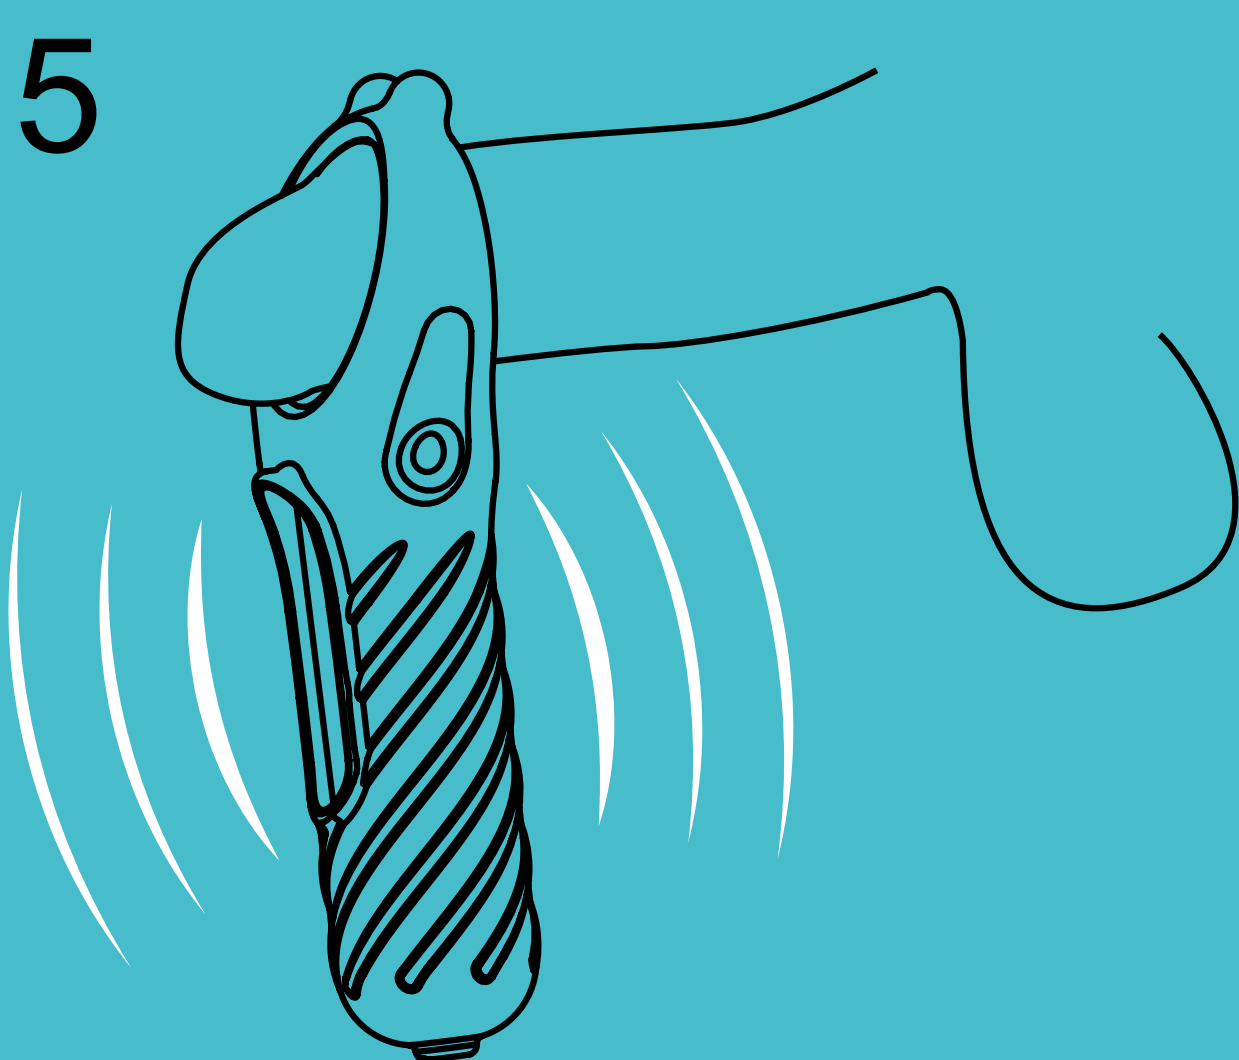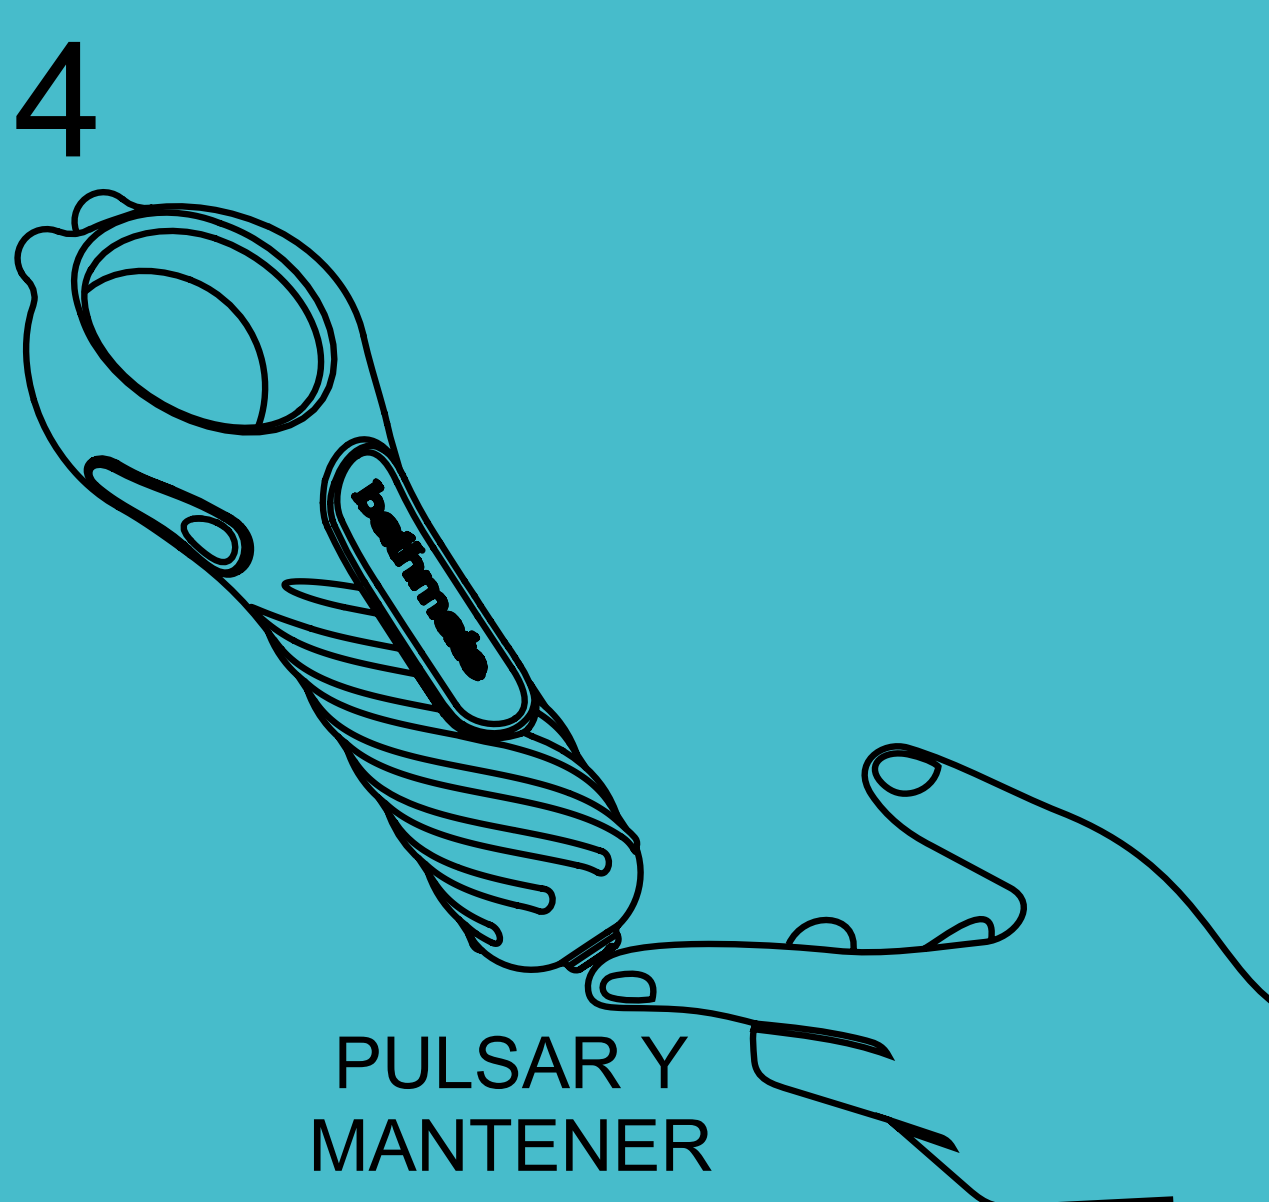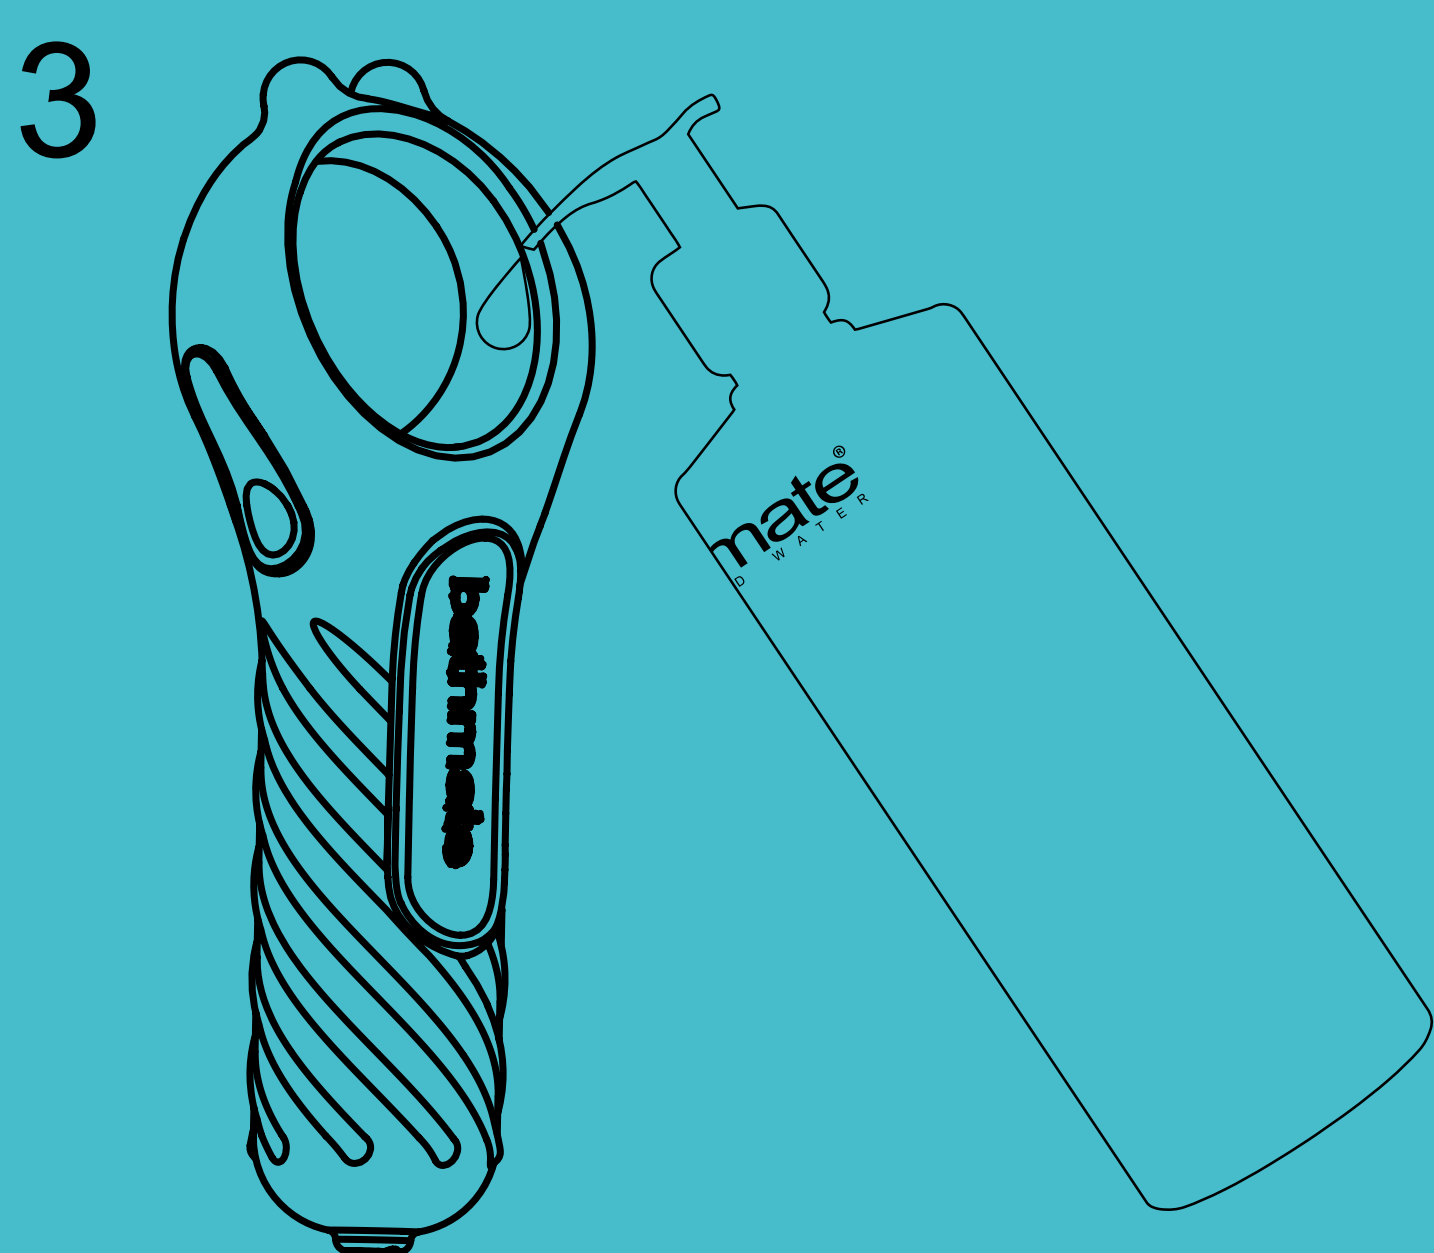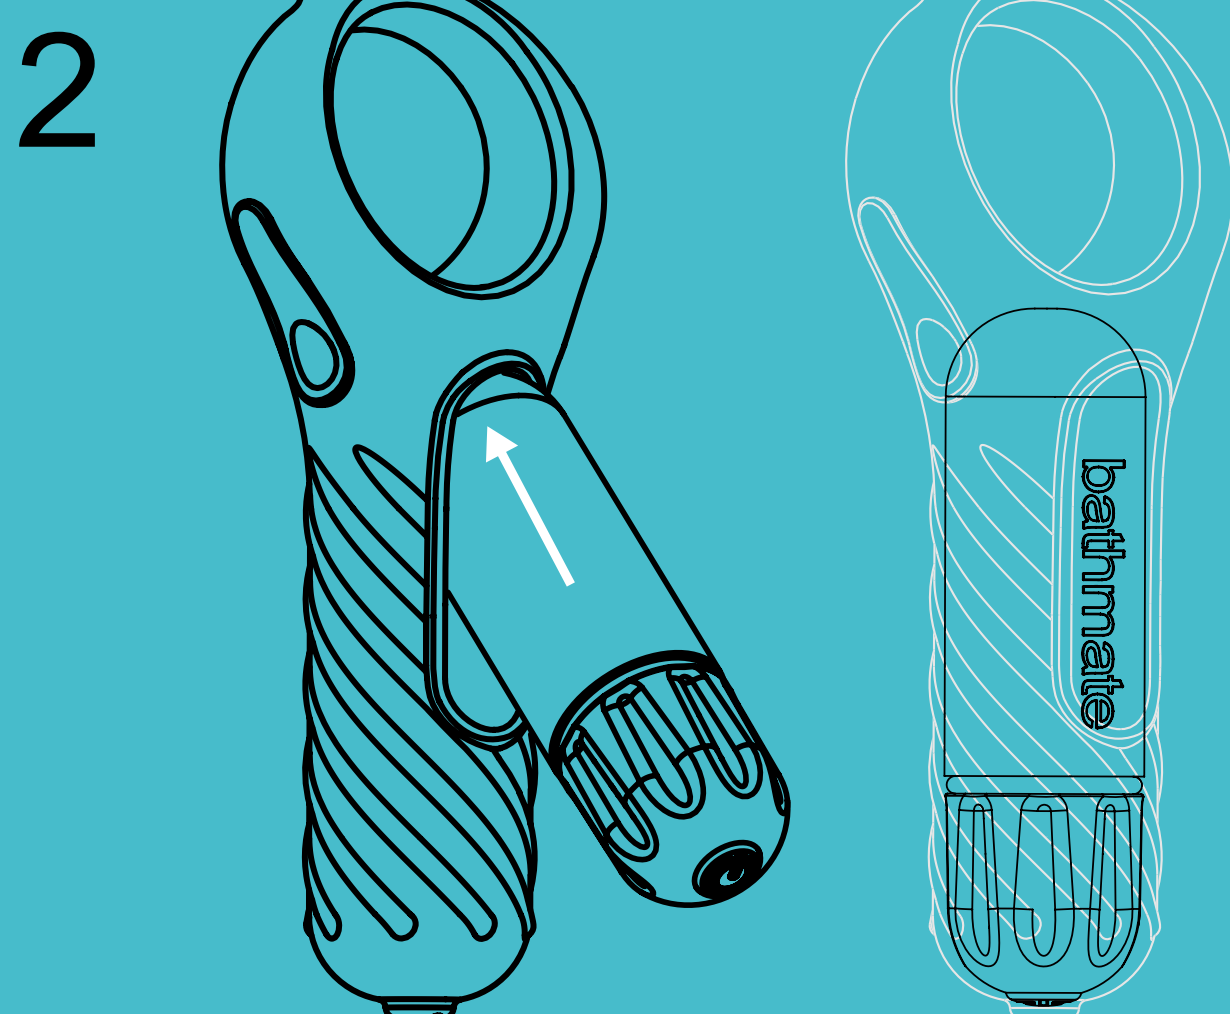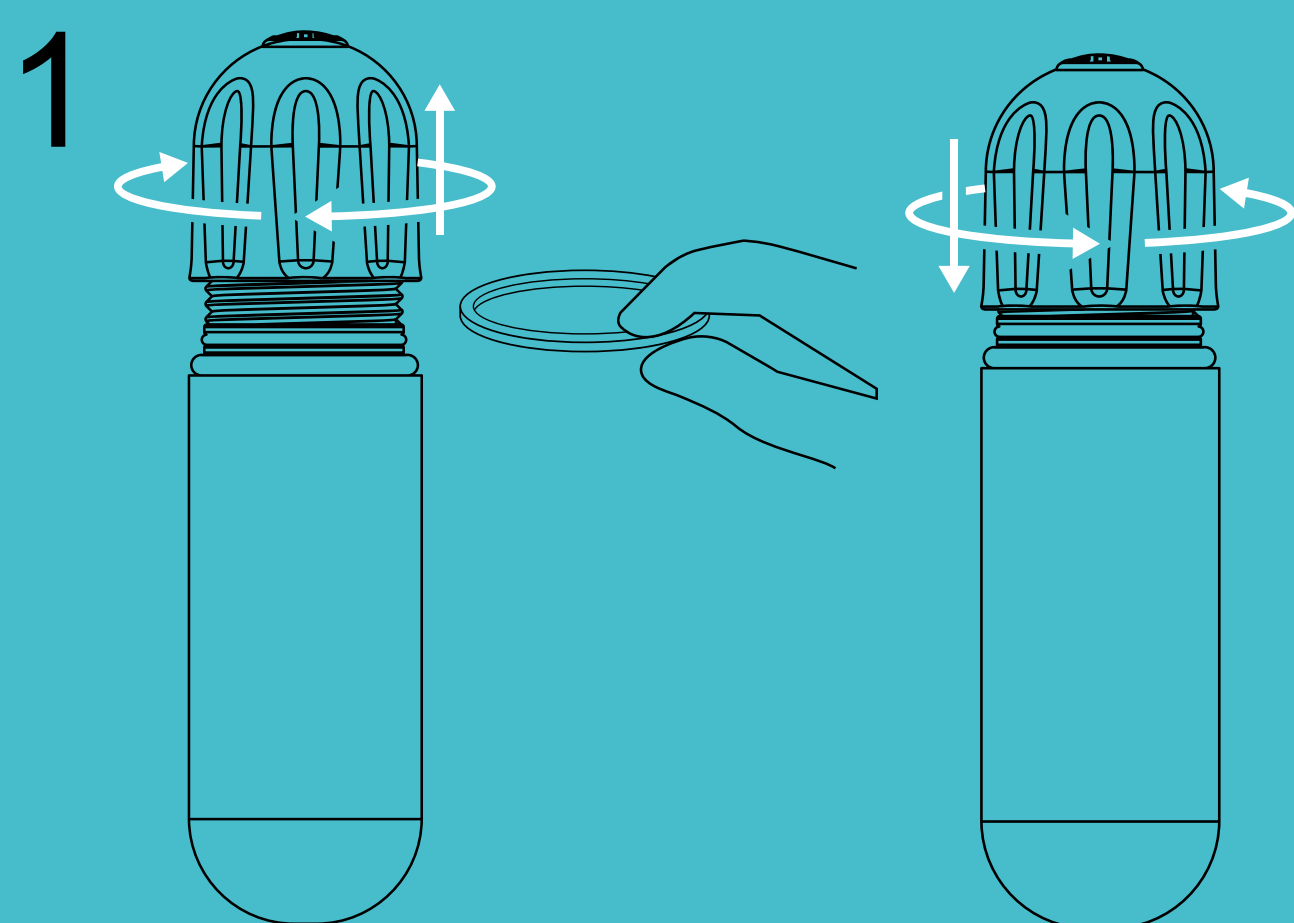

CONSEJOS DE USO

1. Antes de utilizar el producto por primera vez, retire el espaciador de plástico del VIBE Bullet quitando la tapa desatornillándola y deslizándola. Vuelva a colocar la tapa del VIBE Bullet atornillándola de nuevo con firmeza, asegurando su estanqueidad. Asegúrese de leer las instrucciones de mantenimiento del VIBE Bullet antes de utilizar el producto.
2. Introduzca el Bathmate VIBE Bullet en el VIBE Edge.
3. Aplique de forma generosa lubricante de base acuosa (como el Bathmate Lube) directamente a su VIBE Edge y a su cuerpo.
NO UTILICE LUBRICANTE CON BASE DE SILICONA.
4. Para activar el Bathmate VIBE Bullet, pulse el botón de encendido. Siga pulsando el botón de encendido para pasar por los 10 niveles de intensidad y escoger la configuración de la onda de placer que prefiera.
5. Relájese y disfrute de su momento de placer.
6. Cuando finalice su momento de placer, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el VIBE Bullet y retirarlo con cuidado del VIBE Edge.
7. Limpie y guarde los productos conforme se indica en el manual.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Le recomendamos que siga las indicaciones descritas a continuación a fin de alargar la vida útil de su Bathmate VIBE Edge:

Límpielo íntegramente antes y después de cada uso. Encontrará spray y toallitas para limpiar su juguete Bathmate Toy en **www.bathmatepleasure.com**.

No utilice lubricante con base de silicona, ya que puede hacer reacción con la silicona de su VIBE Edge y deteriorarlo. Utilizar lubricante con base de silicona invalidará la garantía.

Guarde el producto en un lugar fresco y oscuro para evitar que la luz solar o el polvo lo deterioren. Guárdelo siempre separado de otros productos.

Los usuarios del Bathmate VIBE Edge que no sigan estas indicaciones, lo hacen por su cuenta y riesgo; ni el fabricante ni el distribuidor minorista asumirán ninguna responsabilidad por el uso de este producto. Ninguna reclamación de reembolso por gastos médicos está cubierta por la garantía, ni explícita ni implícitamente, a raíz del uso de este producto. Si sufre dolor o incomodidad durante el uso de este producto, debe interrumpir su uso de inmediato.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL VIBE BULLET

Tenga cuidado la primera vez que utilice su VIBE, ya que la vibración puede ser intensa.

- Producto para uso exclusivamente externo.
- Este producto no es un juguete infantil. Exclusivamente para su uso por parte de adultos.
- A fin de evitar lesiones o el empeoramiento de una afección anterior al uso de este producto, este no debe utilizarse en zonas hinchadas o inflamadas, ni sobre laceraciones de la piel.
- Ninguna reclamación de reembolso por gastos médicos está cubierta por la garantía, ni explícita ni implícitamente, a raíz del uso de este producto.
- Limpie su VIBE después de cada uso.
- Al limpiar su VIBE, tenga cuidado de no mojar el puerto de carga.
- Mantenga este producto limpio y asegúrese de que está completamente seco antes de guardarlo en un lugar seco y seguro. La humedad puede dañar las baterías y los motores, lo cual invalidaría la garantía del producto.
- No exponga este producto a agua por encima de los 60 °C
- Deje siempre que su VIBE se enfríe antes de guardarlo en un lugar seguro; se trata de un producto eléctrico y los motores se calientan durante su uso.
- Si utiliza este producto durante un tiempo excesivo, podría agotarse y sobrecalentarse el motor. Si siente que su VIBE se está sobrecalentando de una forma inusual, apáguelo y deje que se enfríe antes de continuar utilizándolo.
- Consulte a un médico antes del uso de este producto.

CÓMO CARGAR SUS VIBE BULLETS:

Este producto incluye una batería de litio recargable. Si se produjera una fuga de la batería, interrumpa su uso de inmediato y evite el contacto con la piel. Si entrara en contacto con la piel, lave la zona de forma exhaustiva con agua templada y jabón. Si alguna pérdida de líquido de la batería entra en contacto con los ojos o tejidos corporales, enjuague de inmediato de forma exhaustiva con agua y consulte a un médico. Trate con cuidado este producto para evitar la filtración, la combustión o incluso la explosión de la batería. No exponga la batería a golpes físicos excesivos. No separe ni intente reparar el VIBE ni su batería. No toque los terminales del VIBE con ningún objeto metálico.

El producto podría estar a media carga en el momento de la compra, pero se recomienda llevar a cabo una carga completa antes de utilizarlo por primera vez. Cárguelo durante al menos 2 horas antes de su primer uso. No encienda ni utilice el producto durante el primer ciclo de carga, ya que podría afectar a la autonomía de la batería.

- Antes de cargarlo, asegúrese de que su VIBE y el cable USB de carga estén secos.
- Desatornille la tapa de modo que esté visible el puerto de carga.
- Enchufe el cable USB de carga a un cargador USB adecuado y conéctelo al VIBE a través de su puerto de carga.
- El indicador luminoso de carga se iluminará en ROJO para indicar que se está cargando.
- Una vez cargado por completo, el indicador luminoso se iluminará en VERDE.
- Cuando finalice la carga, retire el cable y vuelva a colocar la tapa atornillándola a la estructura principal. **IMPORTANTE:** Tenga cuidado de enroscar la tapa correctamente ya que, de otro modo, podría entrar agua en el producto.
- No utilice su VIBE con el cable conectado ni mientras se esté cargando.
- Utilice únicamente el cable USB incluido con el producto.
- No utilice el cable de carga si está dañado.
- Desconecte siempre el cable del cargador antes de proceder a la limpieza del producto.

El VIBE Bullet tarda unas 2 horas en cargarse por completo desde cero, y tiene una autonomía aproximada de 1 hora entre carga y carga.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Los productos marcados con este símbolo no deben tratarse como residuos domésticos normales. Al contrario, deben llevarse a un punto de reciclaje específico para equipos eléctricos y electrónicos.

GARANTÍA

El Bathmate VIBE Edge está diseñado para tener una durabilidad de muchos años de uso sin problemas. Cuenta con una garantía de 2 años frente a los posibles defectos de fabricación en las piezas o de mano de obra. En el poco probable caso de que su VIBE Edge esté defectuoso, puede consultar toda la información sobre su garantía en: **www.bathmatedirect.com/support**.