



bathmate®
J U S T A D D W A T E R

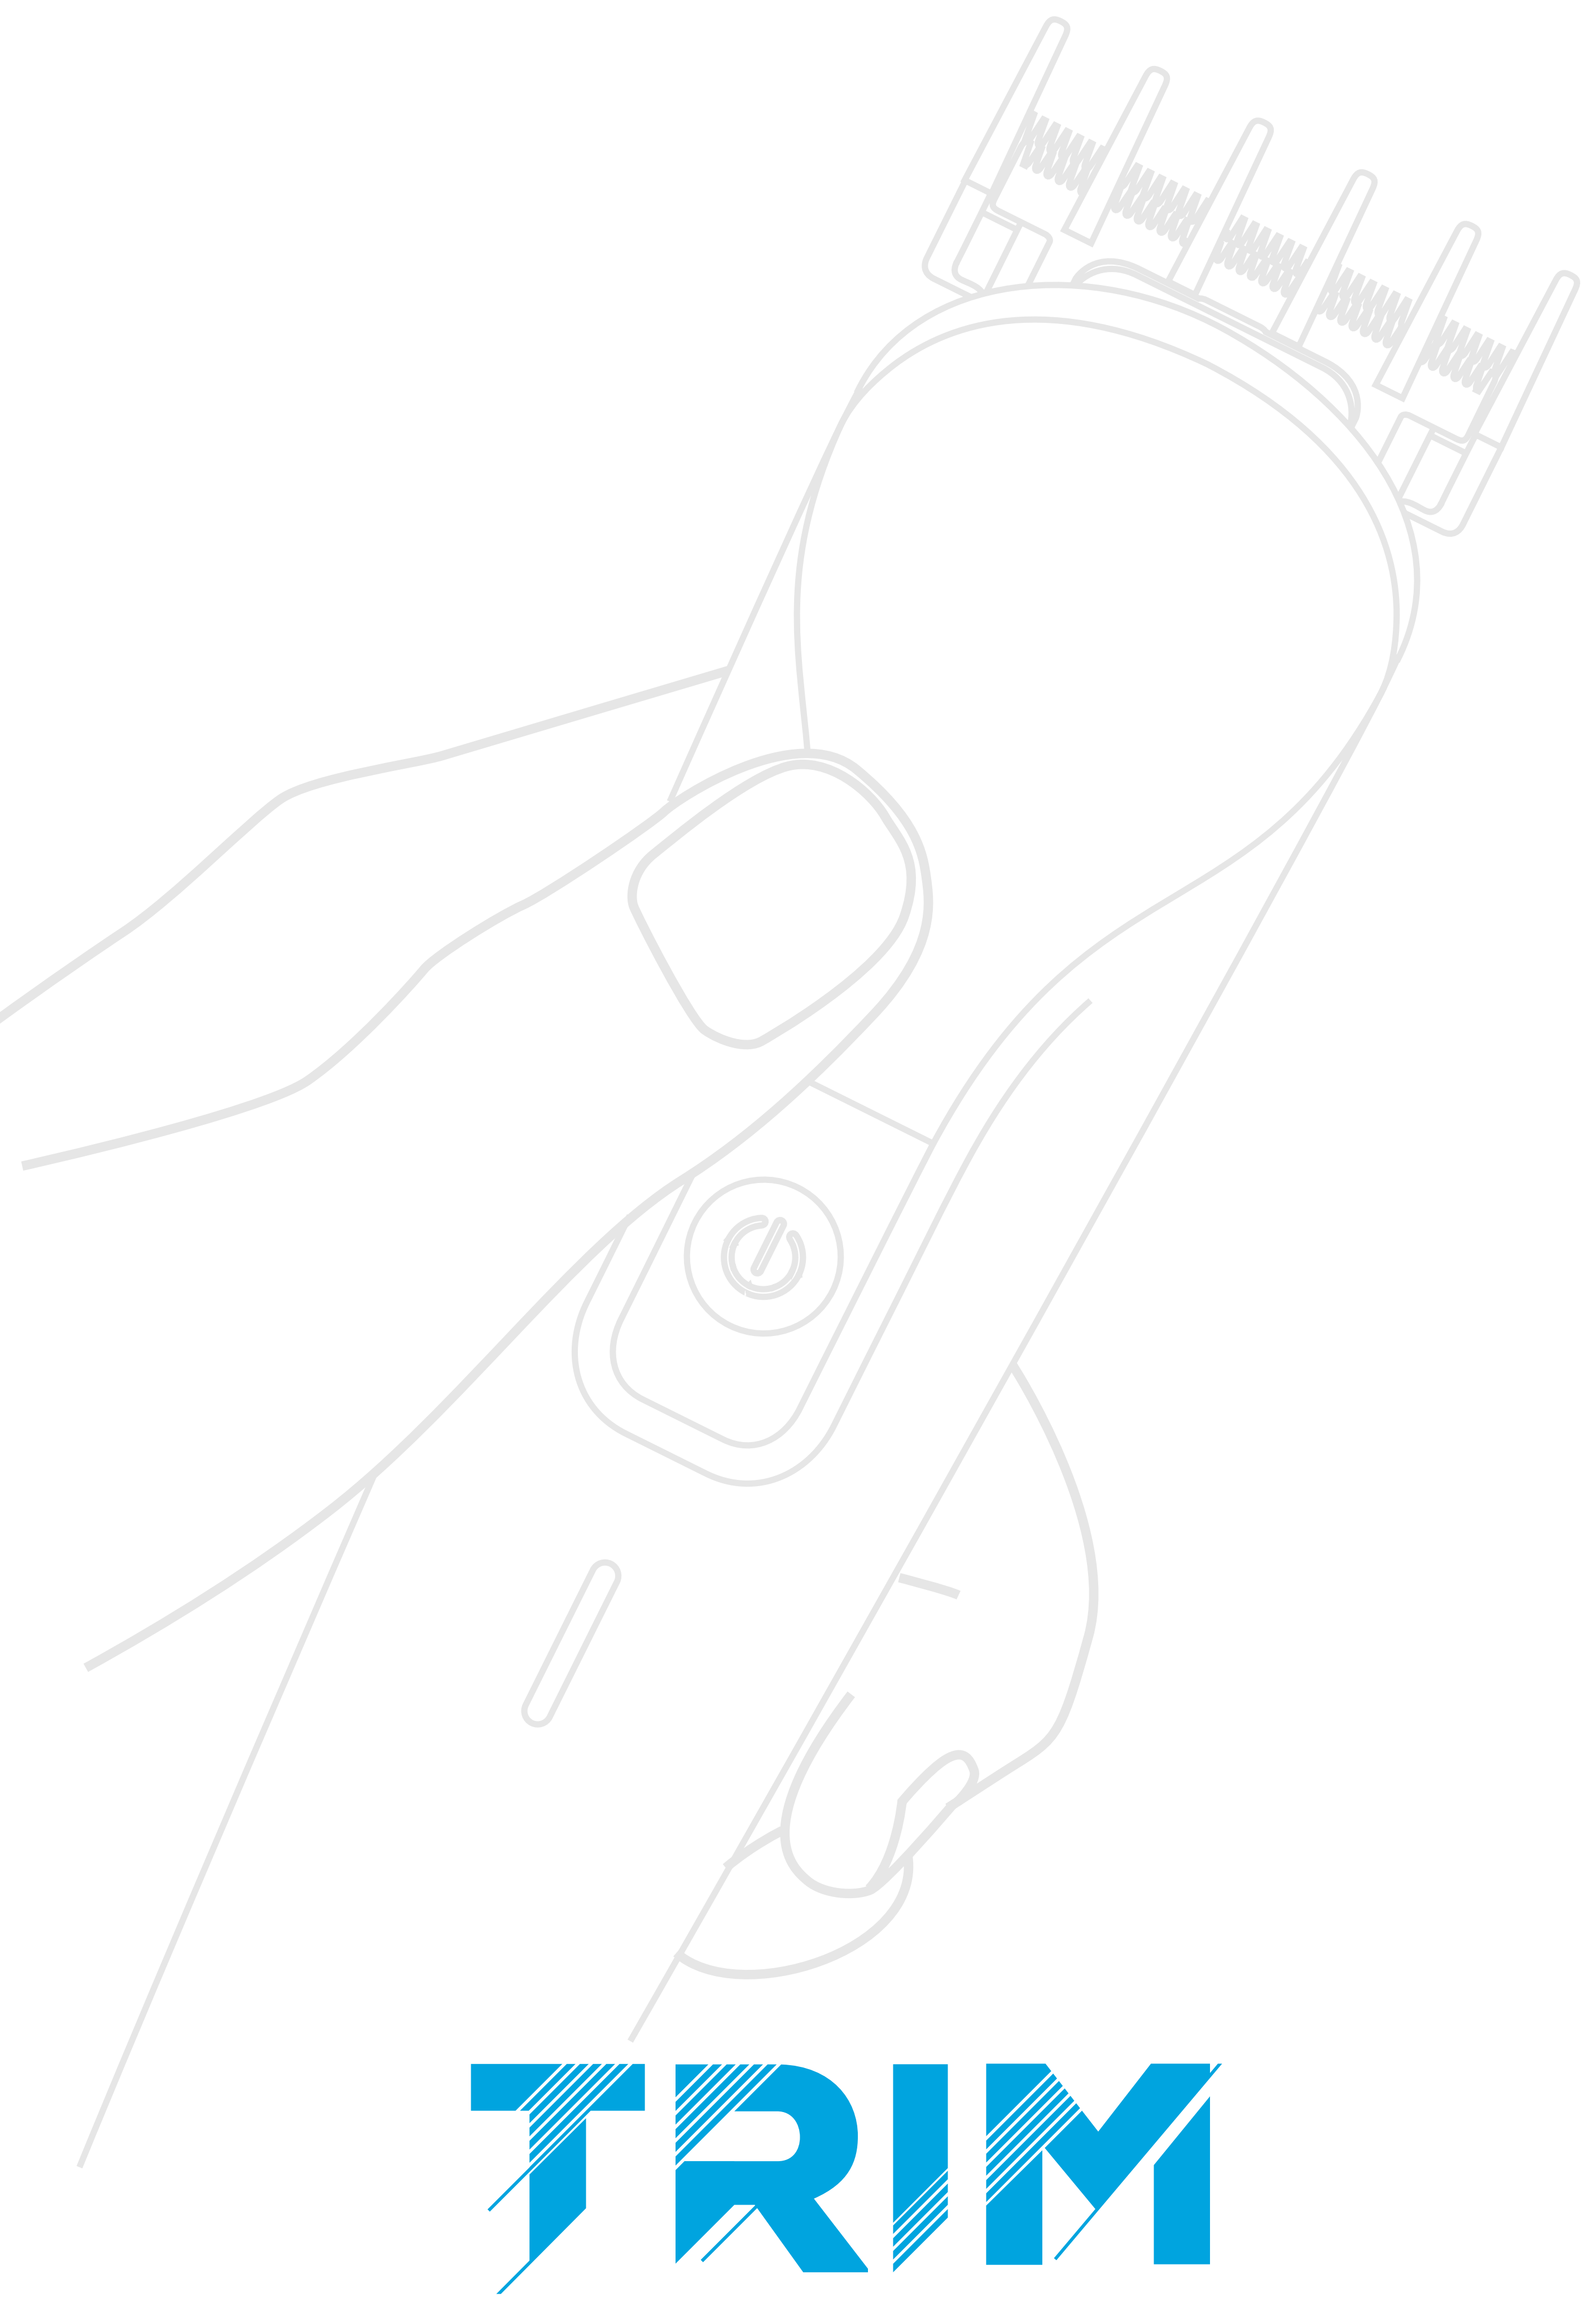

TRIM

M O D E D ' E M P L O I

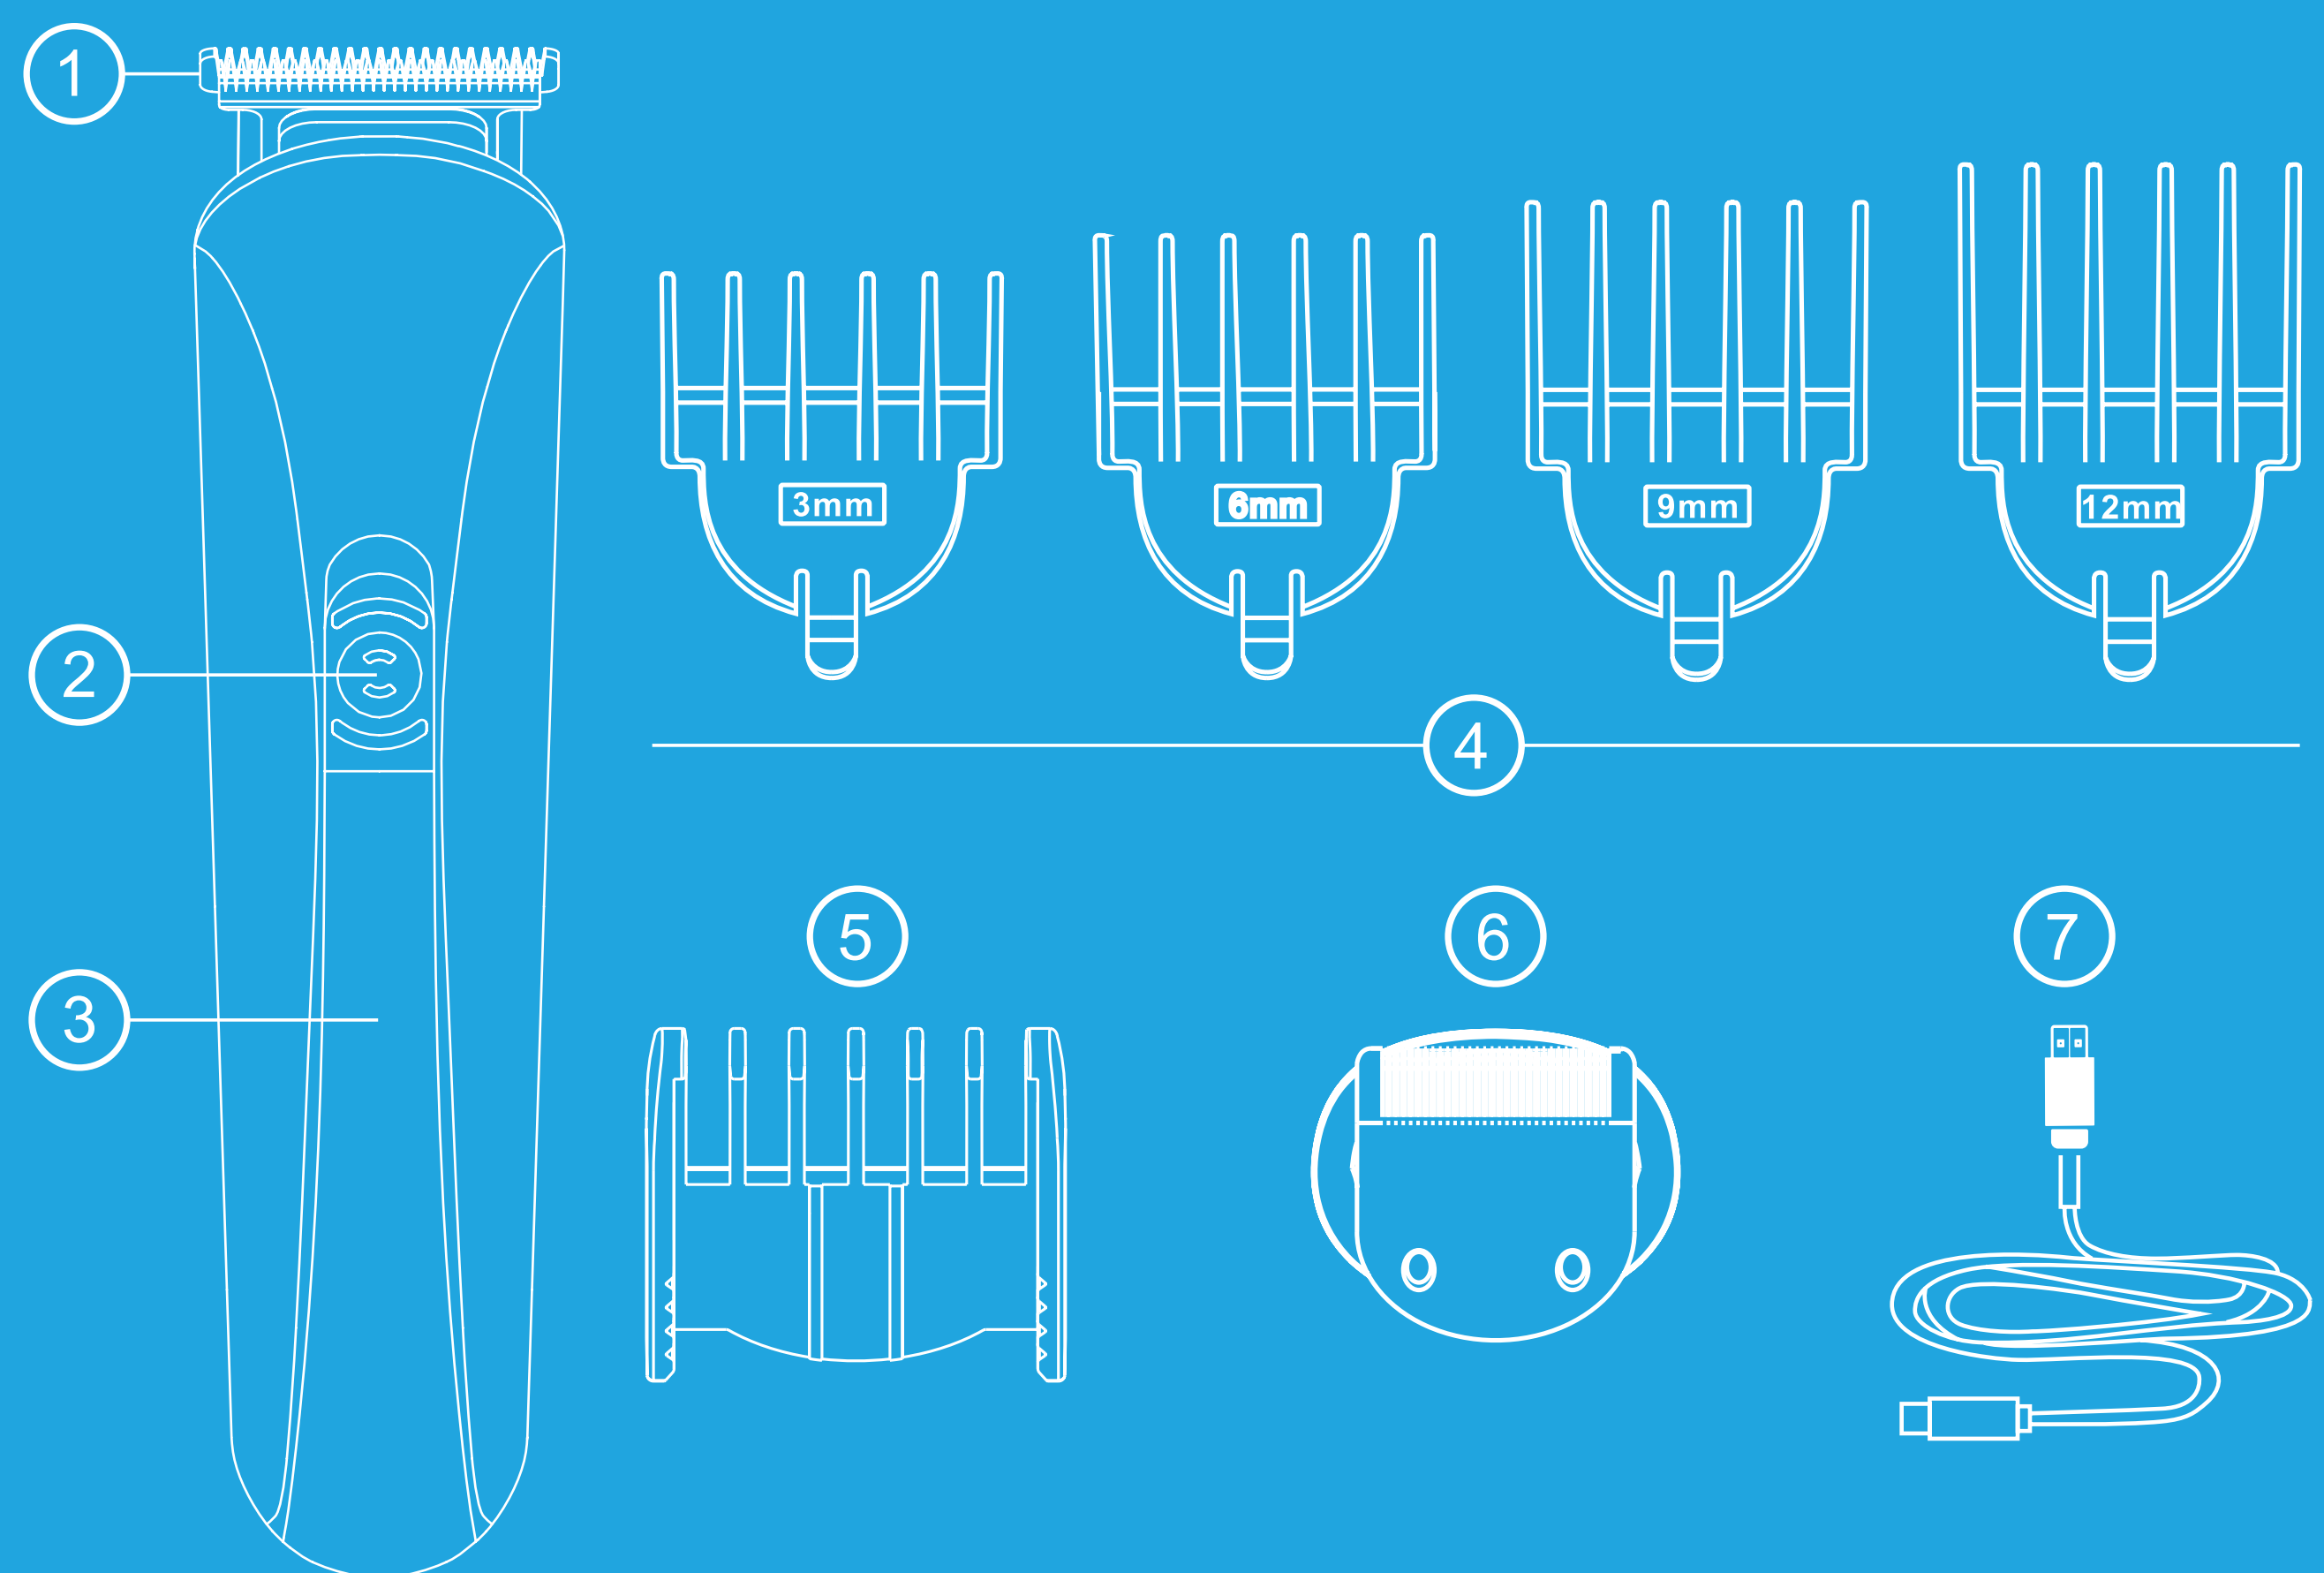

1. Full size trimmer

2. On/off switch







3. Charging indicator light

4. Guide combs for full size trimmer

5. Guide comb for precision trimmer

6. Precision trimmer

7. USB charging cable

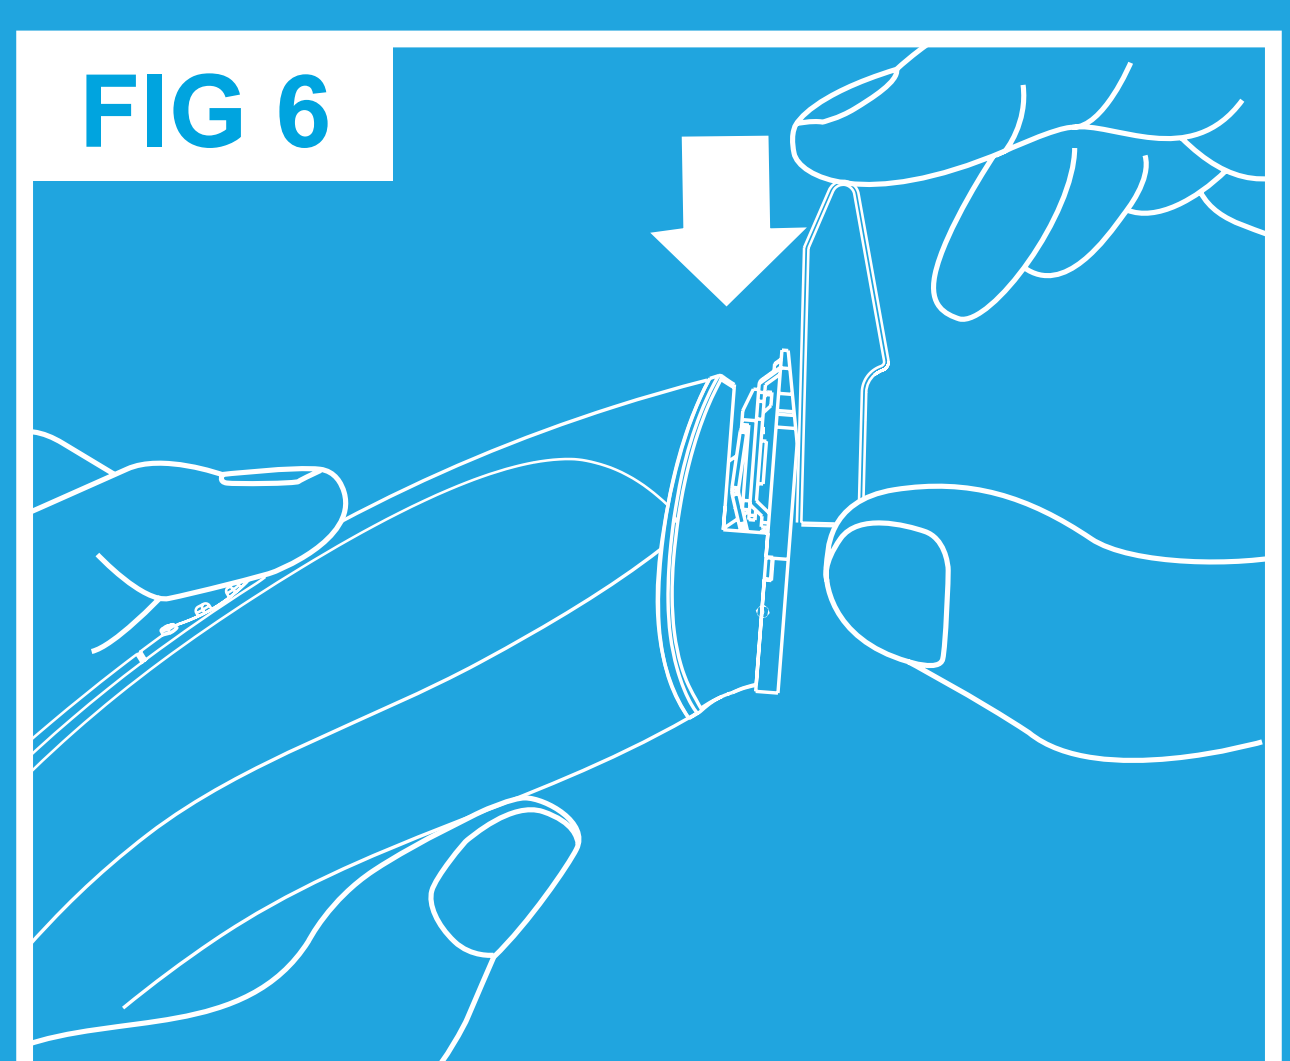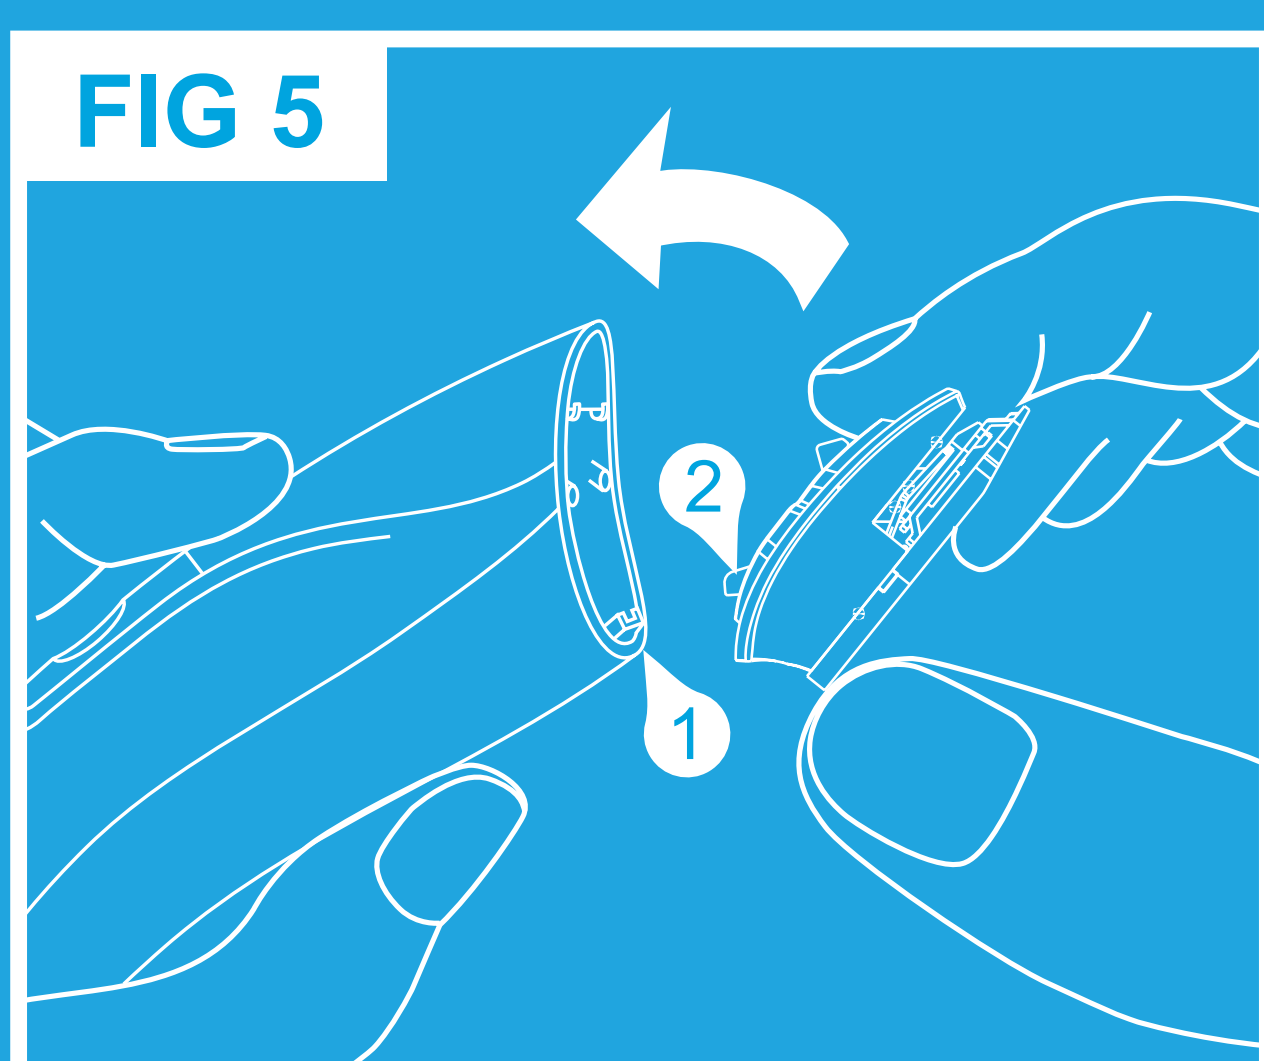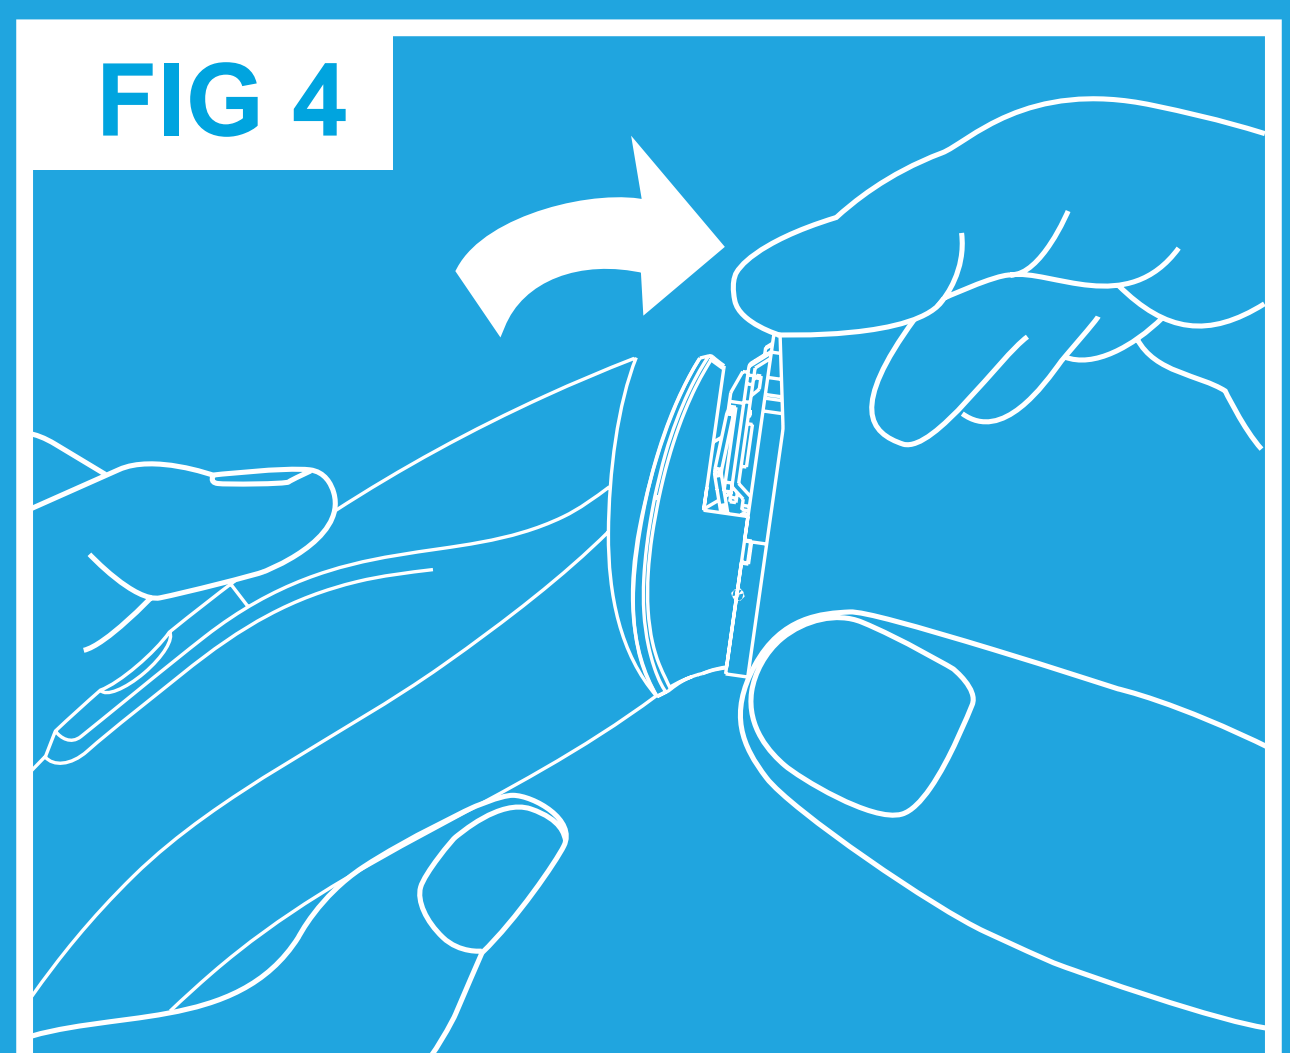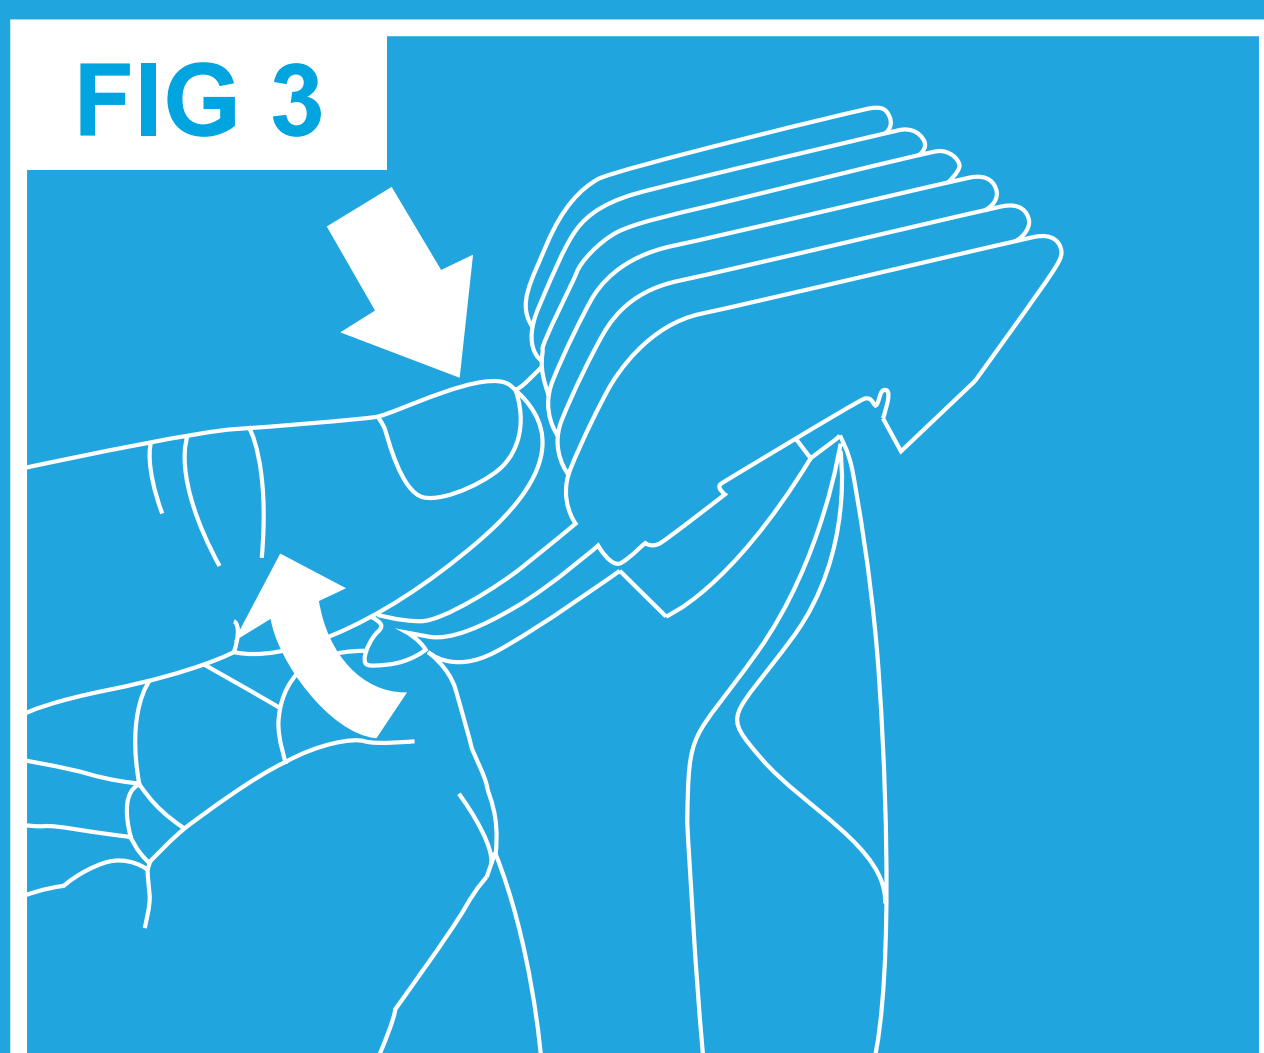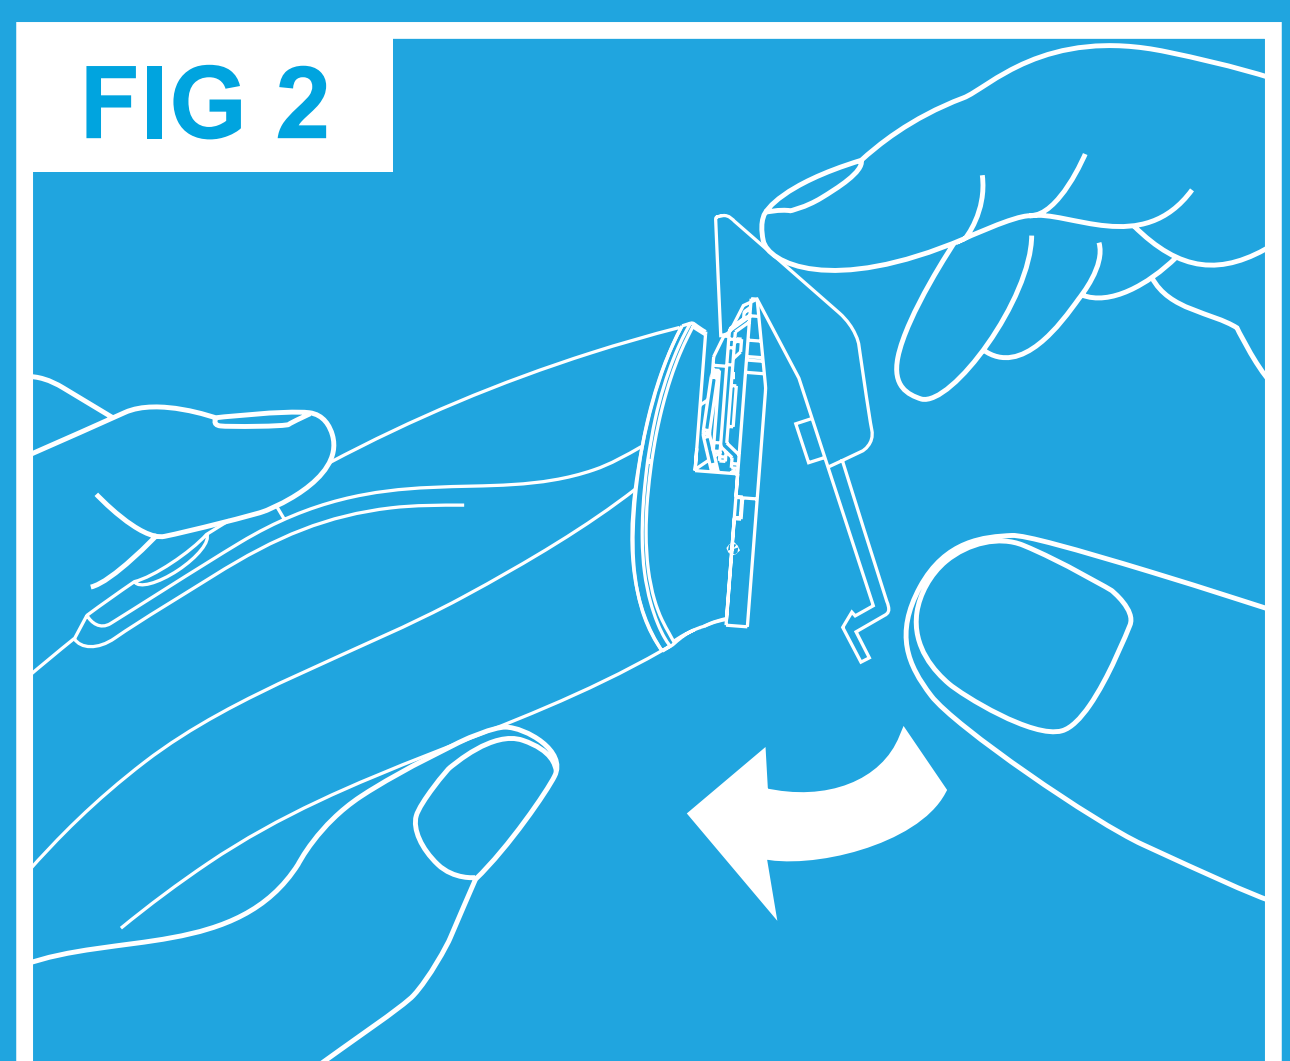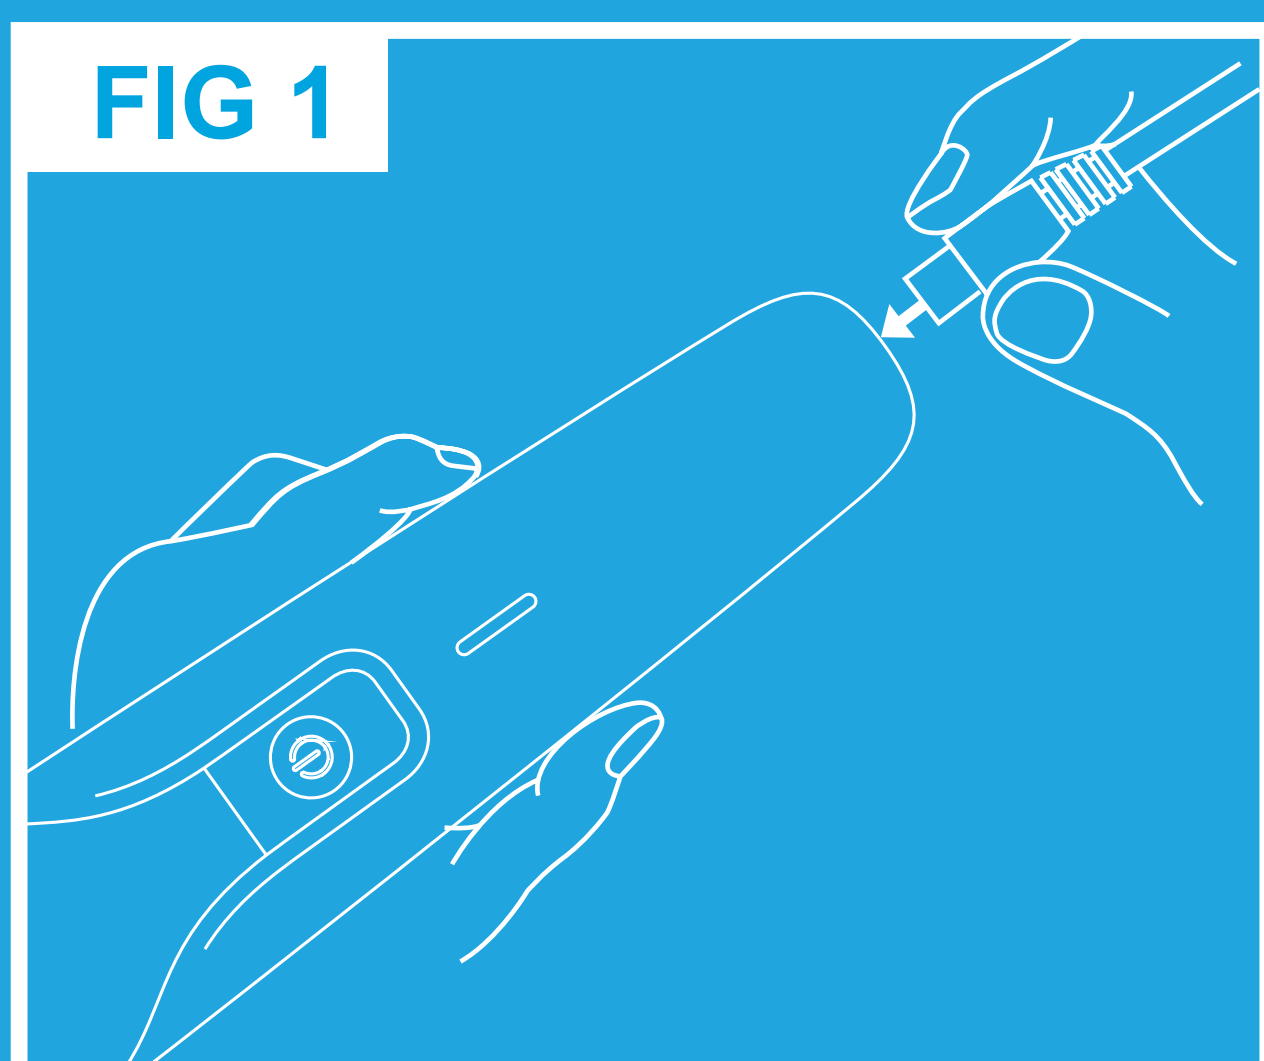

AVANT DE COMMENCER

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE, D'ÉLECTROCUTION, DE FEU ET DE BLESSURES :

- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu tel qu'indiqué dans ce guide.
- N'utilisez pas ce produit s'il fonctionne mal, s'il est tombé, notamment dans l'eau, ou s'il a été endommagé.
- Cet appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance s'il est branché sur une prise de courant.
- Maintenez l'appareil à l'écart des surfaces chauffées.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne se mouille pas.
- Ne branchez et débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est connecté à une prise de courant.
- Ne tordez et ne pliez pas le câble et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- Ne connectez pas le câble de charge s'il est endommagé.
- Chargez, utilisez et rangez cet appareil à une température ambiante entre 15°C et 35°C.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec cet appareil.
- Débranchez toujours l'appareil pour le démonter.
- N'immergez pas cet appareil dans un liquide. Ne l'utilisez pas à proximité de l'eau, dans une baignoire, sous la douche, dans un lavabo ni à l'extérieur.
- Conservez cet appareil hors de portée des enfants. L'usage de cet appareil par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles amoindries, voire dépourvues d'expérience et de connaissances, est une source de danger. Les personnes responsables de leur sécurité doivent donner des instructions explicites ou superviser l'usage de cet appareil.

PRISE EN MAIN

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL :

Avant la première utilisation de votre Bathmate Trim, chargez-le pendant 8 heures.

- Assurez-vous que le produit est hors tension.
- Connectez le câble de chargement à l'appareil puis au secteur (fig. 1). Le témoin de chargement s'allume.

INDICATEURS DE NIVEAU DE CHARGEMENT :

Chargement - La LED s'allume en ROUGE

Chargé à fond - La LED s'allume en VERT

- Votre Bathmate Trim ne peut pas être trop chargé. Cependant, s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée (2 à 3 mois), débranchez-le du secteur et rangez-le. Rechargez l'appareil à fond si vous souhaitez le réutiliser.
- Pour préserver l'autonomie de vos batteries, laissez-les s'épuiser complètement tous les 6 mois puis rechargez durant 8 heures.

INSTRUCTIONS D'USAGE

Veillez noter : Cet appareil est pensé pour un usage sans fil uniquement et ne devrait jamais être utilisé s'il est connecté au secteur.

- Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.

Fixation et retrait des accessoires de coupe

- Pour fixer les sabots sur le grand rasoir, glissez le sabot souhaité en position et enclenchez-le (fig. 2).
- Pour retirer les sabots, appuyez sur la partie plate du sabot avec votre pouce tout en tirant vers le haut avec l'index יִי־י (fig. 3).
- Pour fixer le rasoir de précision, retirez d'abord le grand rasoir en appuyant sur sa partie plate avec votre pouce tout en tirant vers le haut avec l'index (fig. 4).
- Fixez le rasoir de précision en alignant la base de la tête avec le verrou et enclenchez sur la position (fig. 5).
- Pour fixer le sabot du rasoir de précision, glissez le sabot sur la lame et enclenchez sur la position (fig. 6). Glissez le sabot en haut ou en bas sur la longueur voulue comme indiquée sur le sabot. Pour le retrait, glissez le sabot vers le haut et sortez-le du rasoir.

LONGUEURS DE COUPE DE SABOT RÉGLABLE

1. 4mm
2. 4,5mm
3. 5mm
4. 5,5mm

ENTRETIEN DE VOTRE BATHMATE TRIM

Pour assurer des performances durables, nous vous recommandons de nettoyer votre Bathmate Trim après chaque usage.

- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.
- Brossez tous les poils accumulés du rasoir et des têtes accessoires.
- Ne rincez pas le bloc du rasoir.
- Déposez 1 ou 2 gouttes d'huile de rasoir ou de machine à coudre sur les lames.
- Allumez le rasoir pour répartir l'huile uniformément. Essuyez tout excès d'huile.

PRÉCAUTIONS DE NETTOYAGE :

- Seuls les accessoires de sabot et la tête de rasoir peuvent être retirés de l'appareil pour le nettoyage.
- Nettoyez uniquement avec une brosse douce.
- N'utilisez pas de détergents durs ou corrosifs sur l'unité et les lames.
- N'immergez pas dans l'eau au risque d'endommager.

RETRAIT DE BATTERIE

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- Assurez-vous que l'appareil est totalement déchargé électriquement.
- Retirez la tête accessoire de l'unité.
- Avec un petit tournevis, dévissez l'arrière du boîtier de l'unité et faites levier prudemment.
- Ouvrez le logement arrière pour exposer la carte de circuit imprimé.
- Déconnectez les fils reliant la batterie sur la carte de circuit puis enlevez la batterie.
- Mettez la batterie au rebut en toute sécurité.
- Ne tentez jamais de retirer la batterie alors que l'appareil est branché sur le secteur.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Pour éviter les problèmes de santé et environnementaux liés aux substances dangereuses dans les articles électriques et électroniques, les appareils portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers communs mais être récupérés, réutilisés ou recyclés à la fin de leur vie utile.

Ne jetez pas cet appareil au feu et n'abîmez pas la batterie. Vous risqueriez de libérer des déchets toxiques.

GARANTIE

Le Bathmate Trim est conçu de manière à fonctionner pendant de nombreuses années sans problèmes. Il bénéficie d'une garantie de 1 an pièces et main d'œuvre. Vous retrouvez les détails de la garantie et la marche à suivre dans le cas - improbable - d'une panne de votre Trim sur le site :

<https://support.bathmatedirect.com>