

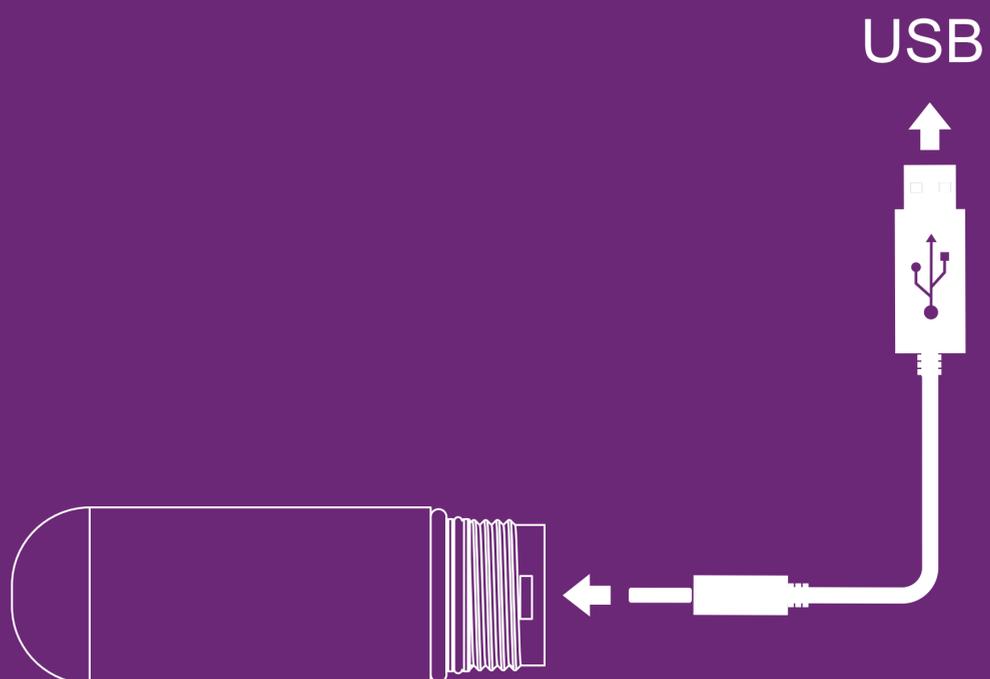


bathmate[®]
J U S T A D D W A T E R

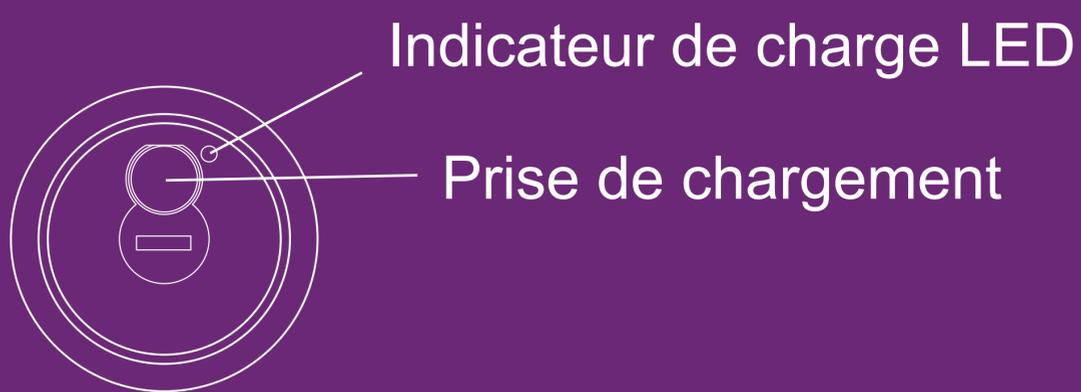

VIBE

MODE D'EMPLOI

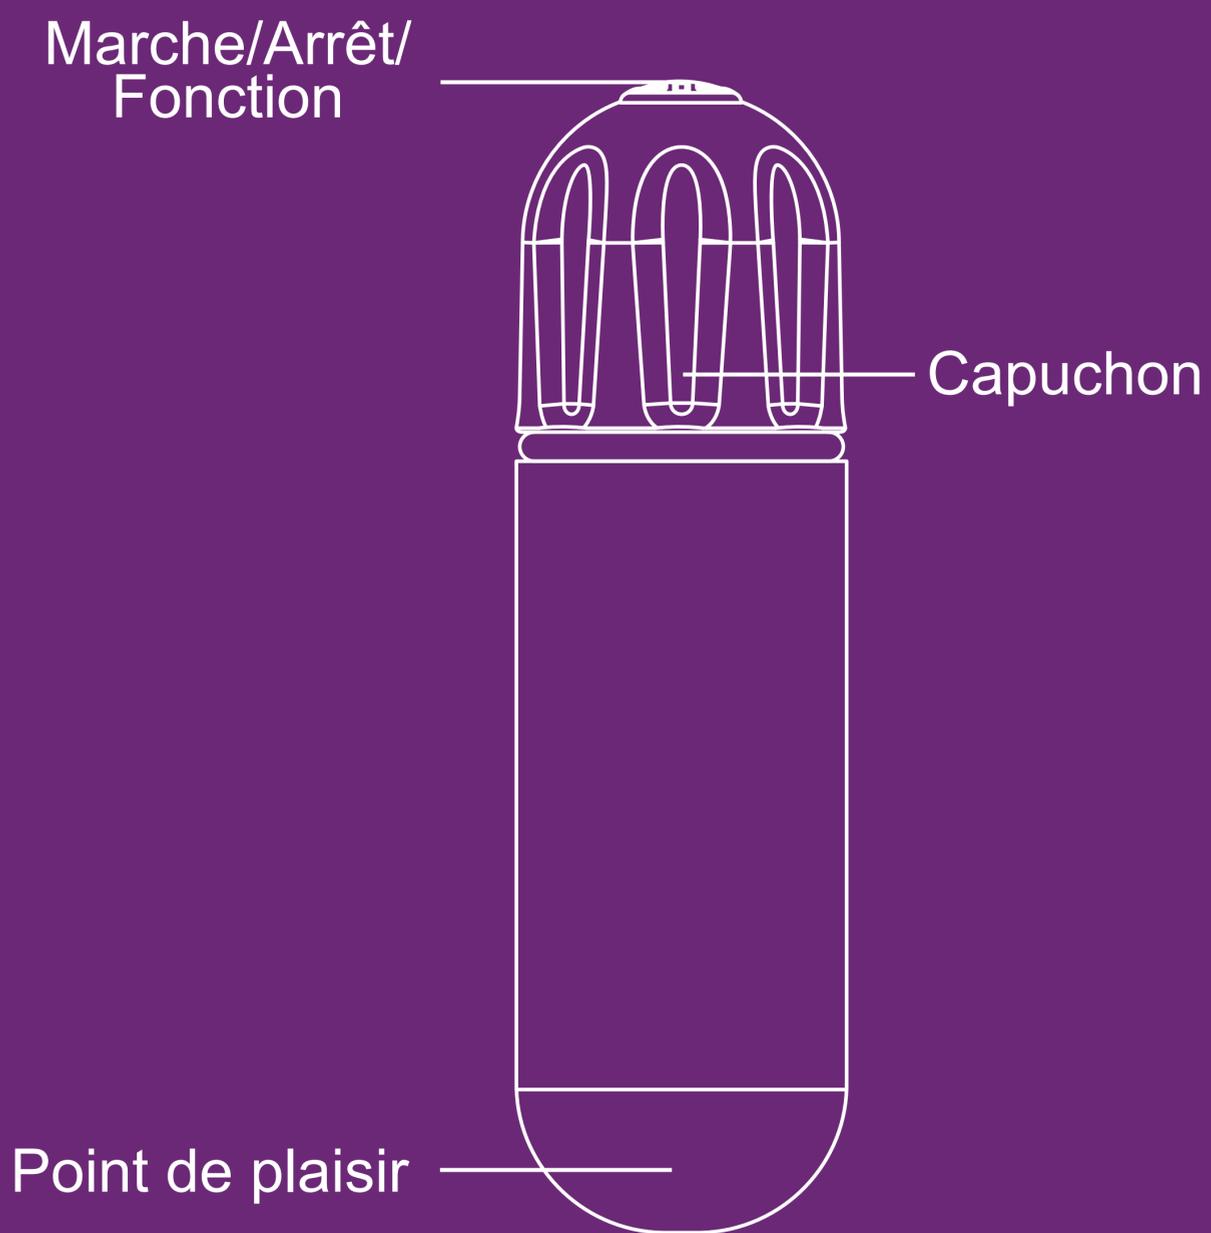


MODÈLES DE VIBRATIONS

MODE 1



MODE 6

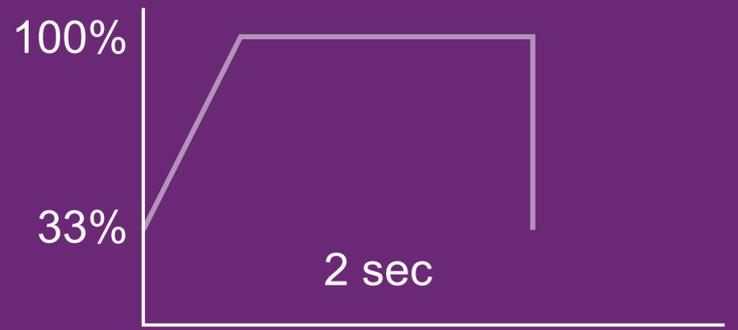

MODE 2




MODE 7




MODE 3




MODE 8

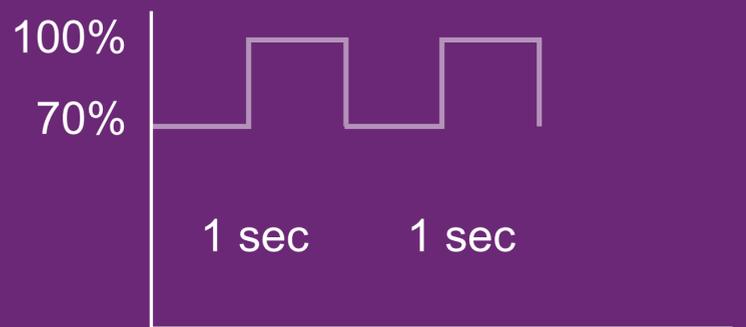

MODE 4

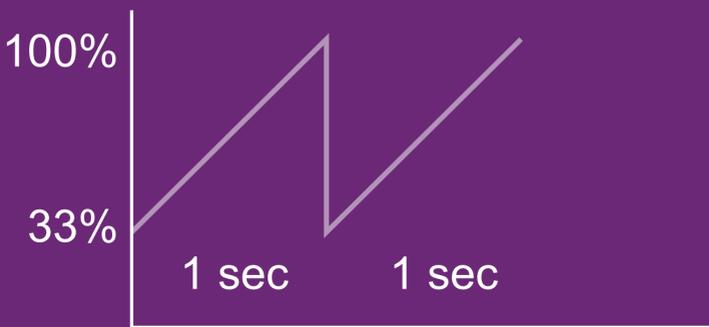


MODE 9

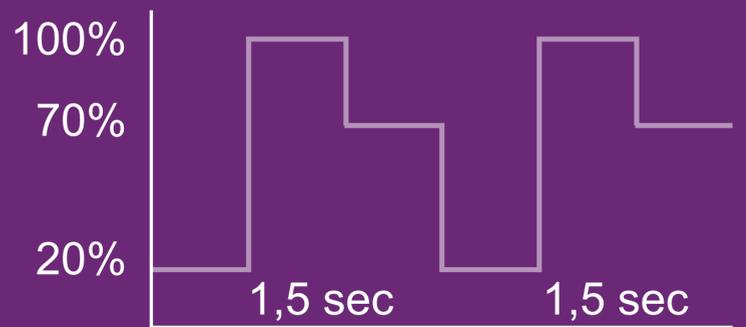

MODE 5



MODE 10

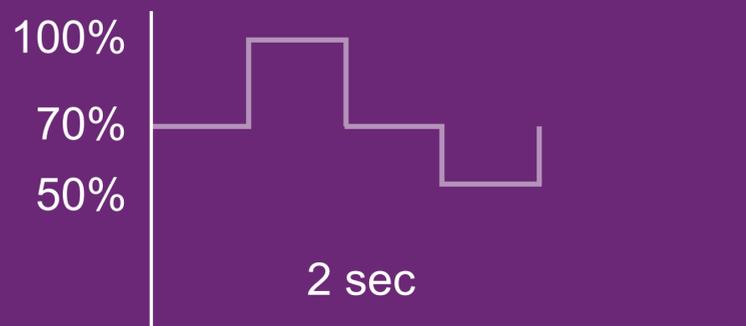

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN VIBE

Faites attention lors de la première utilisation de votre Vibe : la vibration peut être intense.

- Ce produit n'est pas pensé pour une insertion complète.
- Ce produit n'est pas un jouet pour les enfants. Usage uniquement par un adulte.
- Pour éviter toute blessure ou aggravation d'une affection préexistante, ce dispositif ne devrait pas être utilisé sur des zones enflées ou irritées, ni sur une peau lacérée.
- L'usage de ce produit ne garantit et n'implique aucune prétention médicale.
- Nettoyez votre Vibe après chaque usage.
- En nettoyant votre Vibe, prenez soin d'éviter de mouiller la prise de charge.
- Préservez la propreté de ce produit et assurez-vous qu'il est parfaitement sec avant de le ranger en un lieu sûr et sec. En effet, l'humidité peut endommager les piles et le moteur.
- N'exposez pas ce produit à l'eau à plus de 60°C
- Laissez systématiquement votre Vibe refroidir avant de le ranger en lieu sûr. Ses composants électriques et son moteur chauffent à l'usage.
- Un usage excessif de ce produit risque d'user le moteur et de le faire surchauffer. Si vous estimez que votre Vibe devient étrangement chaud, arrêtez-le et laissez-le refroidir avant de poursuivre son usage.
- Consultez un médecin avant usage.

CHARGE :

Ce produit contient une pile lithium rechargeable. En cas de fuite de la pile, cessez immédiatement l'usage et évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et soigneusement la zone à l'eau savonneuse chaude. En cas de contact du liquide s'écoulant avec les yeux ou le tissu humain, rincez immédiatement et soigneusement à l'eau et consultez un médecin. Traitez ce produit avec soin pour éviter toute fuite, corrosion ou explosion de la pile. N'exposez pas la pile à un choc physique excessif. Ne démontez pas le Vibe ou la pile et ne tentez pas de les réparer. Ne touchez pas les bornes du Vibe avec un quelconque objet en métal.

Le produit peut être partiellement chargé à l'achat mais nous recommandons un cycle de charge complet avant le premier usage. Chargez pendant au moins 2 heures avant le premier usage. N'allumez et n'utilisez pas le produit durant le premier cycle de charge. Vous risquez d'affecter la capacité de la pile.

- Avant la charge, assurez-vous que votre Vibe et le câble de charge USB sont secs et dépourvus de tout résidu de lubrifiant.
- Dévissez le capuchon pour dévoiler la douille de charge.
- Connectez le câble de charge USB à un port de charge USB adapté puis connectez le Vibe via la douille de charge.
- L'indicateur de charge LED s'allume en ROUGE pour informer que le Vibe se charge.
- Une fois complètement chargé, l'indicateur LED est allumé en VERT.
- Une fois chargé, retirez le câble et remettez doucement le capuchon en le vissant sur le corps. **IMPORTANT** : Assurez-vous de visser correctement le filetage du capuchon pour éviter d'affecter l'étanchéité à l'eau.
- N'utilisez pas votre Vibe avec le câble attaché ou durant la charge.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec ce produit.
- N'utilisez pas le câble de charge s'il est endommagé.
- Déconnectez systématiquement le câble du chargeur avant le nettoyage.

Le stimulateur nécessite environ 2 heures pour se charger à fond à partir de zéro et offrir près de 60 minutes d'usage entre les charges

USAGE DE VOTRE BATHMATE VIBE

IMPORTANT : Votre Bathmate Vibe arrive en mode transport. Avant d'utiliser votre Vibe, retirez la cale en plastique en dévissant le capuchon puis en la faisant glisser doucement.

- Appuyant sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche.
- Continuez d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour faire défiler les différents styles d'intensité.
- Appuyant sur le bouton marche/arrêt sans le relâcher pendant 2 secondes pour arrêter.
- Si vous utilisez votre Bathmate Vibe dans l'eau, ne le faites pas plus de 30 minutes.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Les produits marqués de ce symbole ne devraient pas être traités comme des déchets ménagers. En lieu et place, apportez-les à un centre de recyclage prenant en charge les équipements électriques et électroniques.

GARANTIE

Le Bathmate Vibe est conçu de manière à fonctionner pendant de nombreuses années sans problèmes. Il bénéficie d'une garantie de 1 an pièces et main d'œuvre. Vous retrouvez les détails de la garantie et la marche à suivre dans le cas - improbable - d'une panne de votre Vibe Ring sur le site :

www.bathmatedirect.com/support