

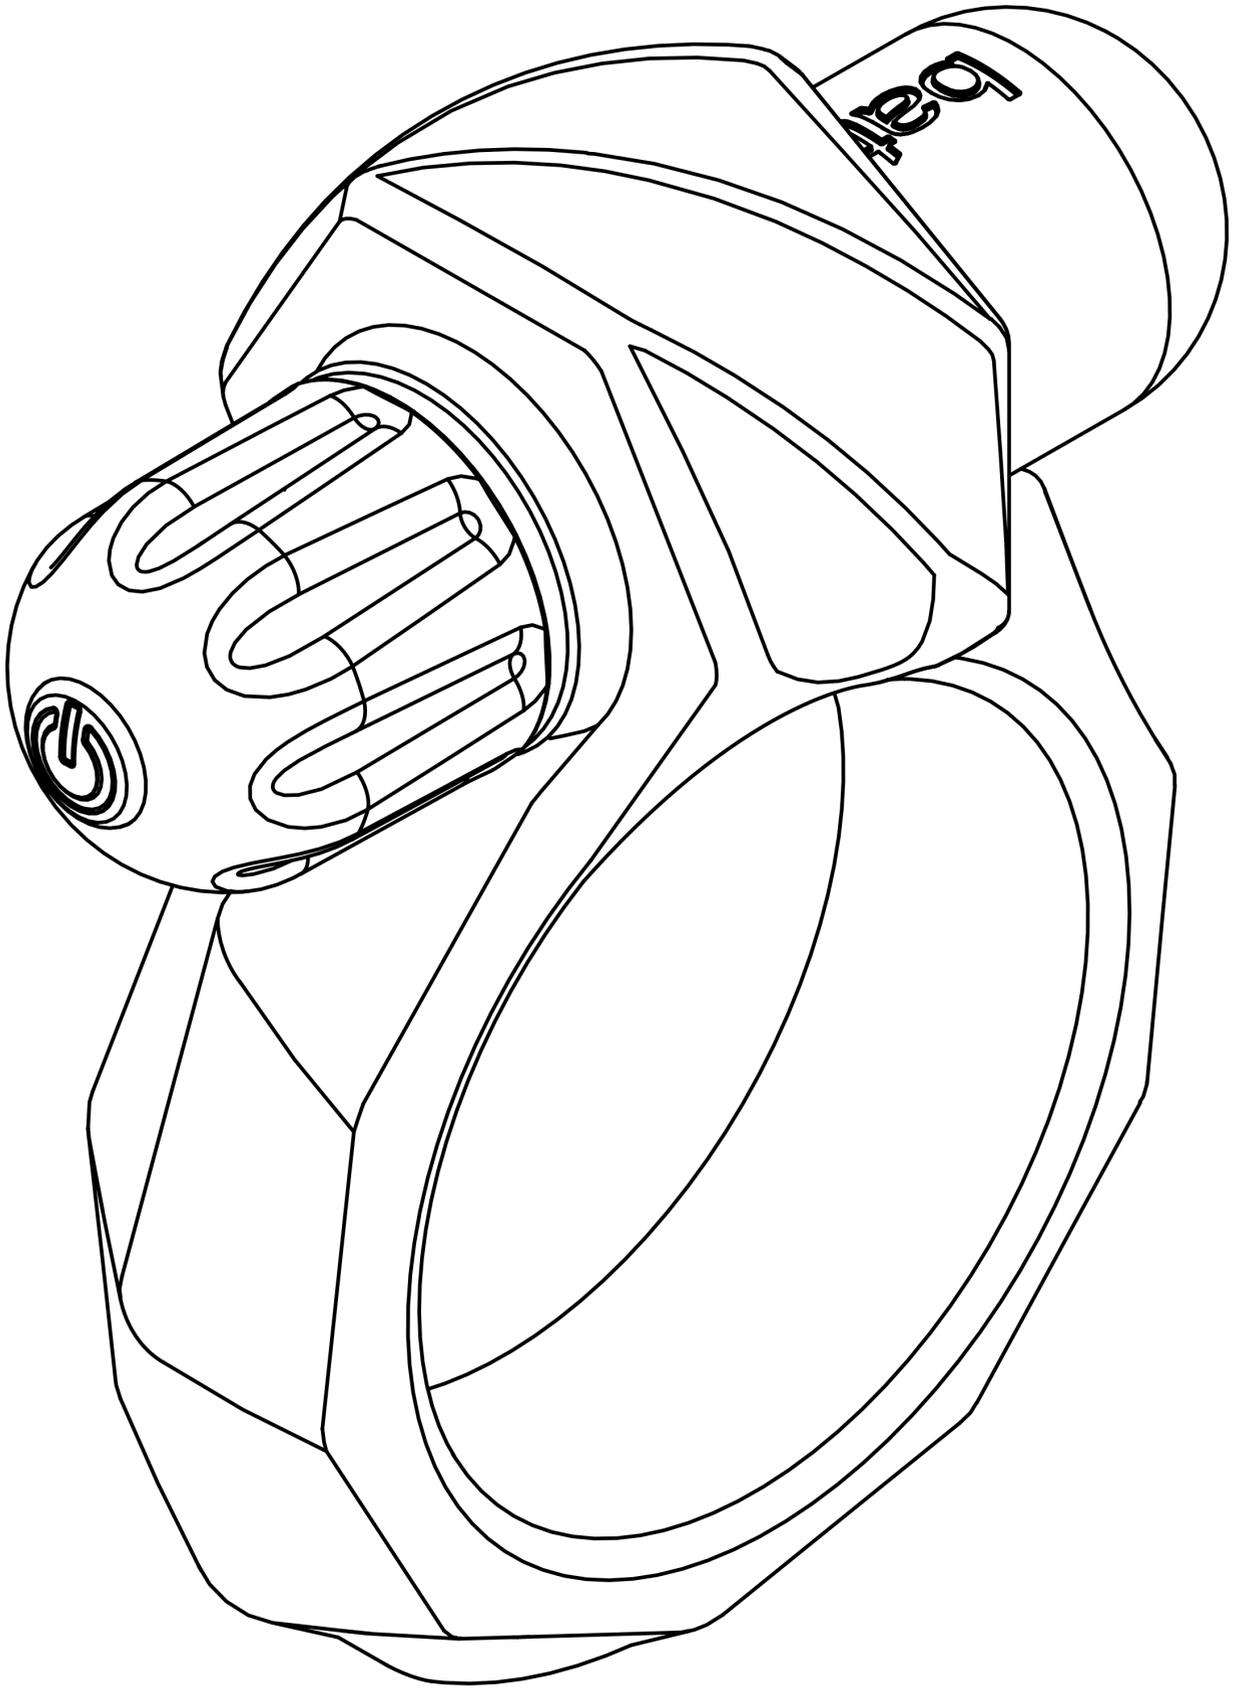
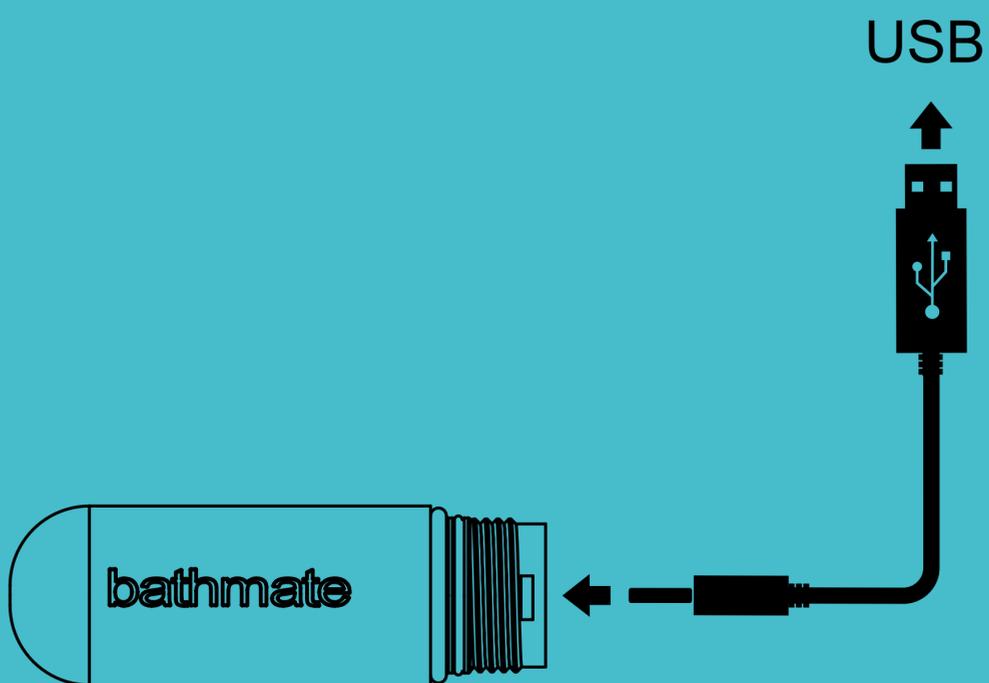







bathmate[®]
J U S T A D D W A T E R

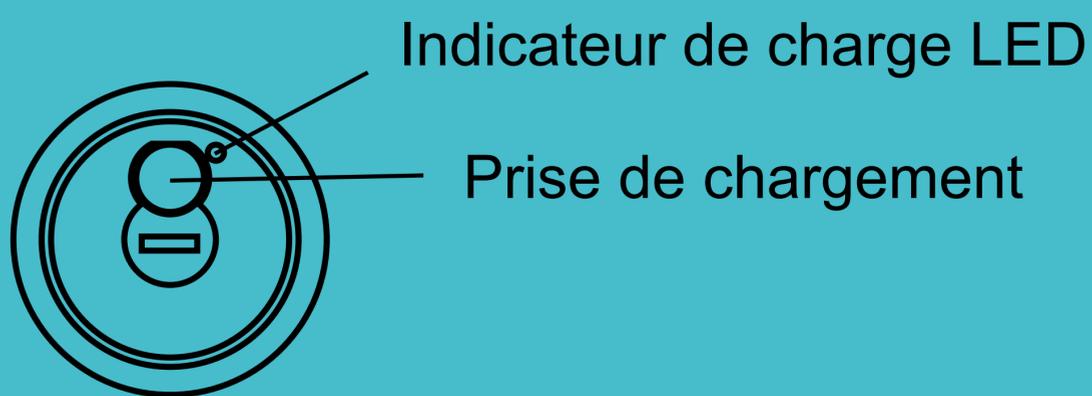

MAXIMUS
VIBE

MODE D'EMPLOI

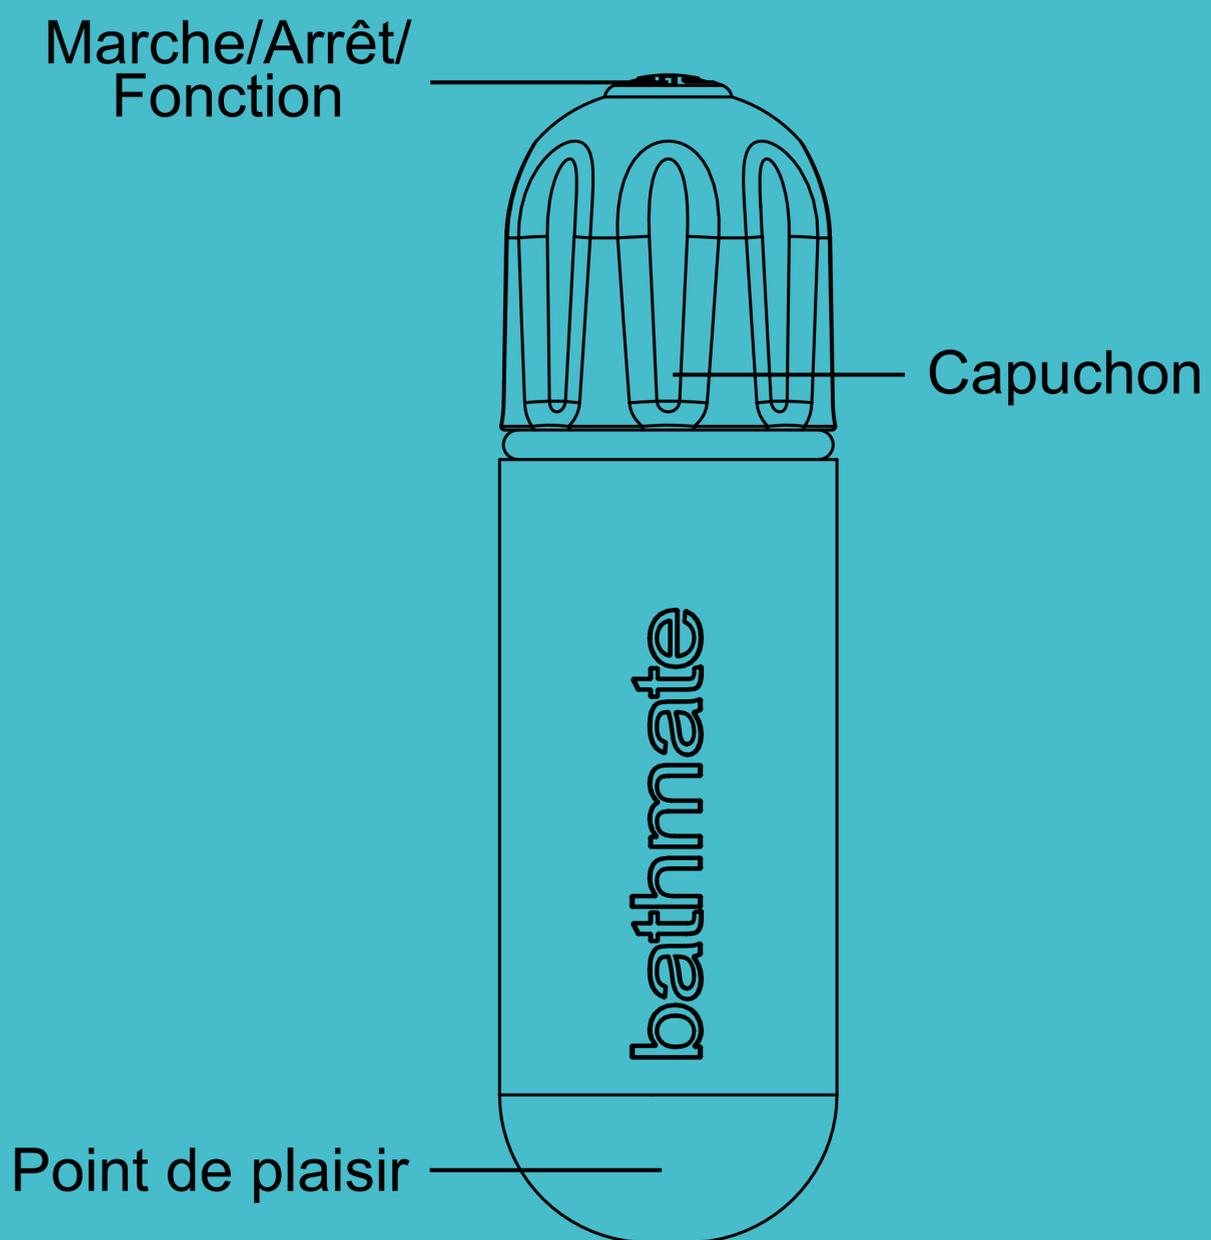

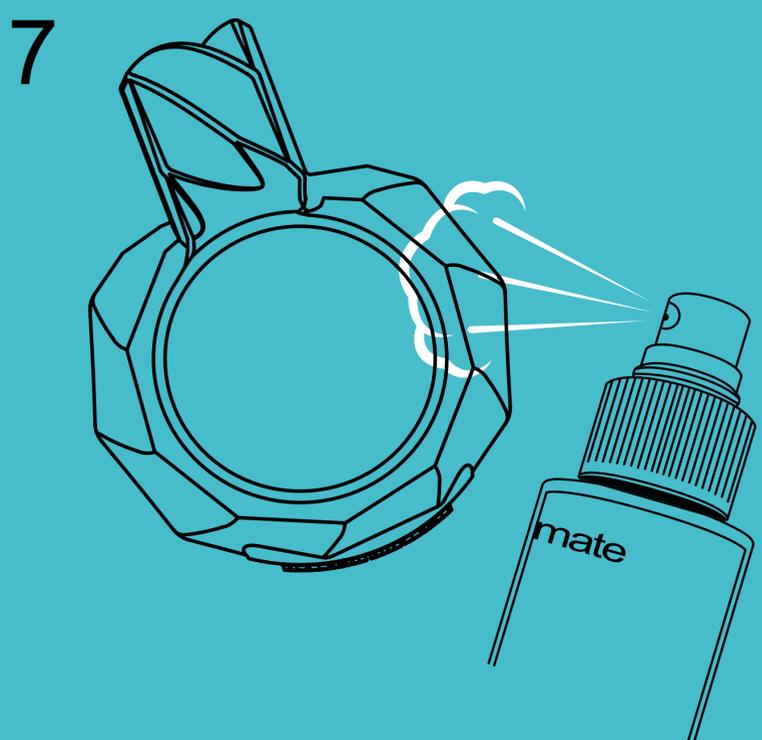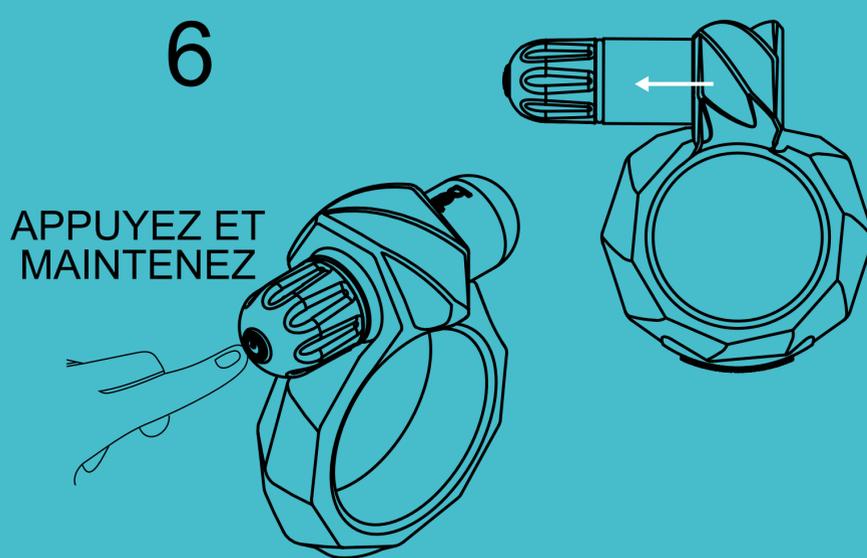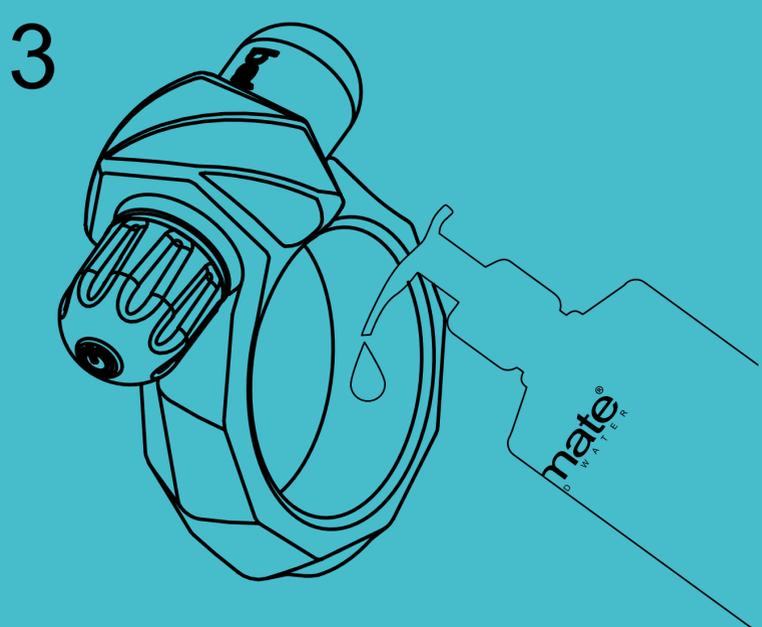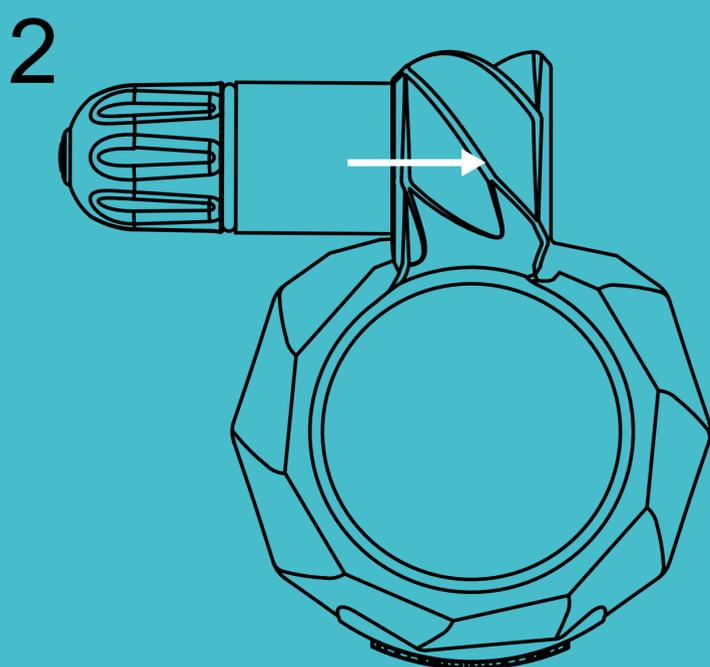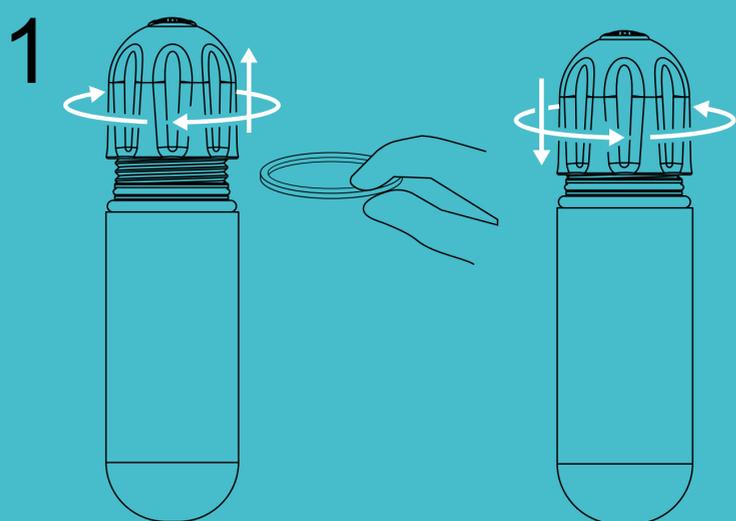

CONSEILS D'UTILISATION

1. Avant la première utilisation, retirez la cale en plastique de votre VIBE Bullet en dévissant le capuchon et en la faisant glisser doucement. Repositionnez le capuchon de votre VIBE Bullet en le vissant fermement afin de garantir l'étanchéité du produit. Veillez à prendre connaissance des instructions d'entretien du VIBE Bullet avant de l'utiliser.
2. Insérez le Bathmate VIBE Bullet dans le Maximus VIBE.
3. Appliquez une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau, tel que le Bathmate Lube, directement sur le Maximus VIBE et sur votre corps. **N'UTILISEZ PAS DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE.**
4. Pour allumer le Bathmate VIBE Bullet, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Maintenez la pression sur le bouton marche/arrêt pour basculer entre 10 schémas d'intensité différents. Vous trouverez ainsi votre vague de plaisir optimale.
5. Détendez-vous et profitez de votre moment spécial.
6. Une fois votre session terminée, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre votre VIBE Bullet, puis retirez-le du Maximus VIBE.
7. Nettoyez et rangez vos produits comme indiqué dans le guide.

NETTOYAGE, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

Afin de prolonger la durée de vie de votre Bathmate Maximus VIBE, nous vous recommandons de procéder comme suit :

Nettoyez soigneusement avant et après chaque utilisation. Le spray nettoyant et les lingettes Bathmate Toy sont disponibles à l'adresse www.bathmatepleasure.com.

N'utilisez jamais de lubrifiant à base de silicone, car il réagirait alors avec le silicone de votre Maximus VIBE, ce qui le détériorerait. L'utilisation d'un lubrifiant à base de silicone entraîne l'annulation de la garantie.

Conservez votre produit dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la lumière du soleil et de la poussière. Conservez-le toujours à l'écart d'autres produits.

Les utilisateurs du Bathmate Maximus VIBE engagent leur propre responsabilité. Ni le fabricant ni le revendeur ne reconnaissent la moindre responsabilité ni obligation quant à l'utilisation de ce produit. Aucune allégation médicale n'est garantie ou suggérée quant à l'utilisation de ce produit. En cas de douleur ou d'inconfort lors de l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement toute utilisation.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBE BULLET

Faites preuve de prudence lors de la première utilisation du VIBE, car les vibrations peuvent être intenses.

- Ce produit est destiné à un usage externe uniquement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Utilisation réservée aux adultes.
- Afin d'éviter toute blessure ou aggravation d'un problème existant, ce produit ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées ni sur des lésions cutanées.
- Aucune allégation médicale n'est garantie ou suggérée quant à l'utilisation de ce produit.
- Nettoyez votre VIBE après chaque utilisation.
- Veillez à ne pas mouiller la prise de chargement lors du nettoyage de votre VIBE.
- Gardez ce produit propre et veillez à ce qu'il soit bien sec avant de le ranger dans un endroit frais et sûr. L'humidité peut endommager la batterie et le moteur, ce qui annulerait la garantie.
- N'exposez pas ce produit à une eau supérieure à 60 °C.
- Laissez toujours votre VIBE refroidir avant de le ranger dans un endroit sûr, car son circuit électronique et son moteur chauffent avec l'utilisation.
- Une utilisation excessive de ce produit peut user le moteur et entraîner une surchauffe. Si vous sentez que votre VIBE devient excessivement chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant toute nouvelle utilisation.
- Demandez un avis médical avant d'utiliser ce produit.

CHARGEMENT DE VOTRE VIBE BULLET :

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable. En cas de fuite de la batterie, cessez immédiatement toute utilisation et évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement la zone touchée avec de l'eau tiède et savonneuse. En cas de contact du liquide de fuite avec les yeux ou les muqueuses, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin. Prenez toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute fuite, combustion et explosion de la batterie. N'exposez pas la batterie à des impacts violents. N'essayez pas de démonter ni de réparer le VIBE ou sa batterie. Ne touchez pas les broches du VIBE avec un objet métallique.

Bien que le produit puisse être partiellement chargé au moment de l'achat, nous vous recommandons de le charger pleinement avant sa première utilisation. Laissez charger pendant au moins 2 heures avant la première utilisation. N'allumez pas et n'utilisez pas le produit pendant le premier cycle de charge, car cela pourrait nuire à la capacité de la batterie.

- Avant de procéder à la charge, veillez à ce que votre VIBE et le câble de chargement USB soient bien secs.
- Dévissez le capuchon pour découvrir la prise de chargement.
- Branchez le câble de chargement USB dans un port de charge USB adapté et dans la prise de chargement du VIBE.
- Le témoin de charge clignote lentement en ROUGE pour indiquer que le VIBE est en train de charger.
- Une fois le produit entièrement chargé, le témoin de charge clignote lentement en VERT.
- Une fois la charge terminée, retirez le câble et revissez le capuchon sur le corps du produit. IMPORTANT : Veillez à ne pas sauter le pas de vis du capuchon, car cela permettrait à l'eau de s'infiltrer.
- N'utilisez pas votre VIBE lorsqu'un câble y est branché, ou pendant qu'il charge.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec le produit.
- N'utilisez pas le câble de chargement s'il est endommagé.
- Veillez à toujours débrancher le câble de chargement avant de procéder au nettoyage du produit.

Lorsqu'il est vide, le Bullet nécessite environ 2 heures pour être totalement chargé, ce qui permet environ 1 heure d'utilisation entre les charges.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits accompagnés de ce symbole ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez le produit à un centre de recyclage spécialisé dans le traitement des équipements électriques et électroniques.

GARANTIE

Le Bathmate Maximus VIBE est conçu pour offrir de nombreuses années d'utilisation sans le moindre accroc. Il est couvert par une garantie de 2 ans contre les pièces défectueuses ou les défauts de fabrication. Vous trouverez tous les détails de la garantie et la marche à suivre dans le cas peu probable où votre Maximus VIBE serait défectueux à l'adresse :

www.bathmatedirect.com/support.