



bathmate®
J U S T A D D W A T E R

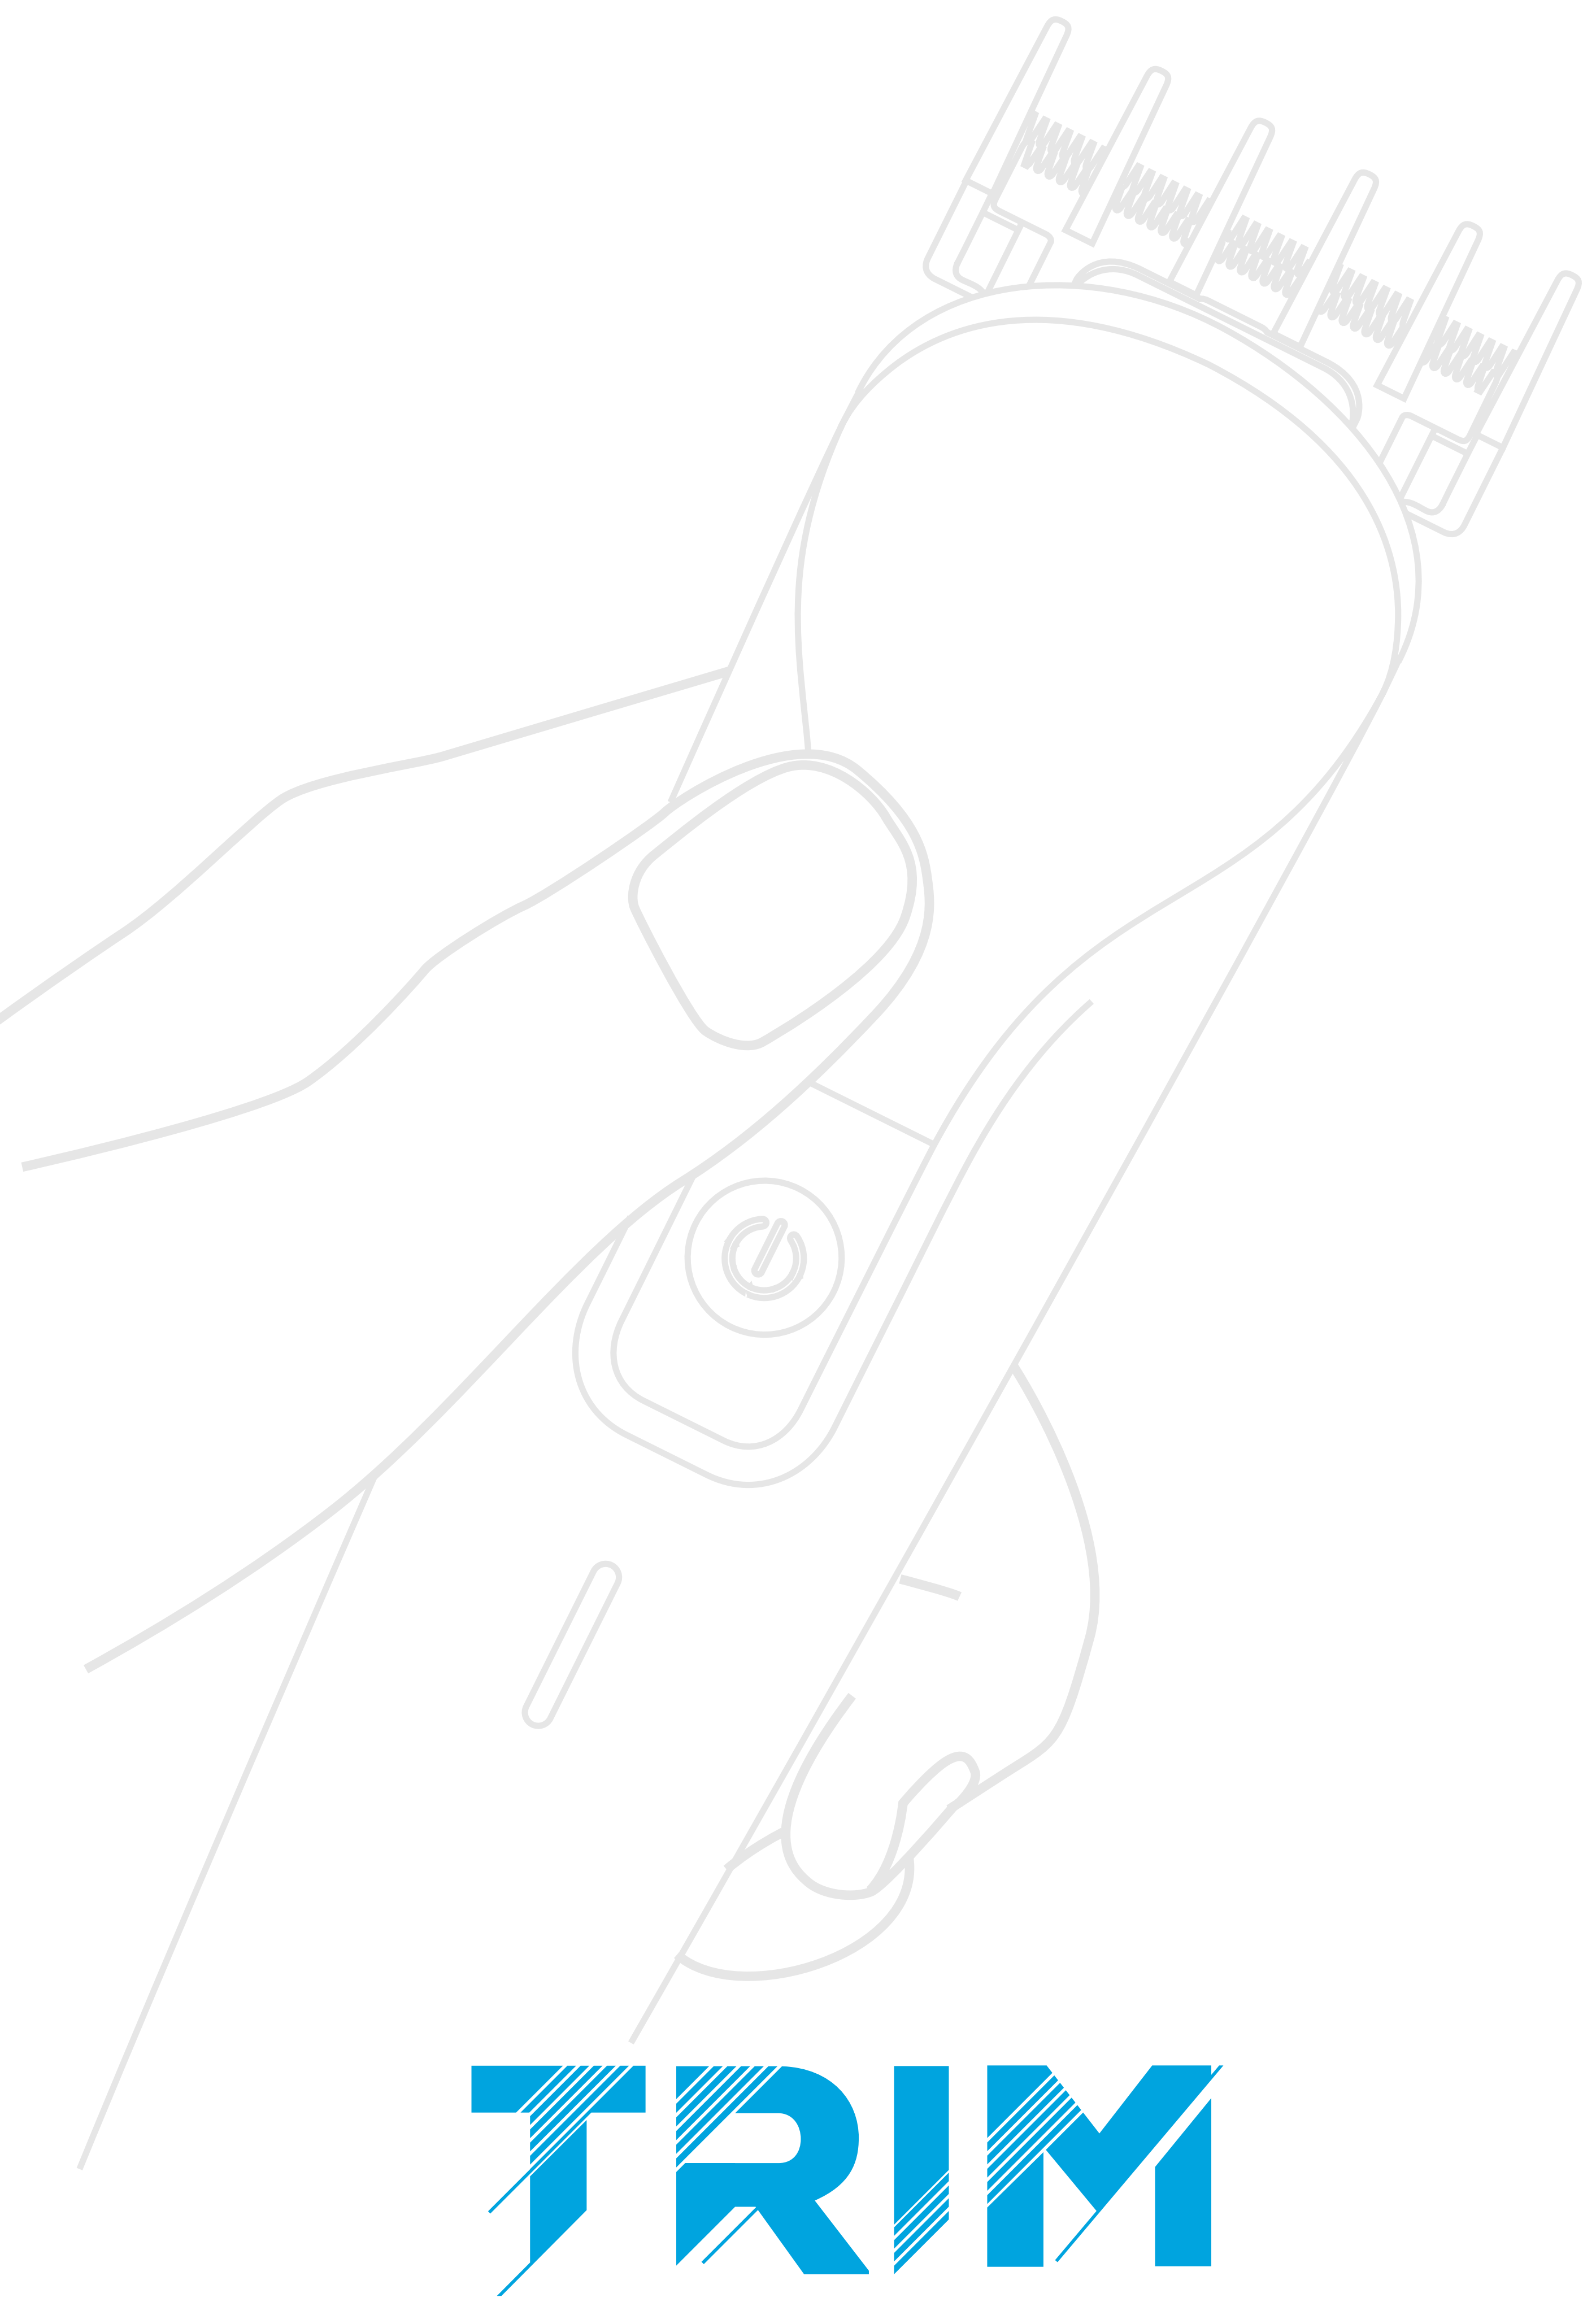

TRIM

G U I D A U T E N T E

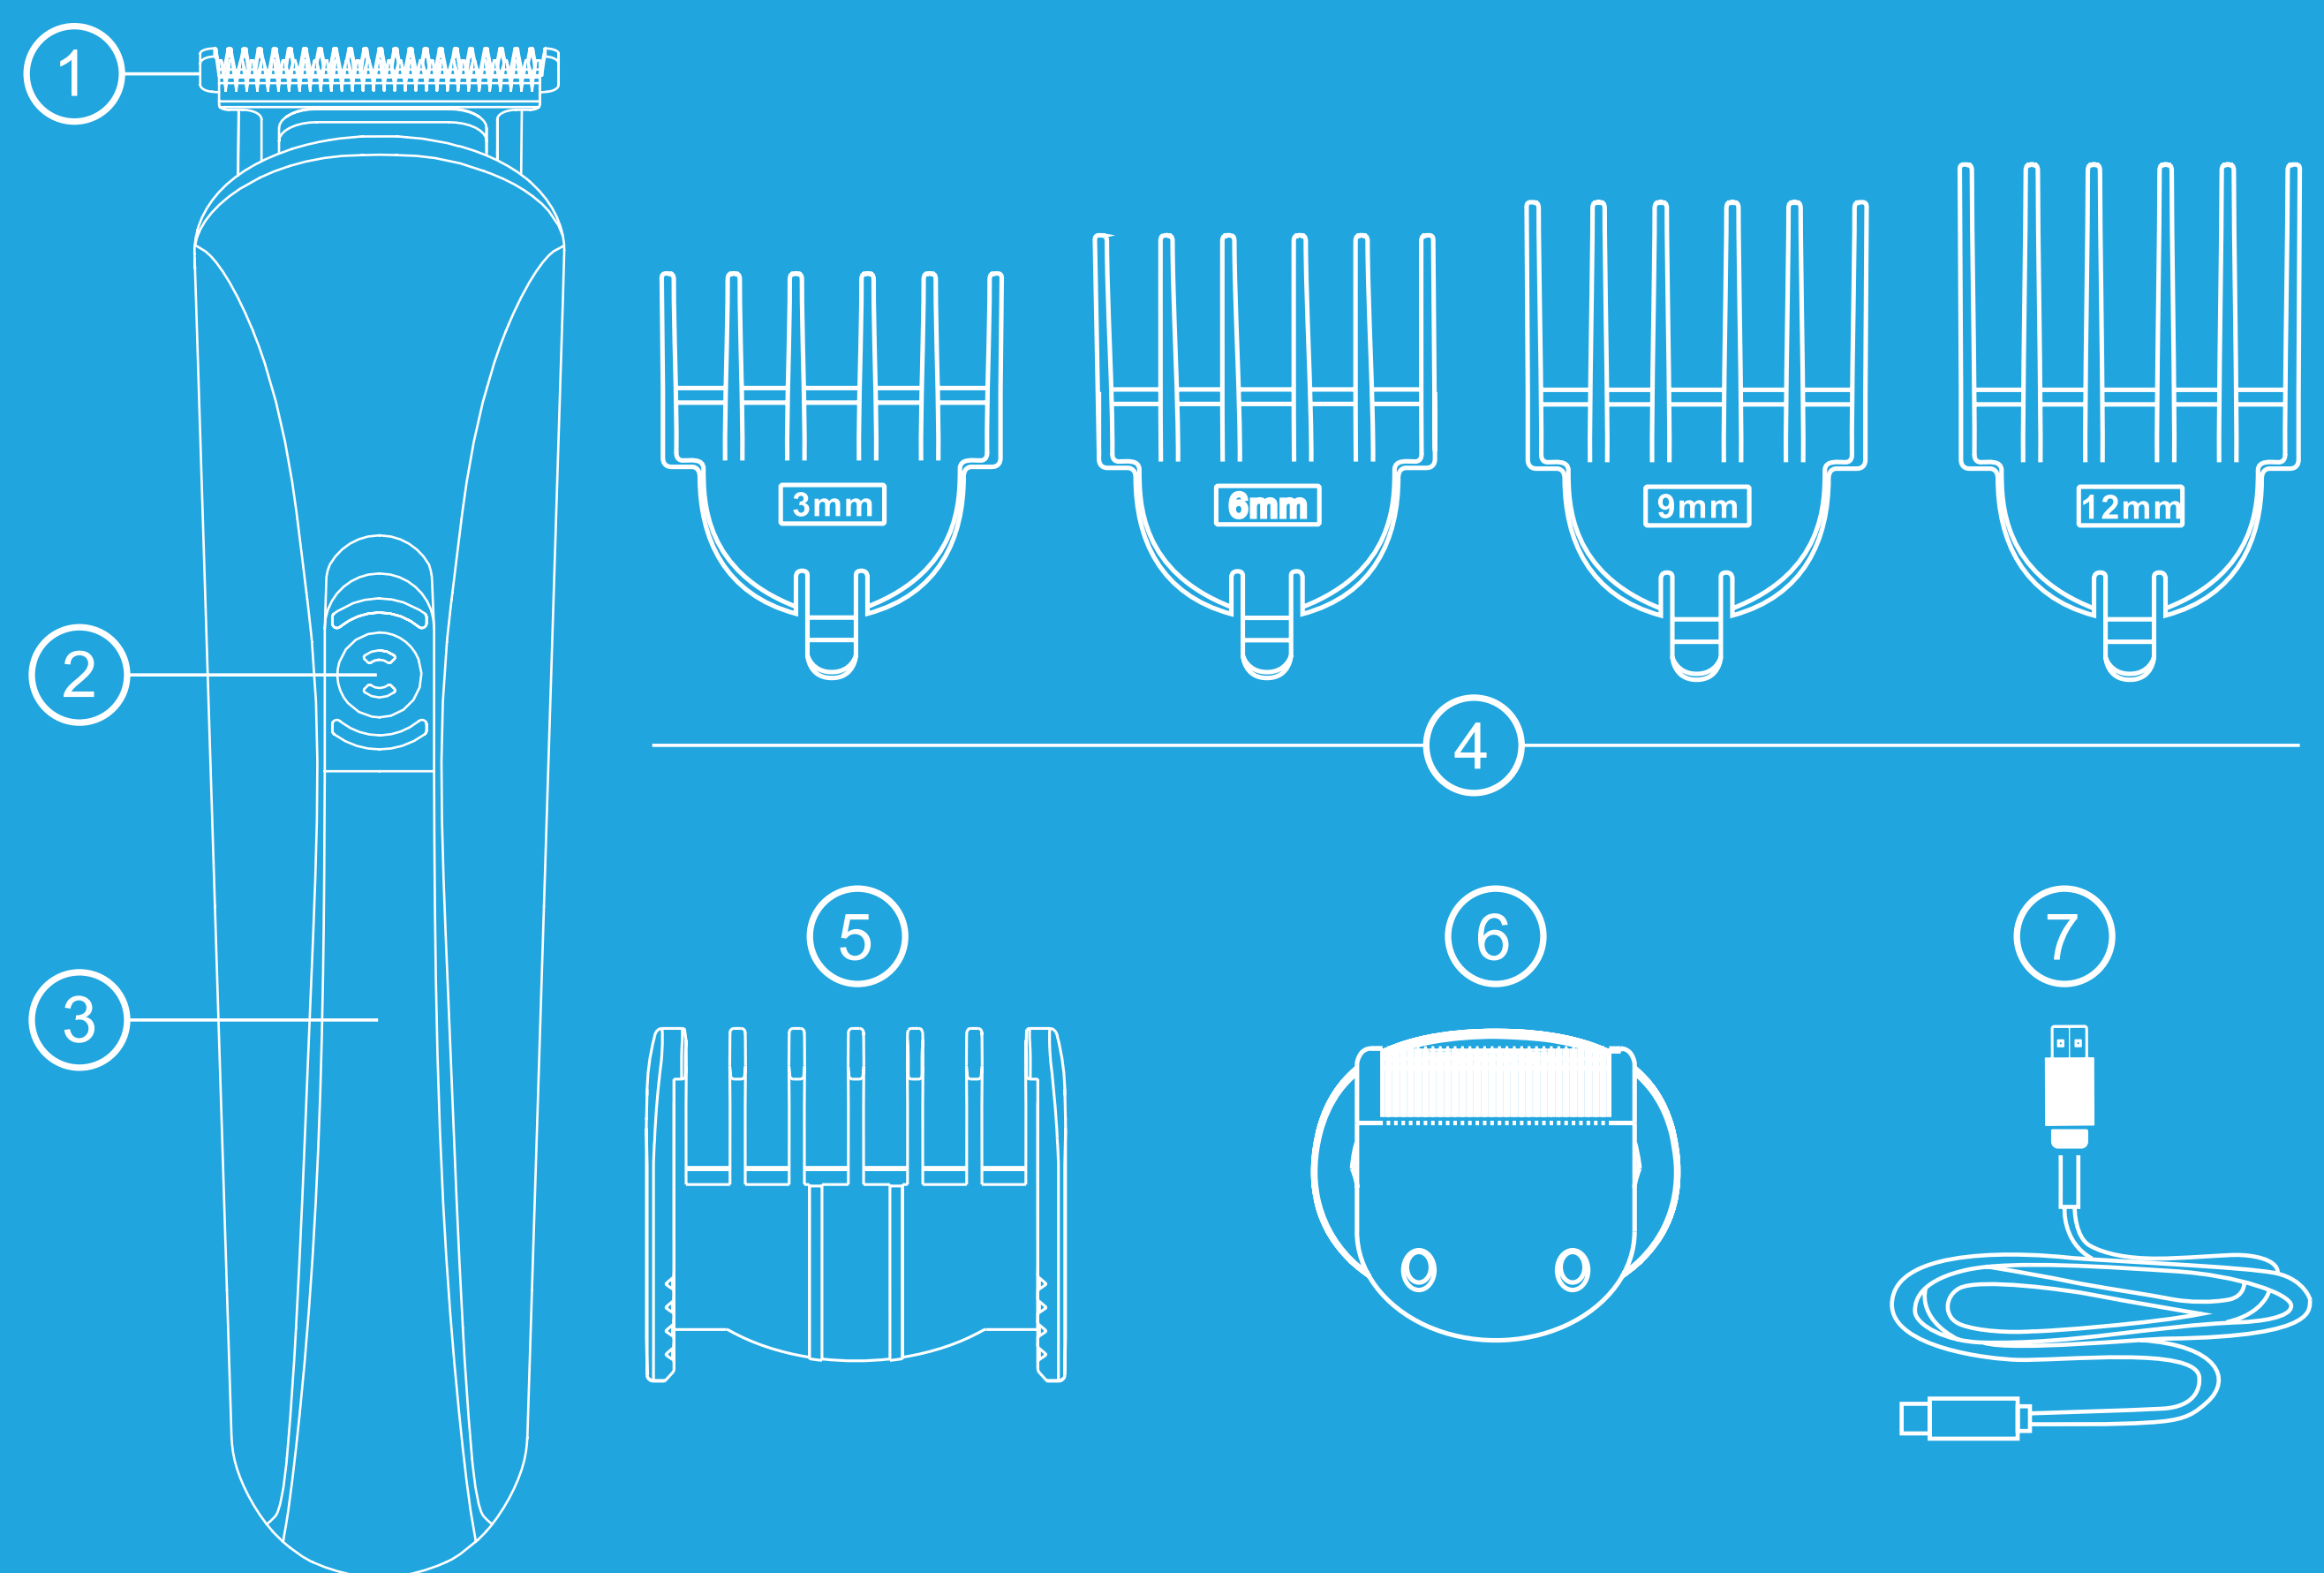

1. Full size trimmer

2. On/off switch







3. Charging indicator light

4. Guide combs for full size trimmer

5. Guide comb for precision trimmer

6. Precision trimmer

7. USB charging cable

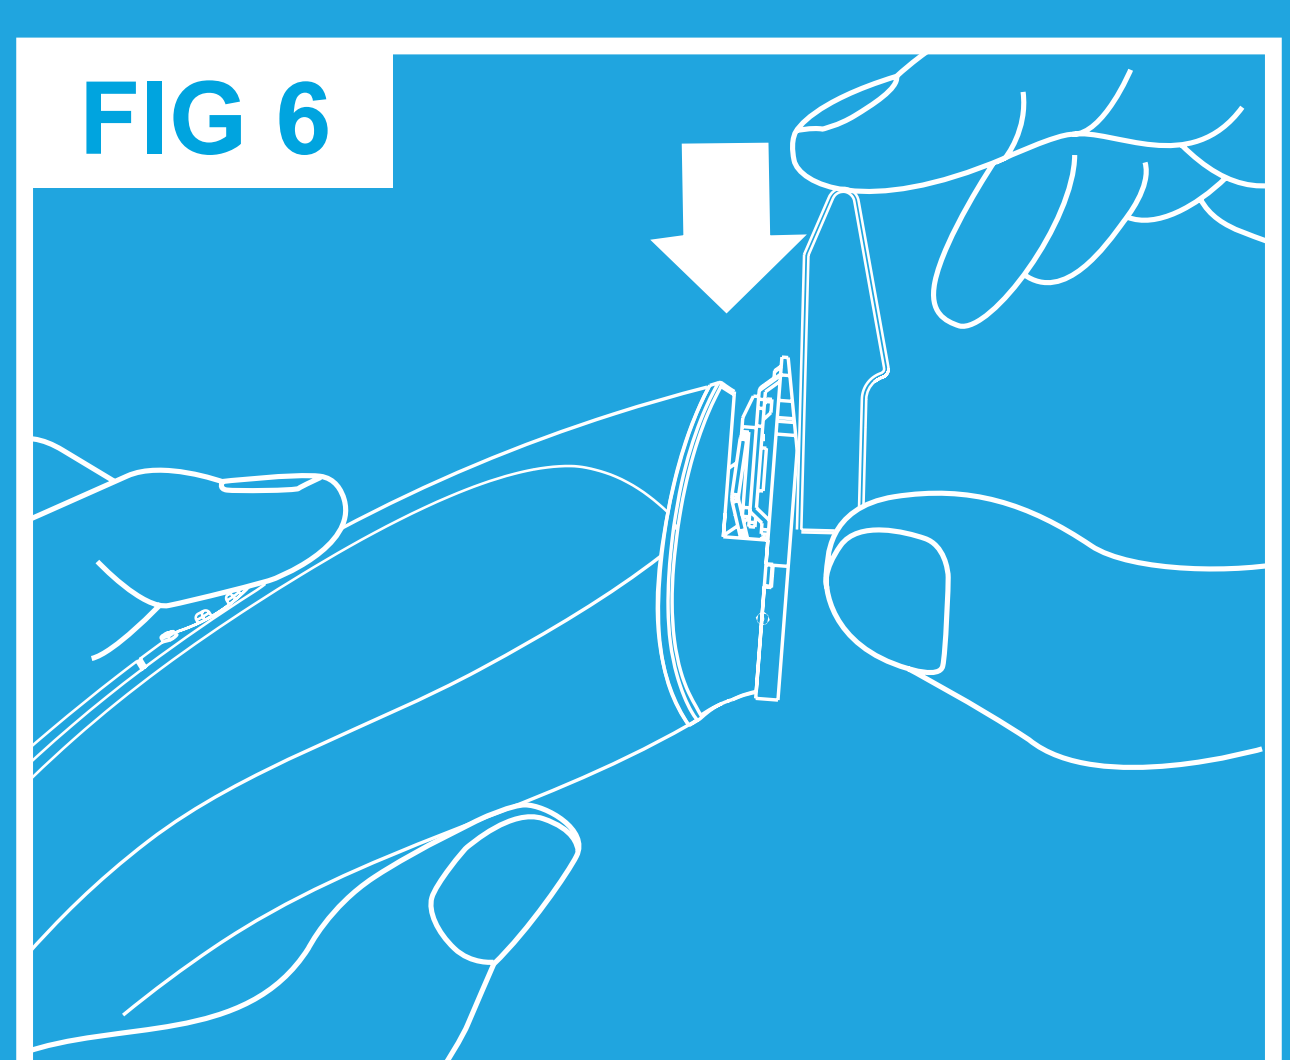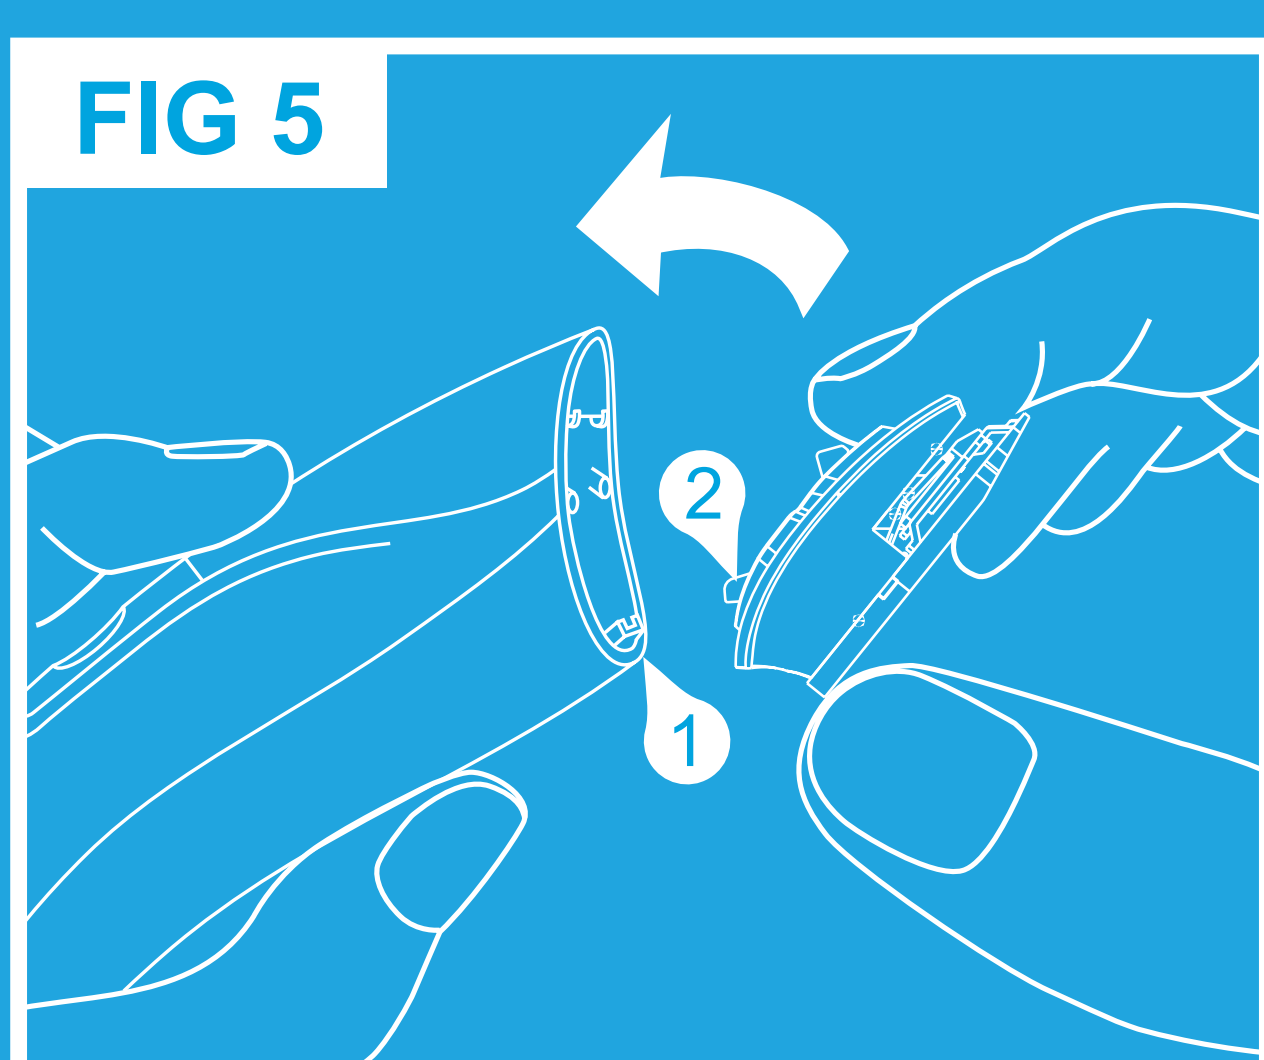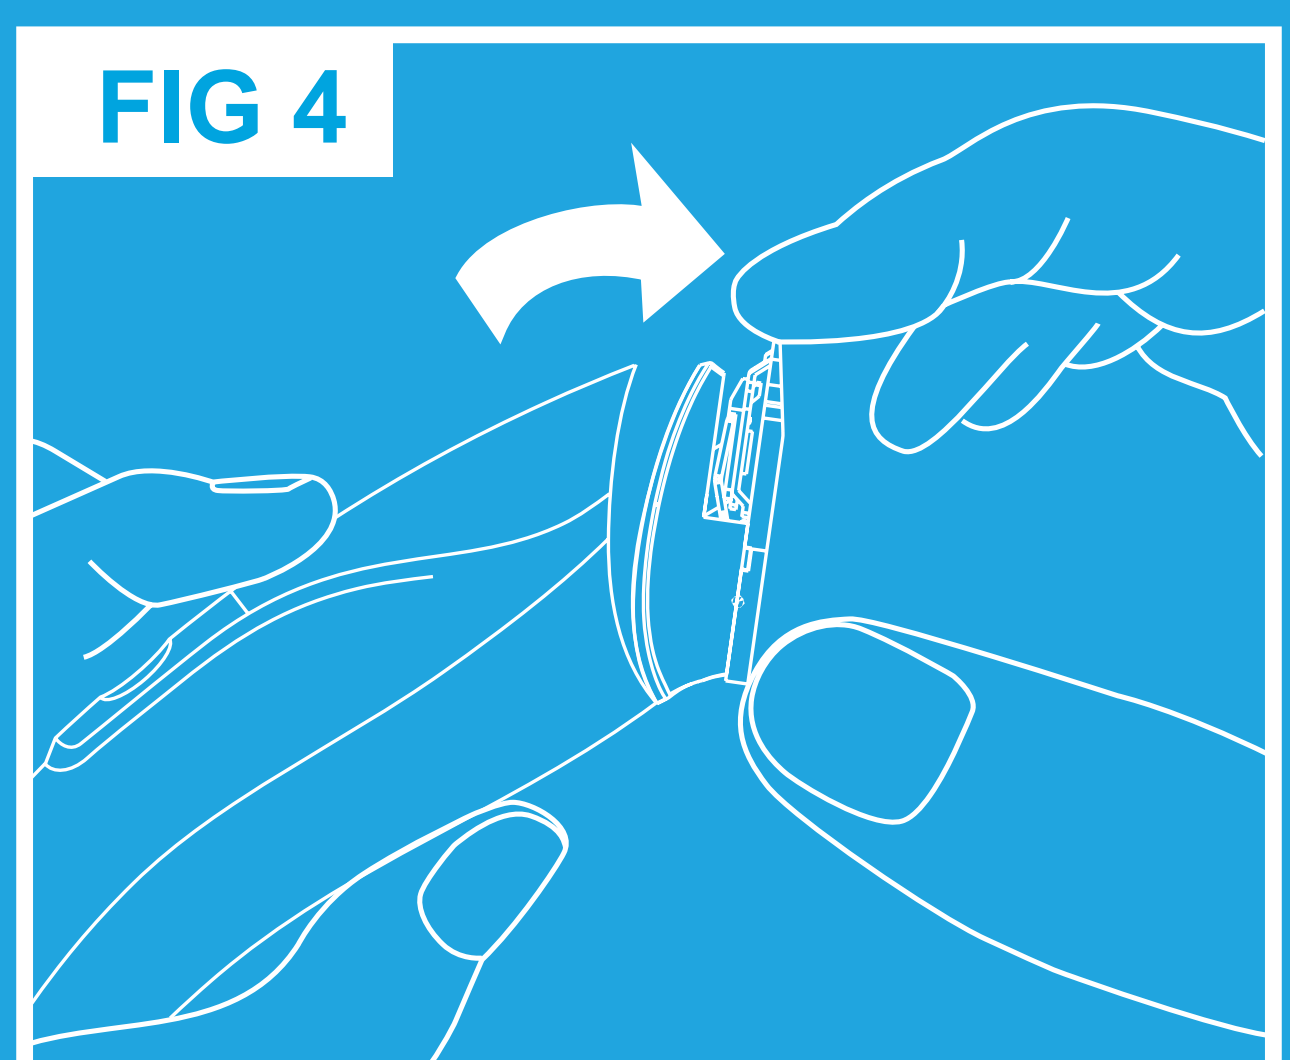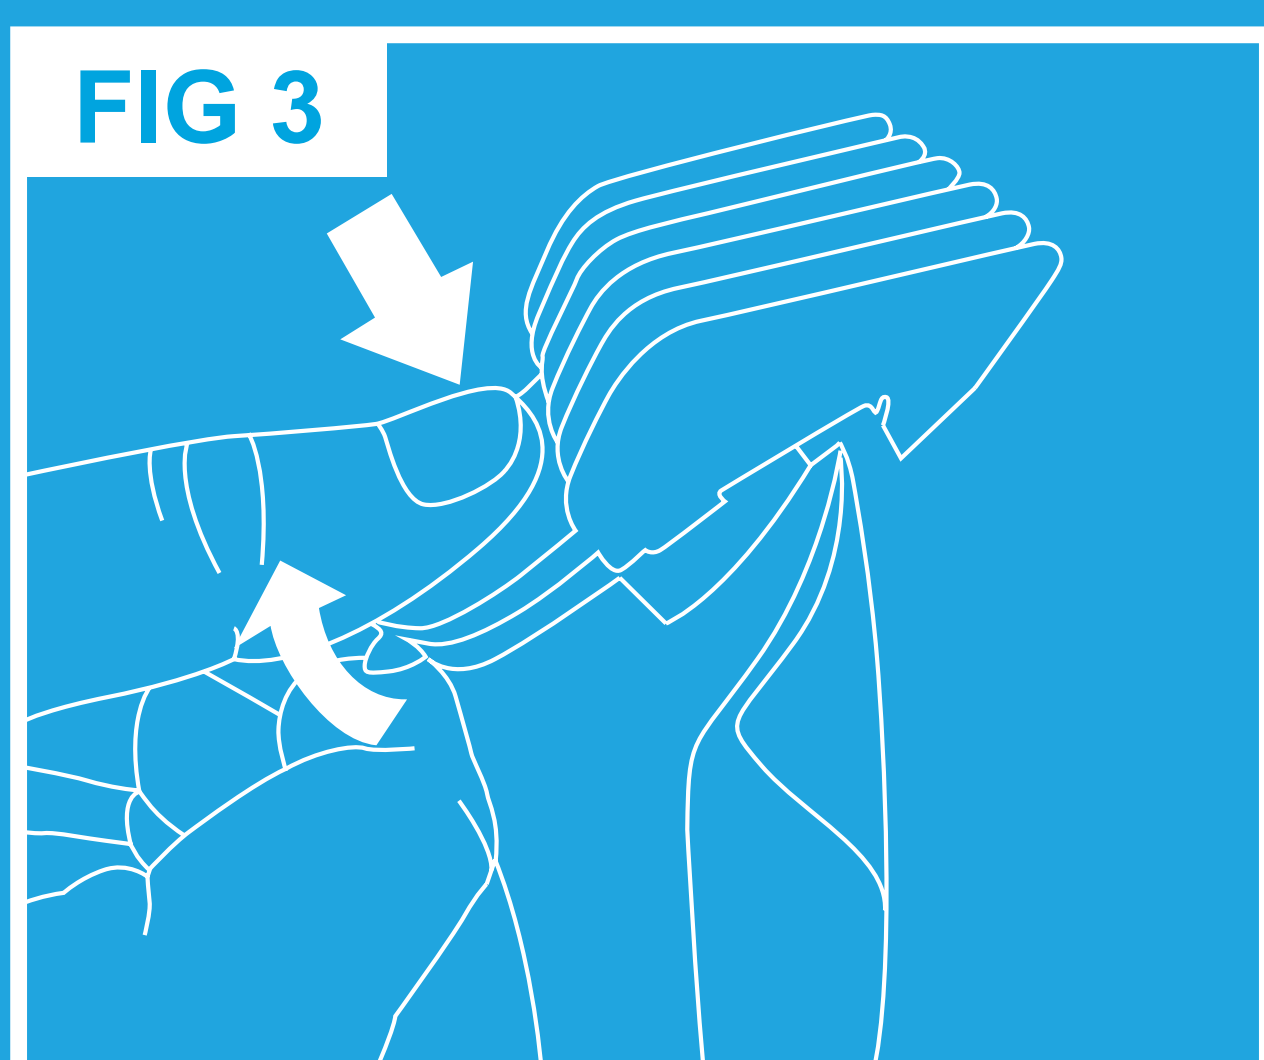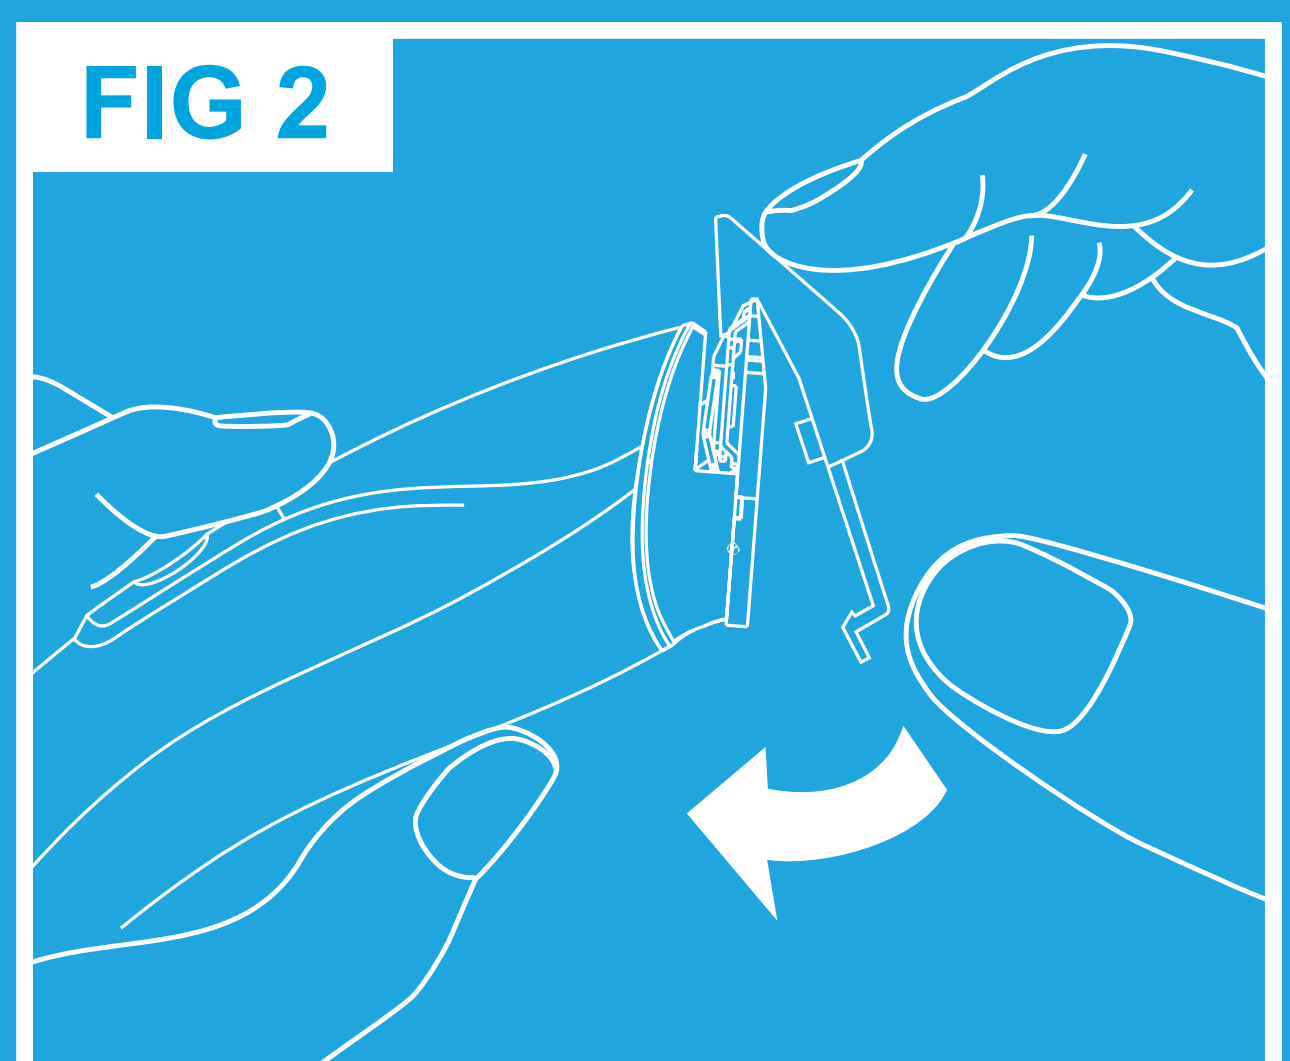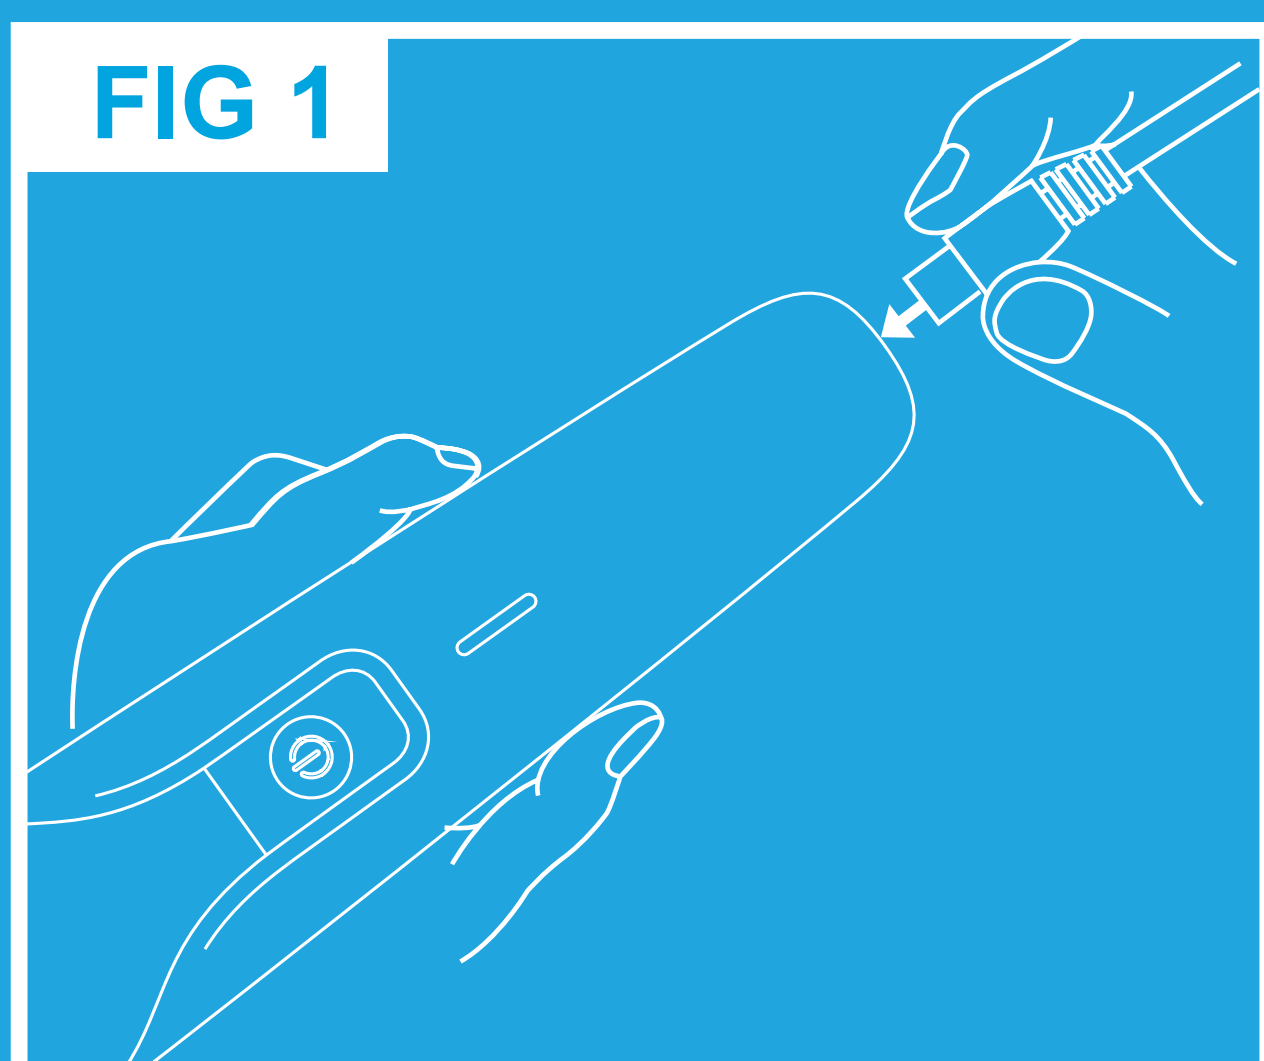

PRIMA DI INIZIARE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

AVVISO - RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSA ELETTRICA, INCENDIO O ALTRA LESIONE FISICA:

- Utilizzare il dispositivo esclusivamente per lo scopo d'uso delineato nella guida.
- Non usare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto oppure se è danneggiato o ancora se è caduto in acqua.
- Il dispositivo non va mai lasciato incustodito se la spina è stata inserita nella presa di corrente.
- Tenere il dispositivo lontano da superfici calde.
- Assicurarsi che il cavo non si bagni.
- Non inserire/disinserire la spina con le mani bagnate.
- Non usare questo dispositivo mentre è collegato alla presa di corrente.
- Non girare o ruotare il cavo, né avvolgerlo attorno al dispositivo.
- Non collegare il cavo di ricarica se danneggiato.
- Caricare, usare e riporre questo dispositivo a una temperatura tra 15°C e 35°C.
- Non usare alcun collegamento diverso da quello fornito in dotazione.
- Scollare sempre il dispositivo in caso di smontaggio.
- Non immergere il dispositivo in alcun liquido; non usarlo nelle vicinanze dell'acqua, in vasca o doccia, nel lavabo o all'esterno.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. L'uso di questo dispositivo da persona a ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale o mancanti di esperienza o conoscenza, può causare rischi. Le persone responsabili della loro sicurezza devono fornire loro istruzioni esplicite o supervisione durante l'uso.

INTRODUZIONE

CARICARE IL DISPOSITIVO:

Prima di usare Bathmate Trim per la prima volta, caricarlo per 8 ore.

- Assicurarsi che il prodotto sia spento.
- Collegare il cavo di ricarica al dispositivo e quindi alla corrente (fig. 1). La spia di ricarica si accende.

INDICATORI DEL LIVELLO DI CARICA:

In carica - la spia LED è ROSSA

Ricarica completata - la spia LED è VERDE

- Il Bathmate Trim non rischia la sovraccarica. Tuttavia, se si prevede di non usarlo per un lungo periodo di tempo (2-3 mesi) si suggerisce di scollegarlo dalla corrente e riporlo. Quando si vuole utilizzarlo di nuovo, basta ricaricarlo completamente.
- Per preservare la durata delle batterie, farle scaricare completamente ogni 6 mesi e quindi ricaricarle per 8 ore.

ISTRUZIONI D'USO

Nota: questo dispositivo è progettato esclusivamente per l'uso cordless e non deve mai essere usato se collegato alla corrente.

- Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

Collegare e rimuovere gli utensili di rasatura

- Per collegare il pettine guida al di sopra del rasoio a tutta ampiezza, far scorrere il pettine nella posizione desiderata e premere fino a inserirlo (fig. 2).
- Per rimuovere il pettine di guida, premere sulla parte piatta dello stesso con il pollice e tirare verso l'alto con l'indice  (fig. 3).
- Per collegare il rasoio di precisione, rimuovere innanzitutto quello a tutta ampiezza premendo sulla parte piatta dello stesso con il pollice e tirare verso l'alto con l'indice (fig. 4).
- Collegare il pettine di precisione allineando la base della testina con il blocco e premere in posizione (fig. 5).
- Per collegare il pettine di guida del rasoio di precisione, far scorrere il pettine sulla lama e premere in posizione (fig. 6). Far scorrere in alto e in basso il pettino fino alla lunghezza desiderata, come indicato su di esso. Per rimuovere, far scivolare il pettine in alto e quindi fuori dal rasoio.

LUNGHEZZE DI TAGLIO DEL PETTINE REGOLABILI

1. 4mm
2. 4,5mm
3. 5mm
4. 5,5mm

MANUTENZIONE DEL BATHMATE TRIM

Per garantire una lunga durata utile, suggeriamo di pulire il Bathmate Trim dopo ogni uso.

- Assicurarsi sempre che il dispositivo sia spento prima della pulizia.
- Spazzolare via qualunque pelo da rasoio e testine.
- Il corpo del rasoio non deve essere lavato.
- Lubrificare le lame con 1 o 2 gocce di olio per taglierina o macchina per cucire.
- Attivare il rasoio al fine di distribuire correttamente l'olio. Pulire via l'olio in eccesso.

PRECAUZIONI DI PULIZIA:

- a scopo di pulizia, solamente il pettine di guida e la testina del rasoio possono essere rimossi dal dispositivo.
- La pulizia va effettuata esclusivamente con uno spazzolino morbido.
- Non usare prodotti duri o corrosivi sull'unità o sulle lame.
- Non immergere in acqua, poiché ciò causerebbe danni.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

- La batteria deve essere rimossa dal dispositivo prima di essere messa via.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente scarico.
- Rimuovere la testina dall'unità.
- Usando un piccolo cacciavite, svitare il retro dell'alloggiamento dell'unità e sollevare delicatamente.
- Aprire l'alloggiamento posteriore per mostrare la scheda stampata.
- Scollegare i fili che collegano la batteria alla scheda e rimuovere la batteria.
- Smaltire secondo le normative.
- Non tentare mai di rimuovere la batterie mentre il dispositivo è collegato alla corrente.

PROTEZIONE AMBIENTALE



Per evitare problemi all'ambiente e alla salute, dovuti a sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici, i dispositivi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati alla fine della loro vita utile.

Non gettare il dispositivo in un fuoco né aprire la batteria, poiché fuoriuscirebbero materiali tossici.

GARANZIA

Bathmate Trim è progettato per durare moltissimi anni. È coperto da 1 anni di garanzia che copre parti difettose o scarsa manifattura. Tutti i dettagli della garanzia e cosa fare nell'improbabile caso che sia difettoso, si trovano al sito:

<https://support.bathmatedirect.com>