



bathmate®
J U S T A D D W A T E R

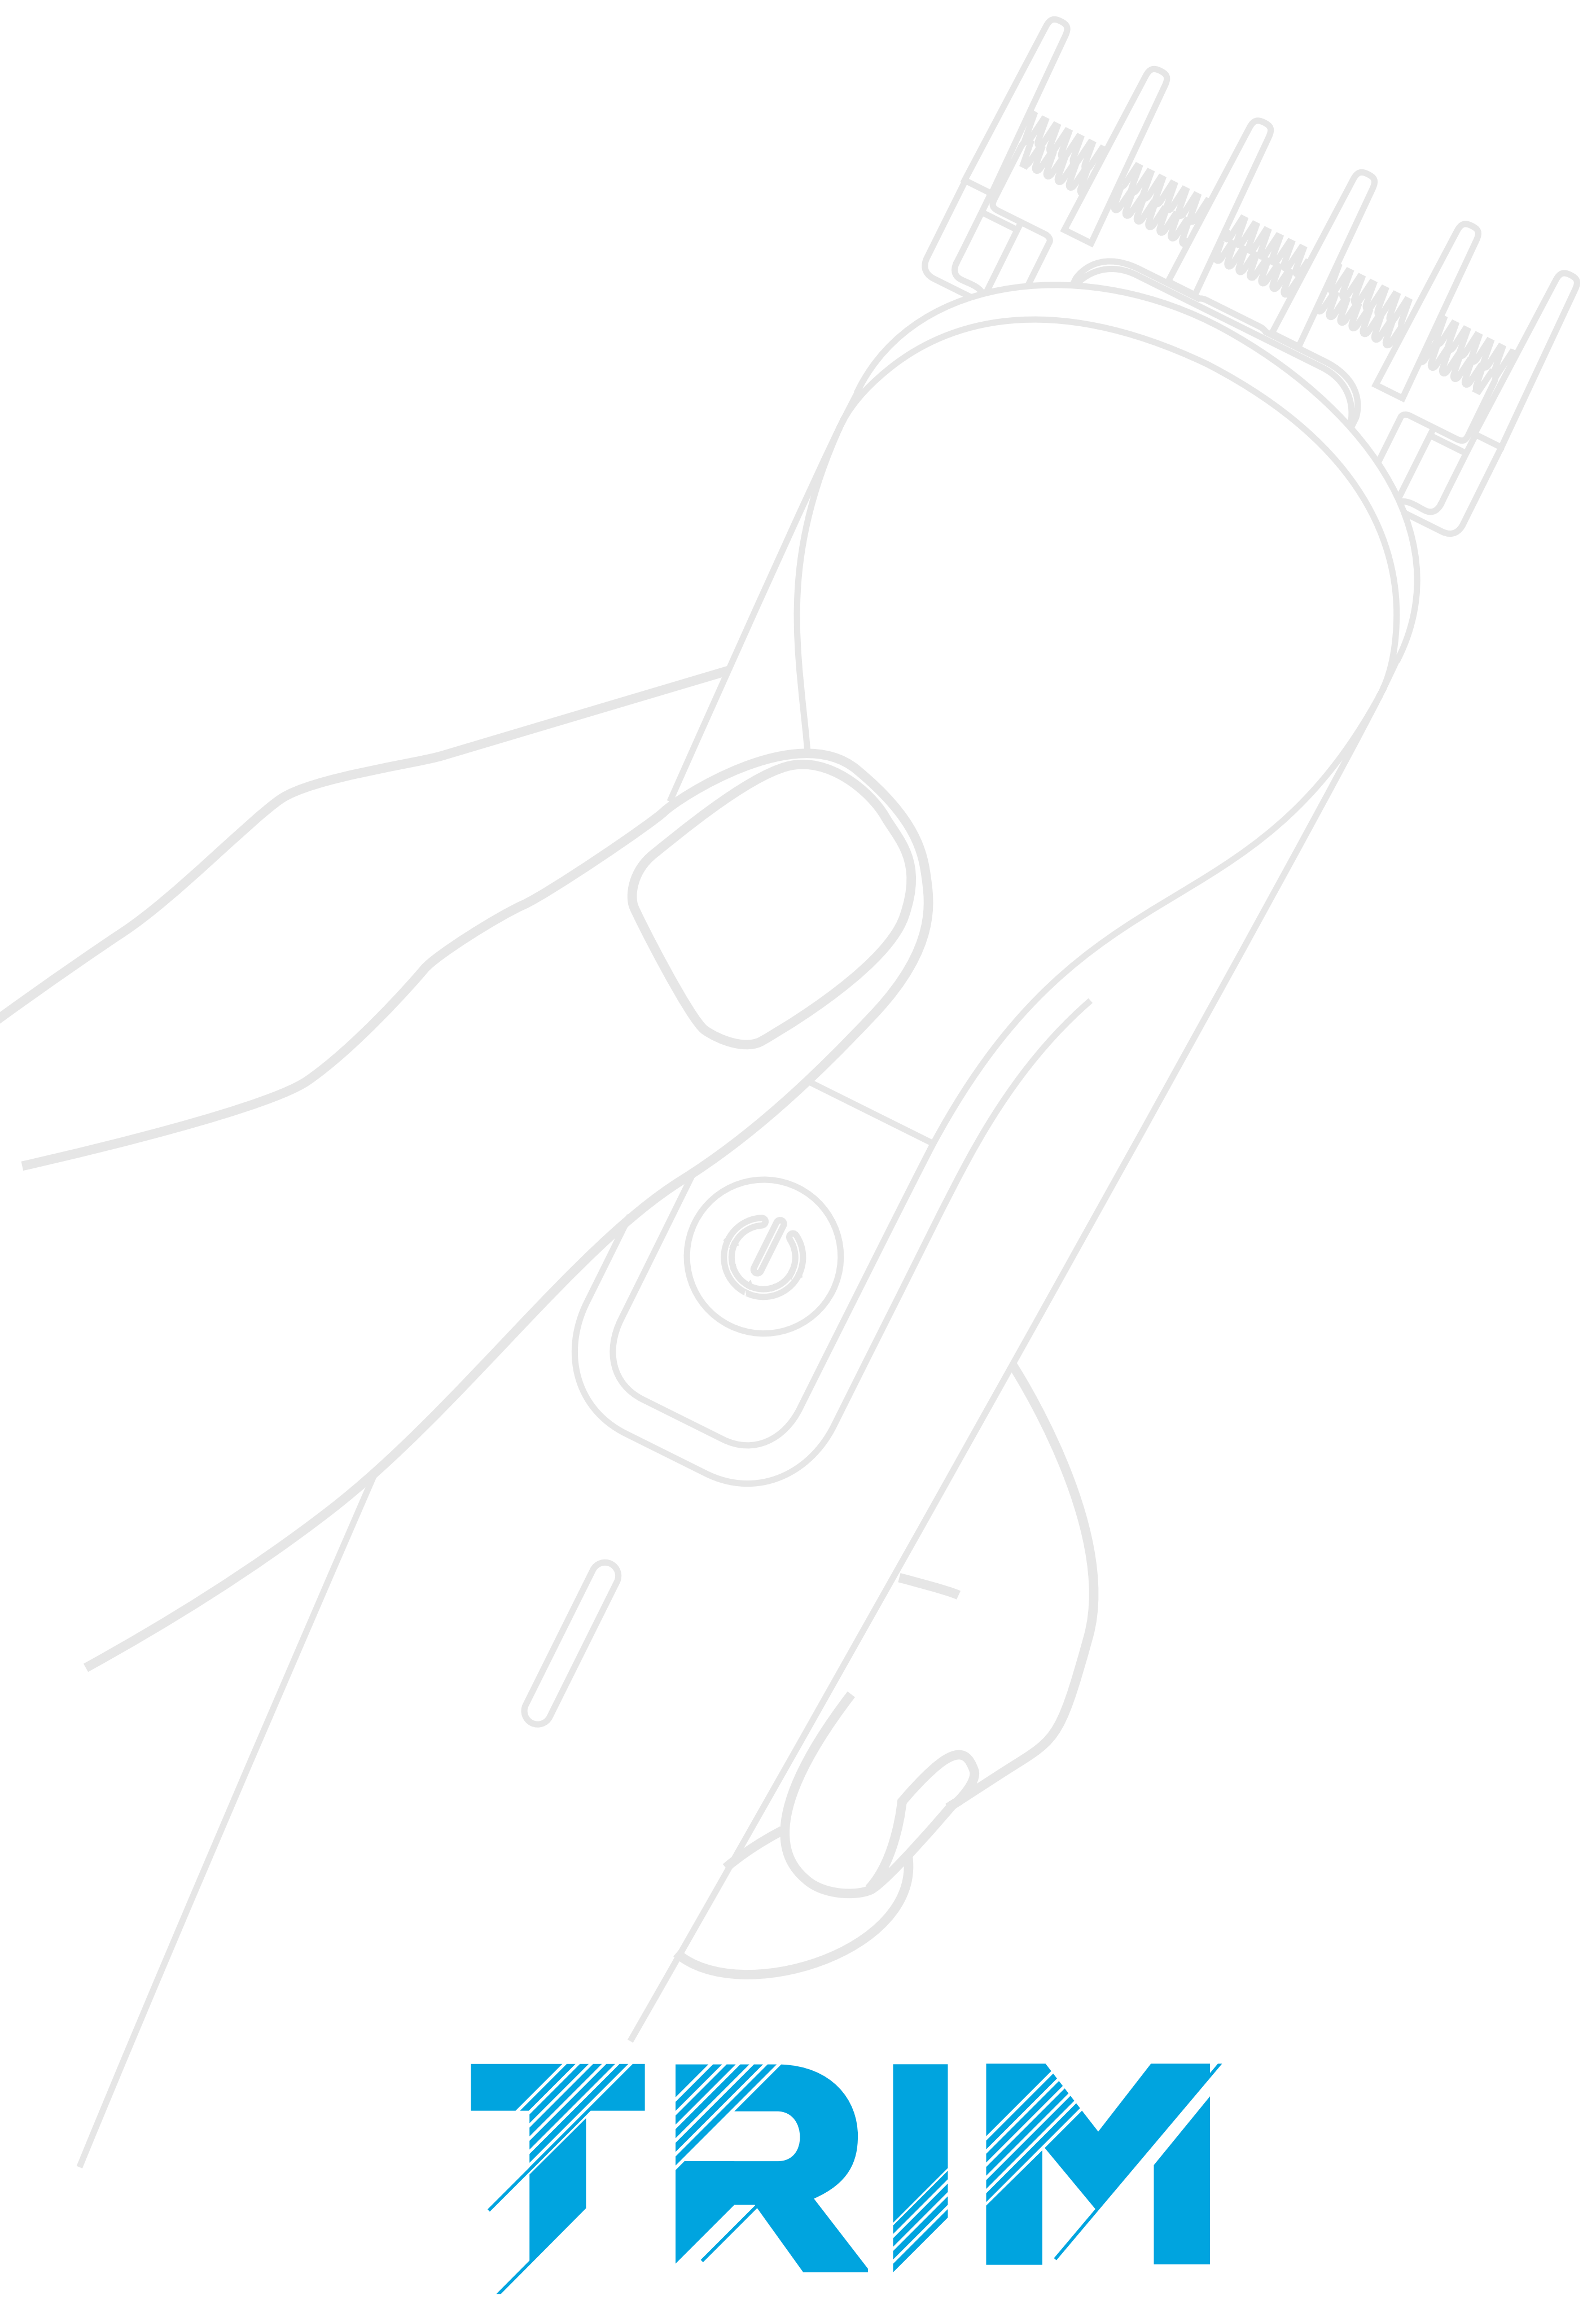

TRIM

ユーザーガイド

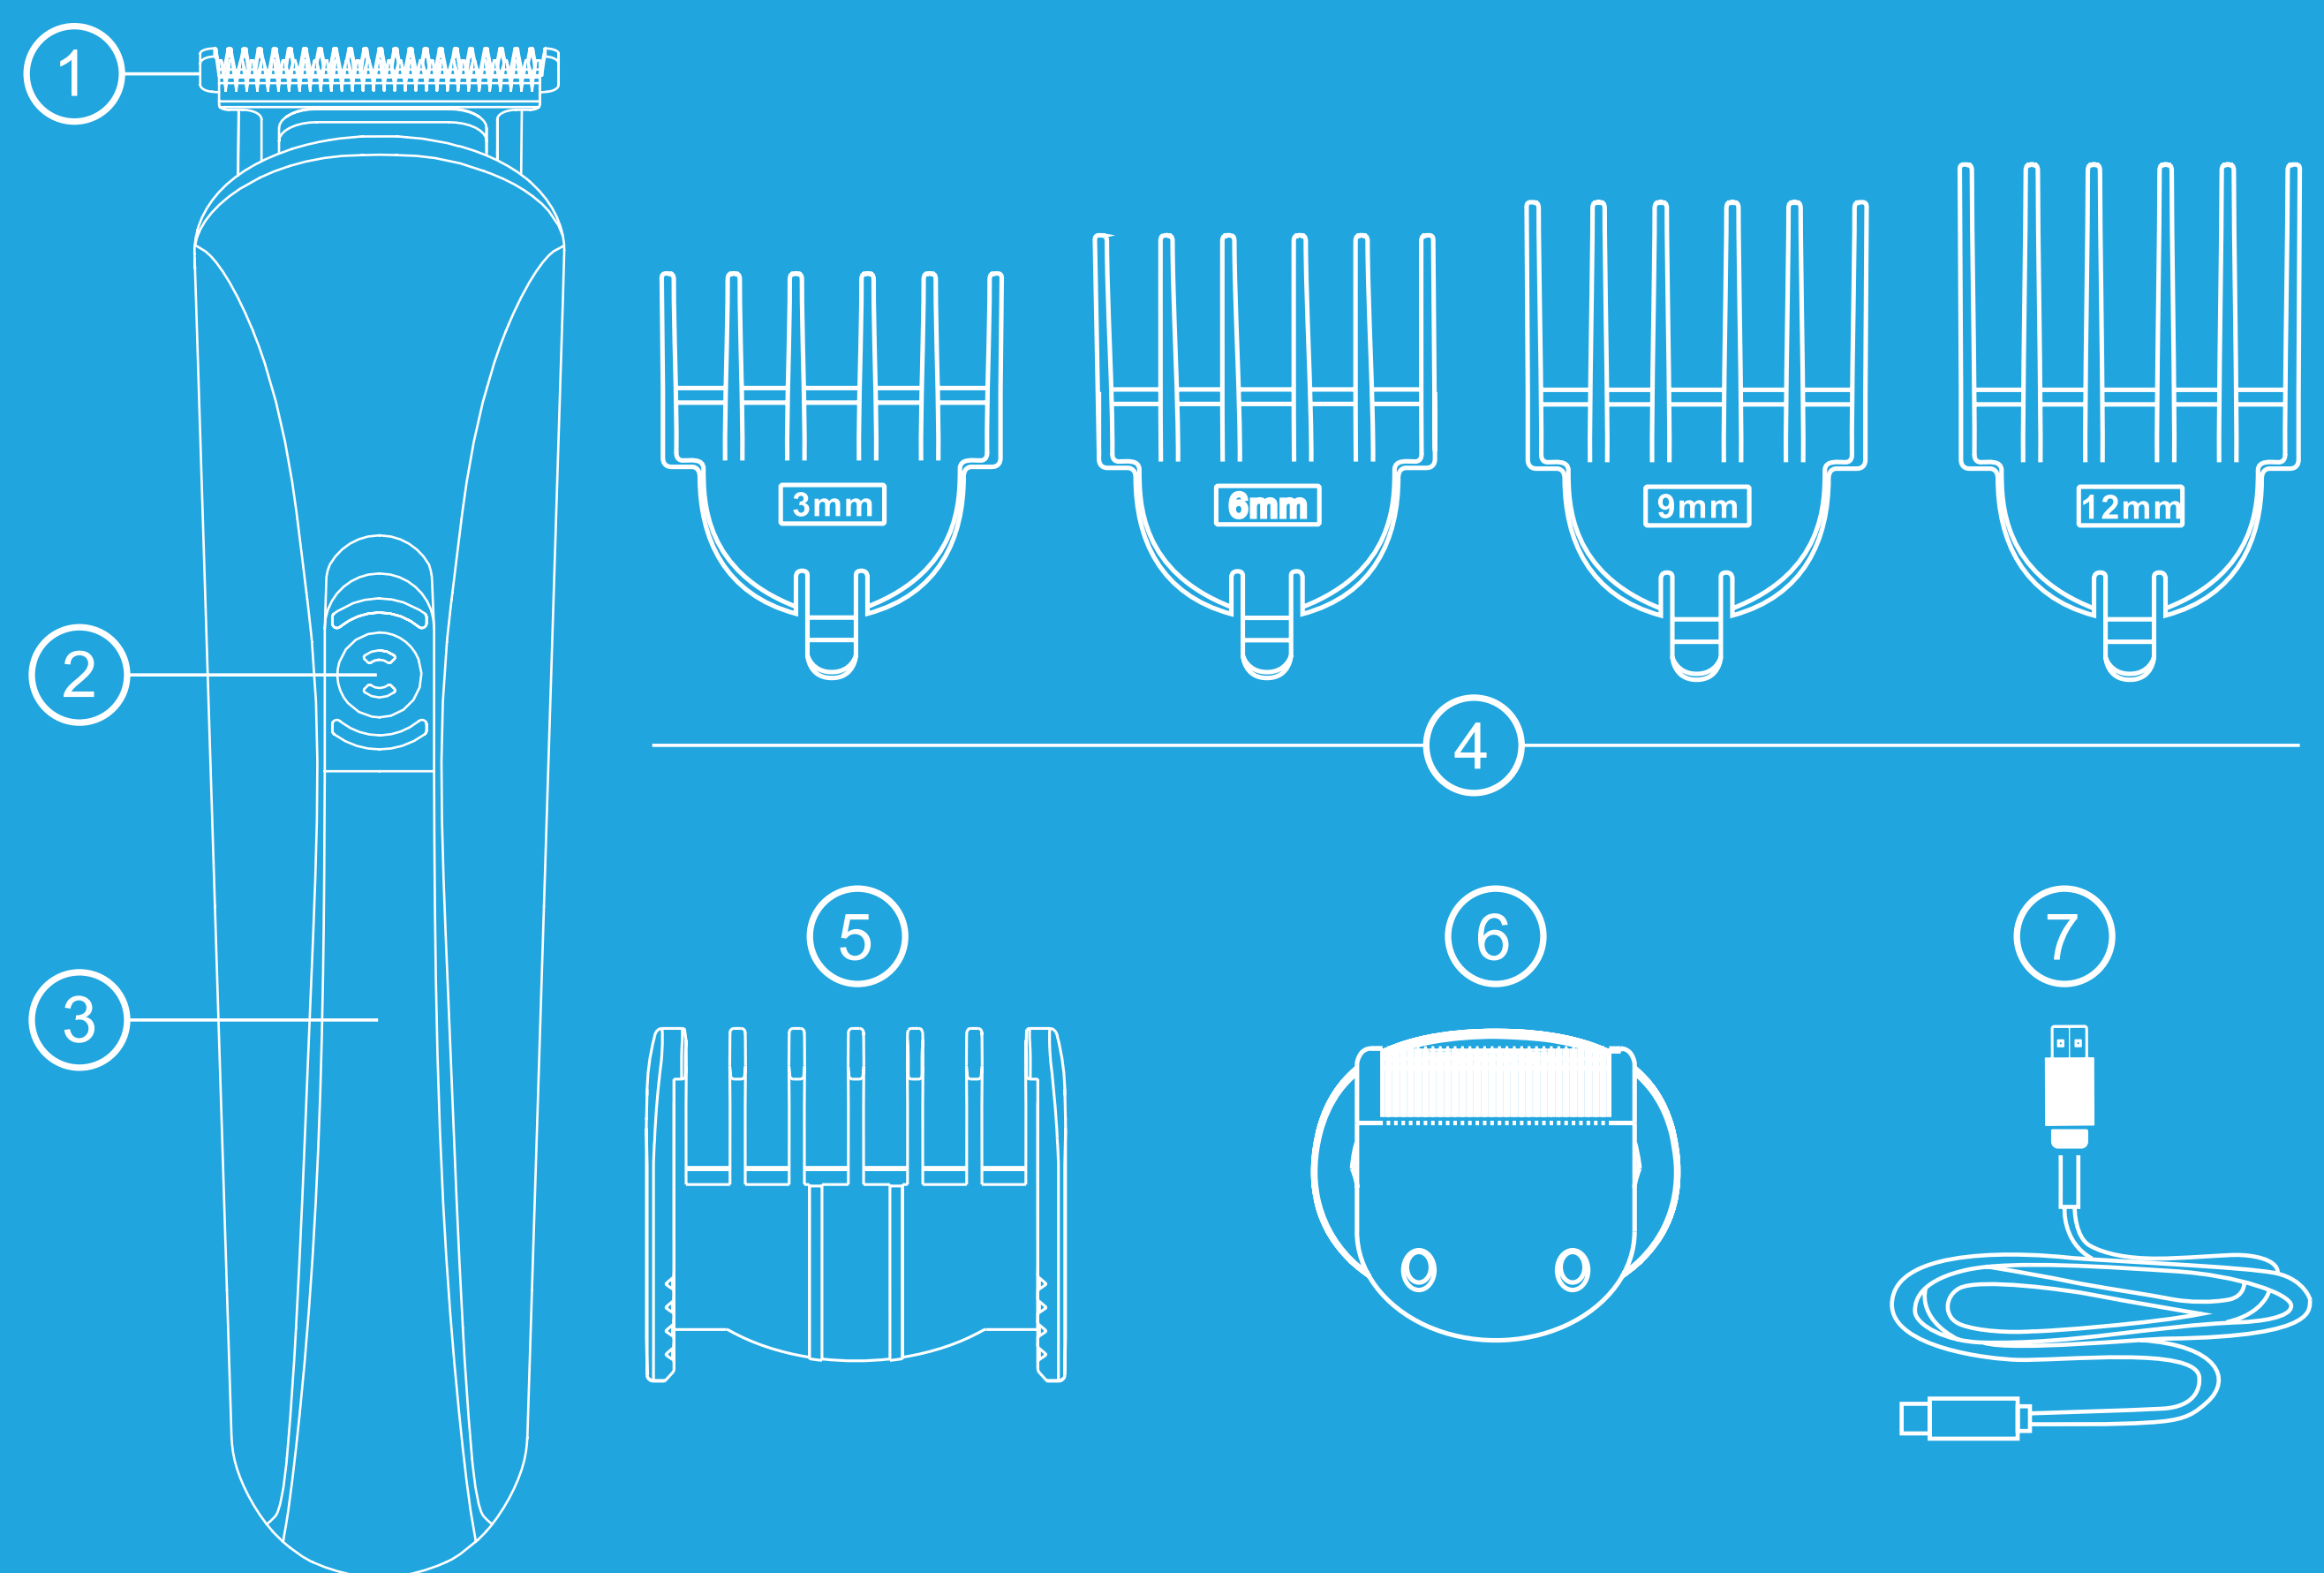

1. Full size trimmer

2. On/off switch







3. Charging indicator light

4. Guide combs for full size trimmer

5. Guide comb for precision trimmer

6. Precision trimmer

7. USB charging cable

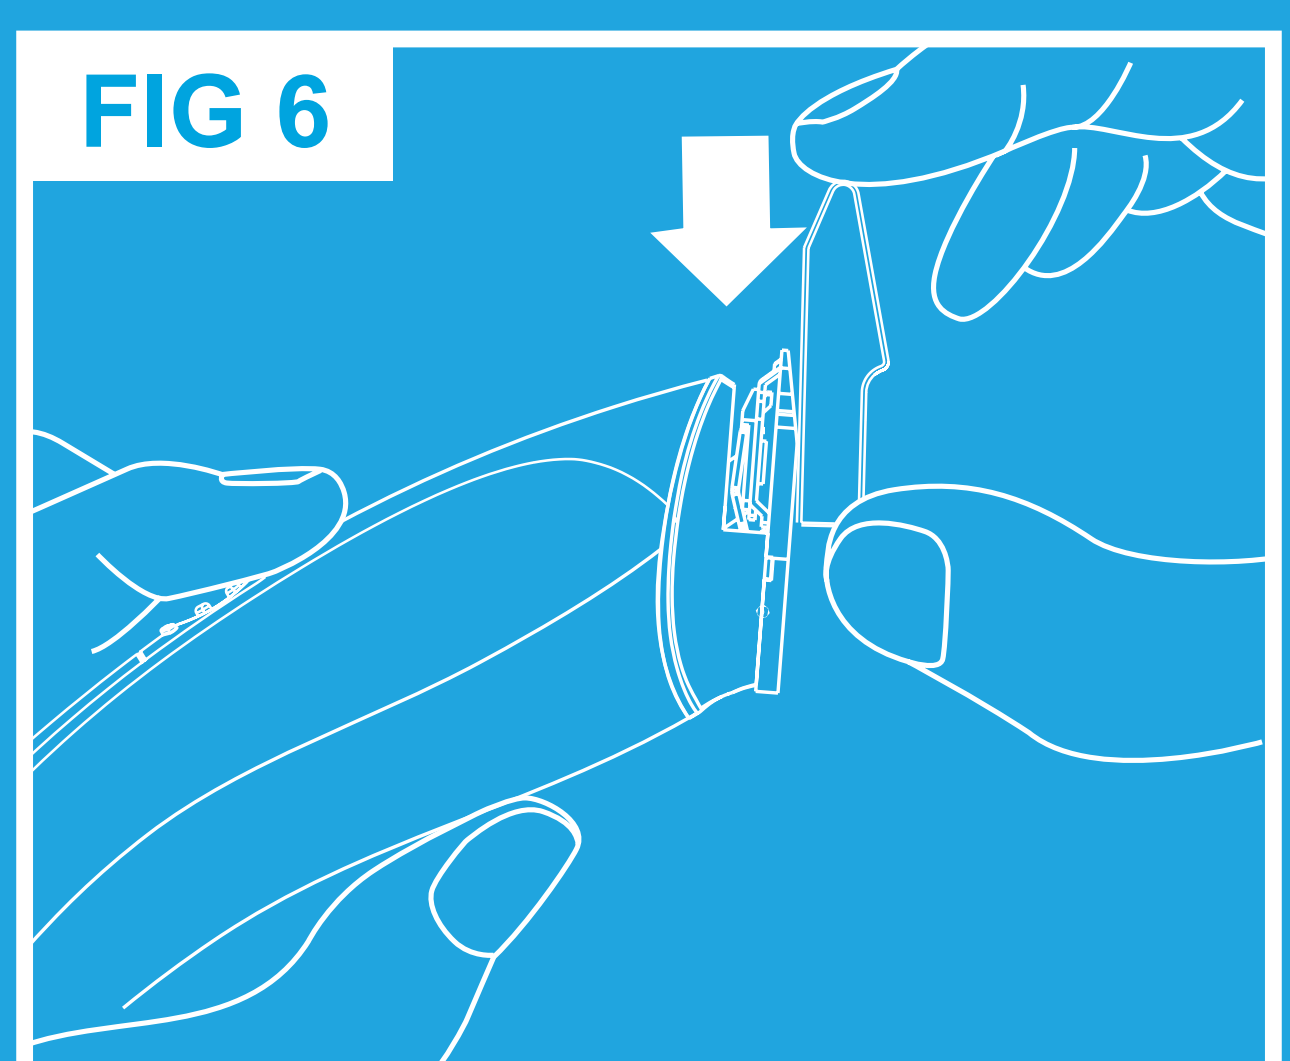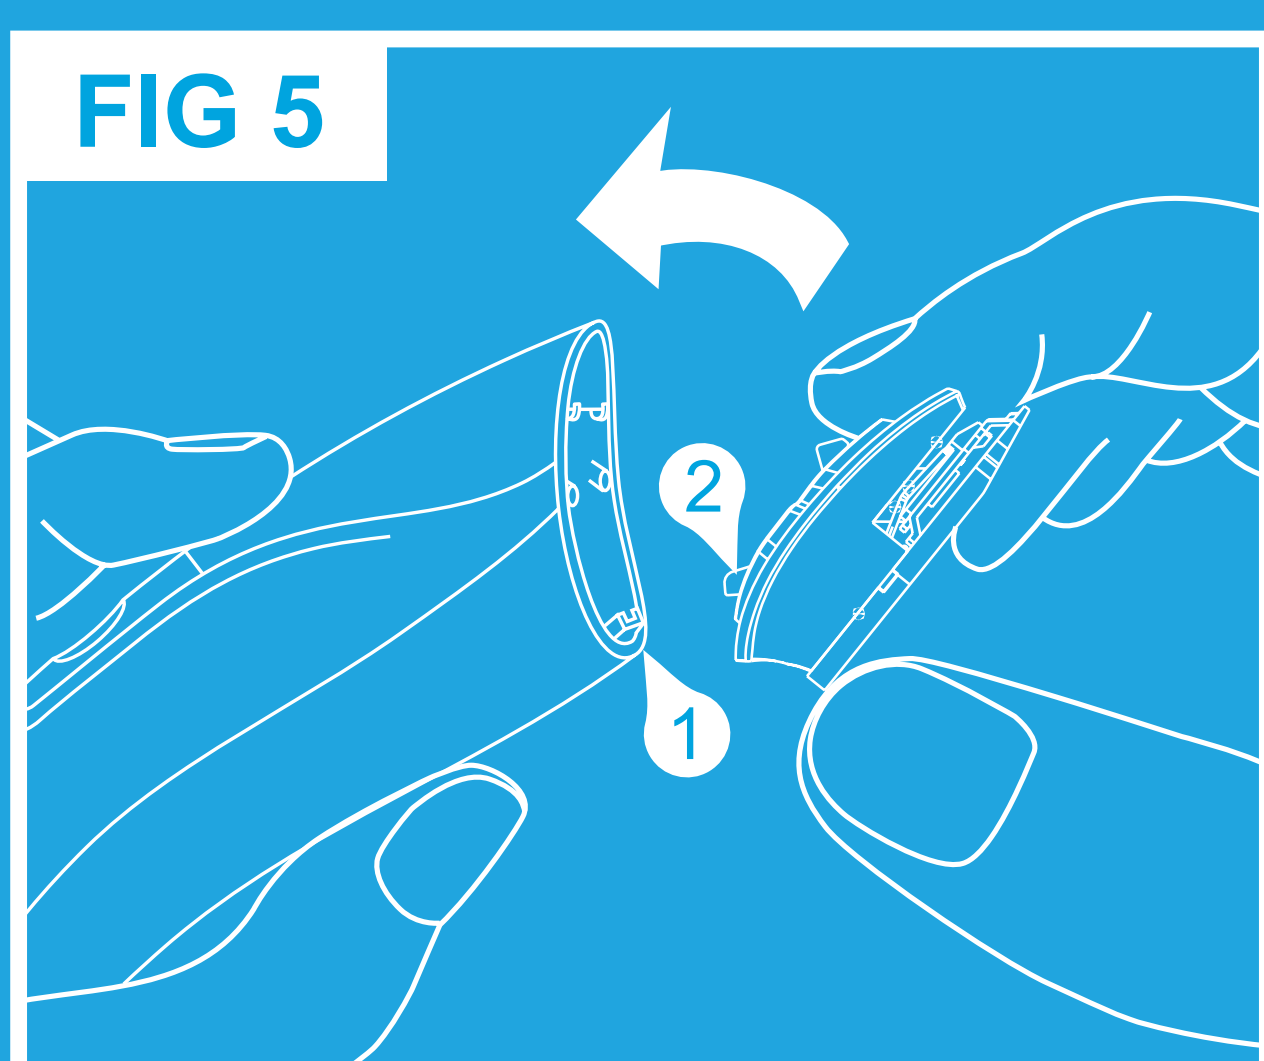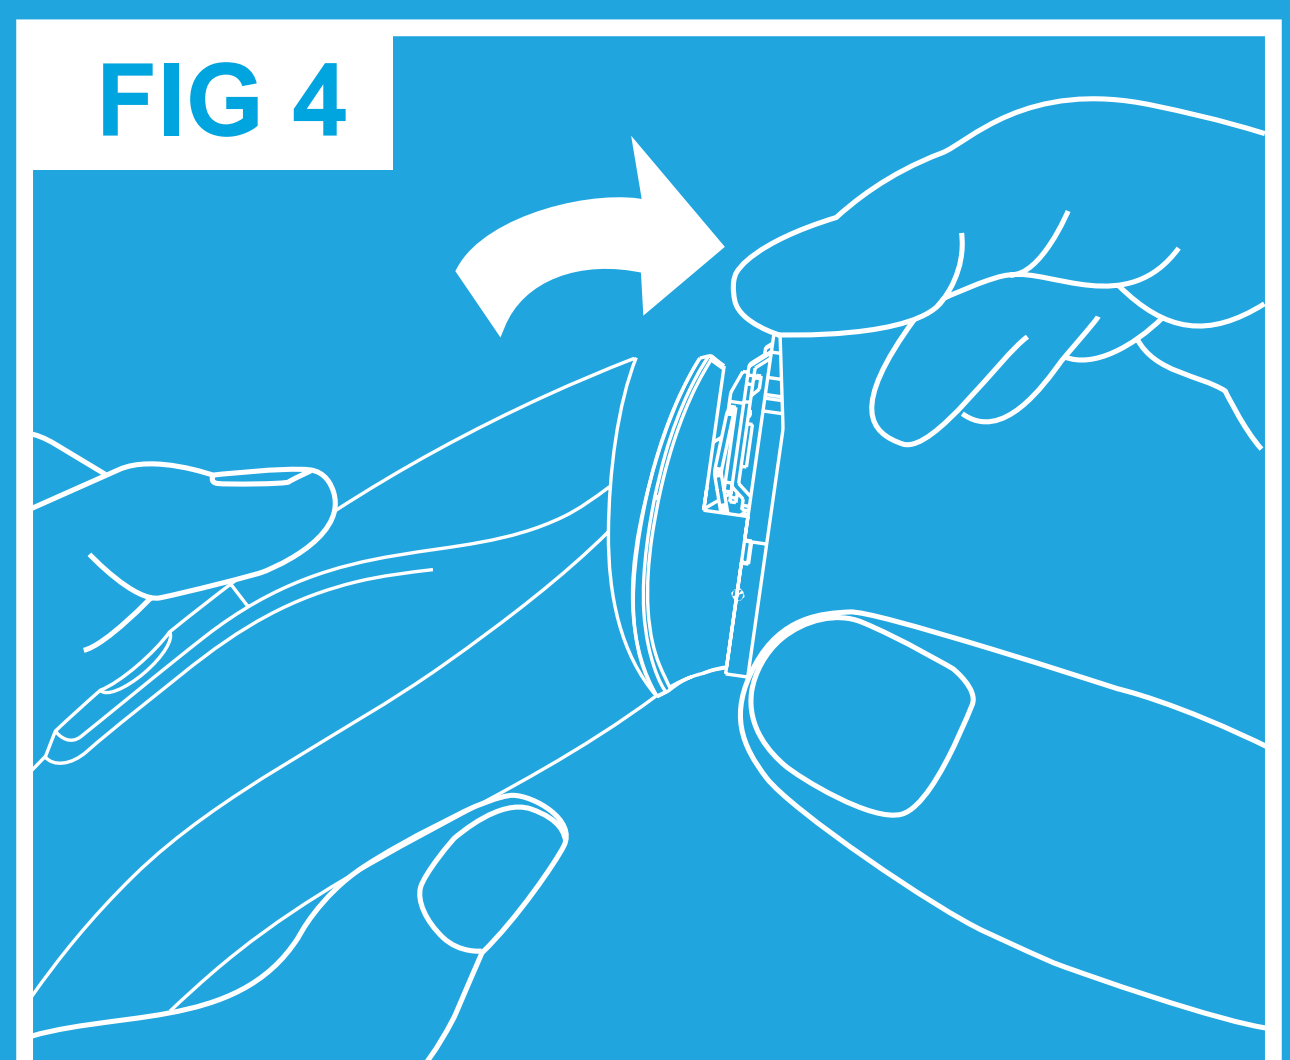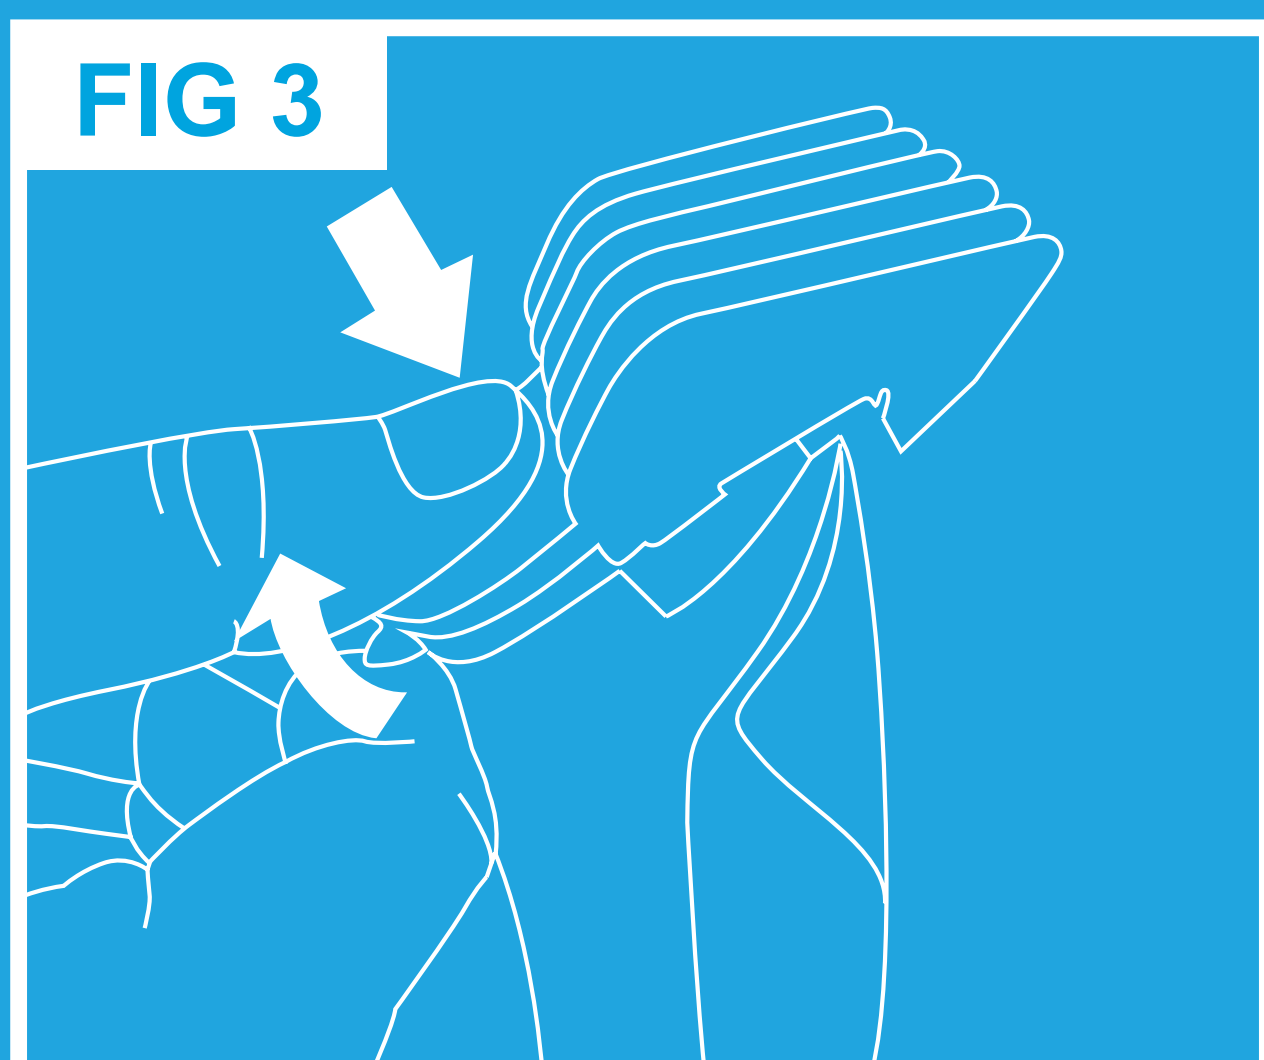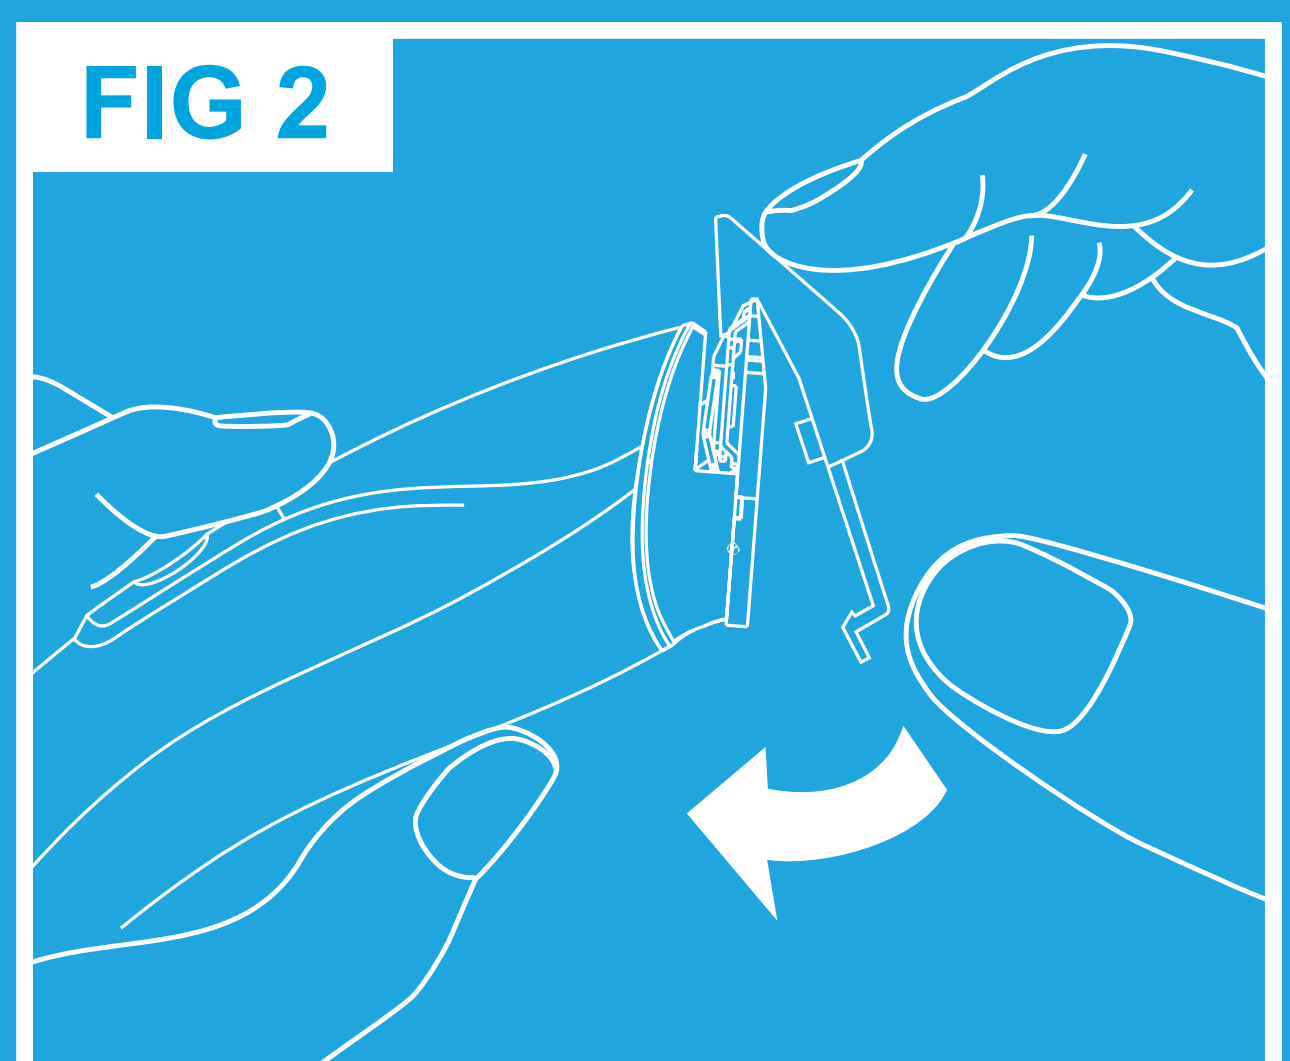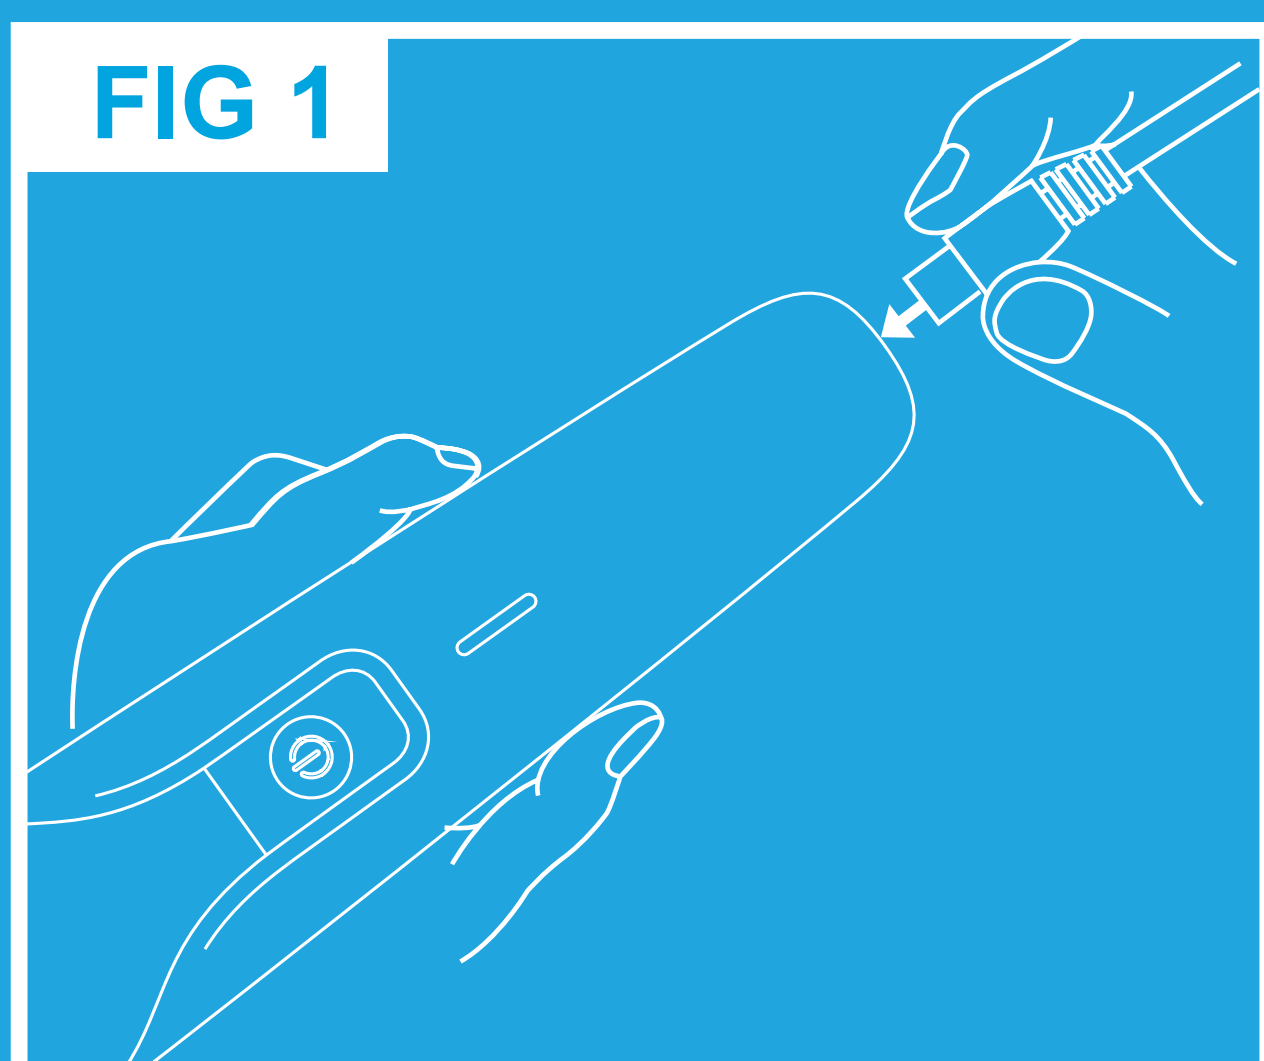

始める前に

安全に関する重要な注意事項

下記は火傷、感電、火災または物的損害のリスクを軽減するための警告となります。

- この機器は、本ガイドで述べている使用目的にのみ使用してください。
- この製品が正しく動作していない場合、落下したり破損したり、水に落ちた場合は、使用しないでください。
- 電源コンセントに差し込まれている場合、決してこの機器を放置してはなりません。
- この機器は加熱された表面に近づけないで下さい。
- 電源コードを濡らさないよう注意してください。
- 濡れた手で機器の抜き差しはしないでください。
- 電源コンセントに接続したままで使用しないでください。
- ケーブルをねじったり、機器の周りに巻き付けたりしないでください。
- 破損している充電ケーブルに接続しないでください。
- 15～35℃までの温度で、この機器を充電、使用、保管してください。
- この機器に付属するアタッチメント以外のアタッチメントを使用しないでください。
- 分解する際、必ず機器を抜いてください。
- この機器を液体に浸けないでください。水、浴槽/シャワー及び洗面器付近や屋外でのご使用は避けてください。
- この機器は子供の手の届くところに置かないでください。身体的、感覚的または精神的な能力が低下した人または経験や知識に乏しい人によるこの機器の使用は、危険を引き起こす場合があります。安全管理者は、この機器の使用を明確に指示または監督する必要があります。

始めに

機器への充電：

始めてBathmate Trimを使用する場合、事前に8時間充電してください。

- 製品がオフになることを確認してください。
- 充電ケーブルを機器に接続してから主電源に接続してください(図1)。充電インジケータライトが点灯します。

充電レベルインジケータ：

充電している場合-LEDが赤になります。

十分に充電される場合-LEDが緑になります。

- Bathmate Trimは過充電してはいけません。ただし、長期間(2～3ヶ月)使用しない場合は、主電源から抜いて、保管してください。再度使用しようとする場合、機器を完全に充電し直してください。
- バッテリーの寿命を保つために、6ヶ月ごとに使い果たしてから、8時間充電してください。

使用方法

ご注意ください:この機器はコードレスでのみ使用できるように設計されているため、電源に接続する場合には、使用しないでください。

- オン/オフスイッチを押すことにより、機器をオンにします。

トリミングアタッチメントの取り付けと取り外し

- ガイドコームをフルサイズのトリマーに取り付けるには、該当のコームを定位置にスライドさせて定位置に収めます (図2)。
- ガイドコームを取り外すには、親指でコームの平面部分を押し付けて、人差し指で上に引っ張ってください (図3)。
- 精密トリマーを取り付けるには、まず、親指で平面部分を押し付け、人差し指で上に引っ張ることにより、フルサイズのトリマーを取り外します (図4)。
- ヘッドのベースをロックに合わせ、定位置をクリックすることにより、精密トリマーを取り付けます (図5)。
- 精密トリマーガイドコームを取り付けるには、コームをブレードの上にスライドさせて、定位置をクリックします (図6)。コーム上に示されているように、コームを上下に所定の長さにスライドします。取り外すには、コームを上スライドさせて、トリマーから外します。

長さをカットすることによるコームへの調整

1. 4mm
2. 4.5mm
3. 5mm
4. 5.5mm

BATHMATE TRIMへのご注意。

長期間性能を維持するために、使用するたびに、Bathmate Trimをクリーニングすることをお勧めします。

- クリーニングする前に、必ず機器のスイッチがオフになっていることを確認してください。
- トリマーとアタッチメントヘッドから蓄積された毛を拭き取ってください。
- トリマー本体はすすいではいけません。
- ブレードに1～2滴のカッターオイルまたはミシンオイルを入れてください。
- オイルを均等に分配するため、トリマーをオンにしてください。余分な油を拭き取ってください。

クリーニングのご注意:

- クリーニングする際、ガイドコームアタッチメントとトリマーヘッドのみを機器から取り外すことができます。
- クリーニングする際、柔らかいブラシで行ってください。
- ユニットまたはブレードに過酷なまたは腐食性のクリーニング製品の使用は避けてください。
- 損傷が発生するため、水に浸さないでください。

バッテリーの取り外し

- バッテリーは、廃棄する前に機器から取り外さなければなりません。
- 機器がすべての電力を完全に放電していることを確認してください。
- ユニットからアタッチメントヘッドを取り外します。
- 小さなドライバーを使用してユニットハウジングの背面を緩め、慎重に引き離してください。
- リアハウジングを開き、プリント回路ボードを露出させます。
- バッテリーを回路ボードに接続するワイヤーを外し、バッテリーを取り外します。
- バッテリーを安全に廃棄してください。
- 電源コンセントに接続しているバッテリーを決して取り外してはいけません。

環境上のご注意



電気および電子製品の有害物質による環境および健康上の問題を回避するため、

この記号の付いた機器は、未分類の都市廃棄物で処分してはならず、使用可能な寿命までに回収、

再使用またはリサイクルしなければなりません。

有害物質の放出原因となるため、この機器を火中に投棄したり、バッテリーを切り離したりしないでください。

保証

Bathmate Trimは、問題なく長年にわたって使用できるように設計されています。欠陥部品や製造瑕疵については1年保証付きです。保証の詳細や万が一、トリムが故障した場合のすべきことについては、以下をご覧ください。

<https://support.bathmatedirect.com>