



bathmate®
J U S T A D D W A T E R






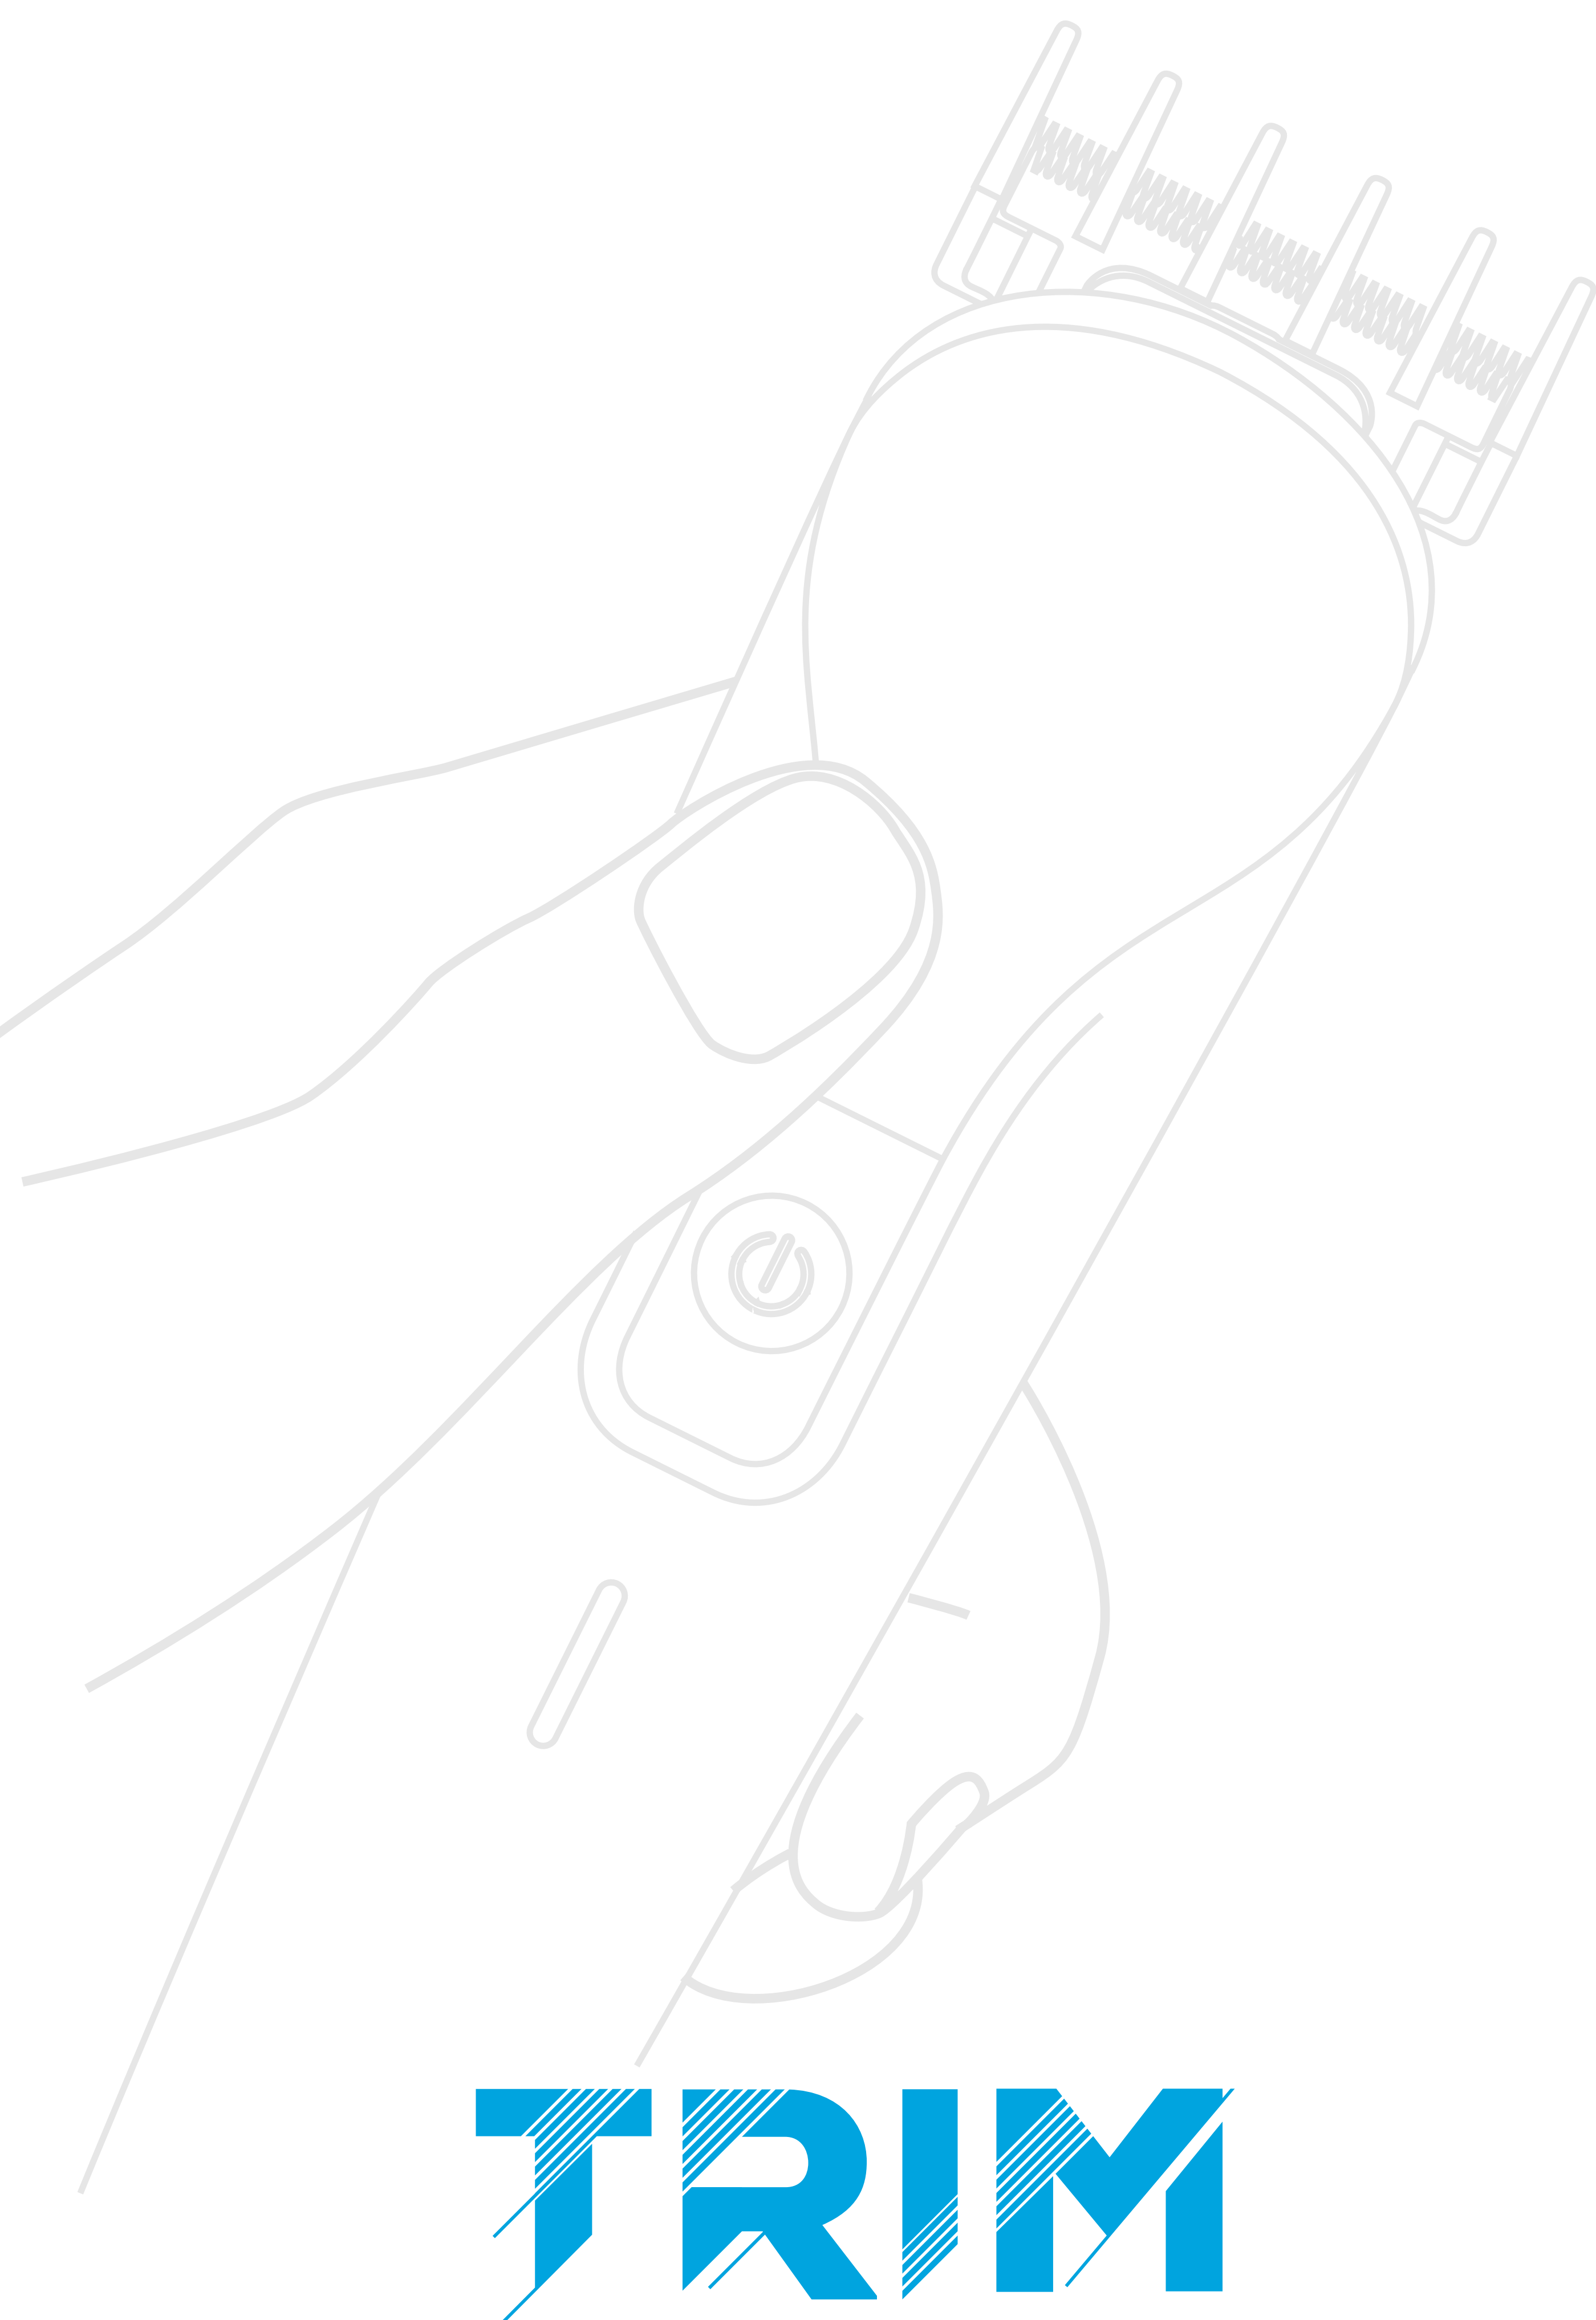


TRIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

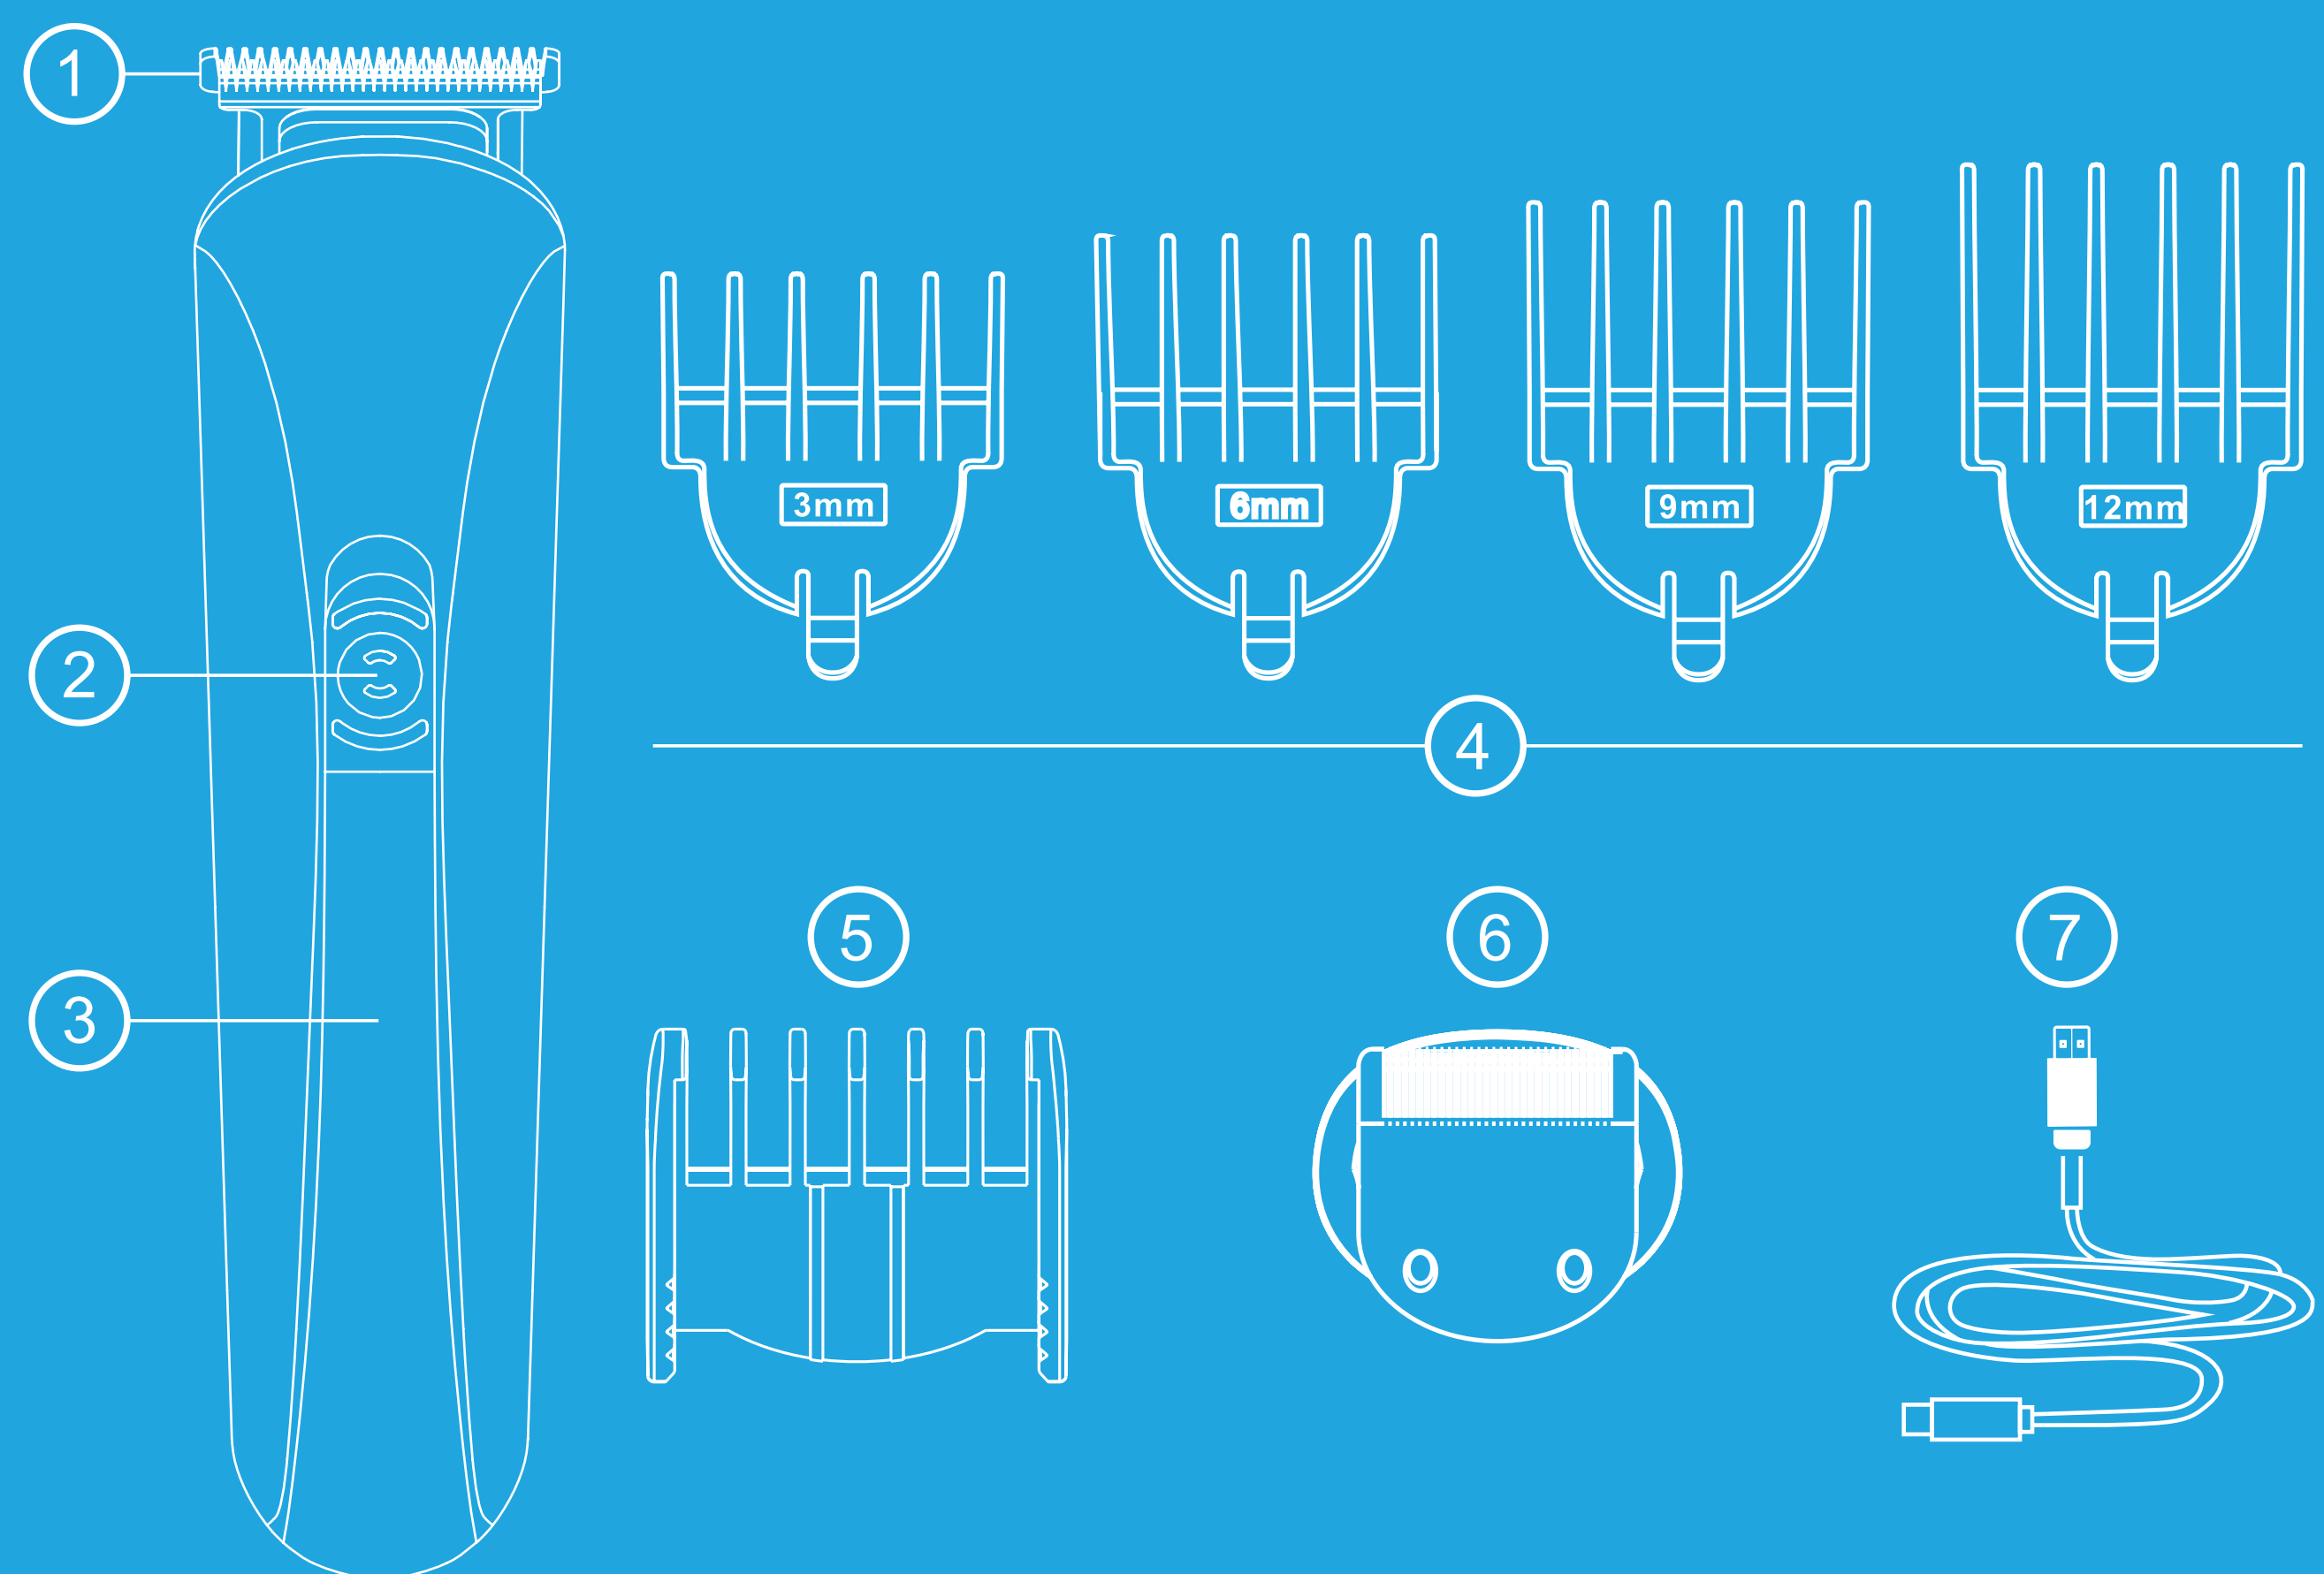

1. Pełnowymiarowy trymer
2. Przełącznik włącz / wyłącz
3. Lampka kontrolna ładowania
4. Załączniki do trymera w pełnym rozmiarze
5. Grzebień prowadzący do precyzyjnego trymera
6. Precyzyjny trymer
7. Kabel ładujący USB

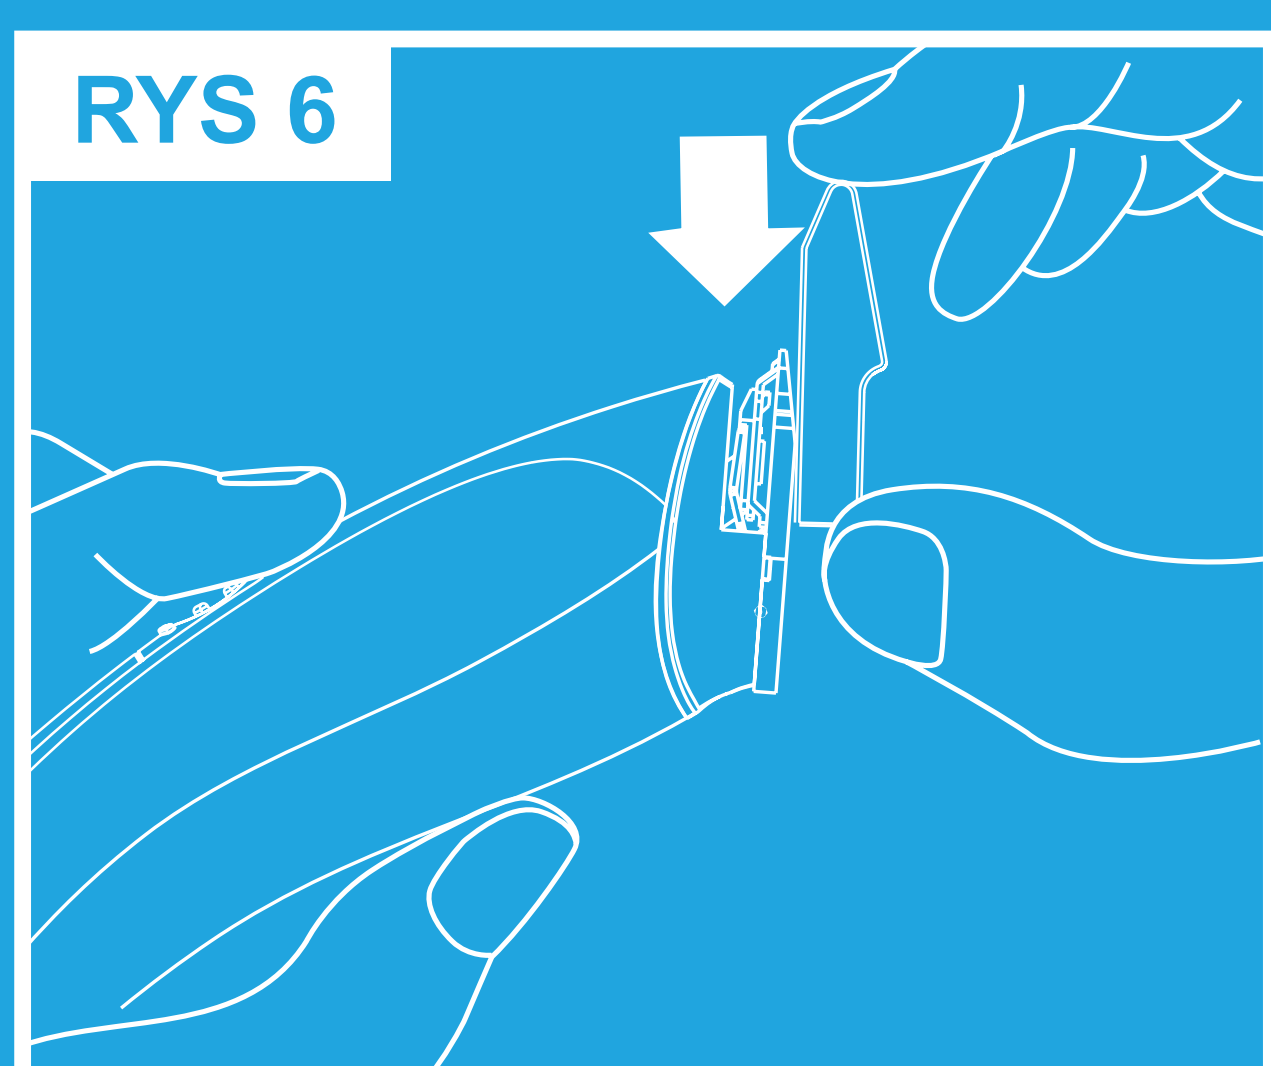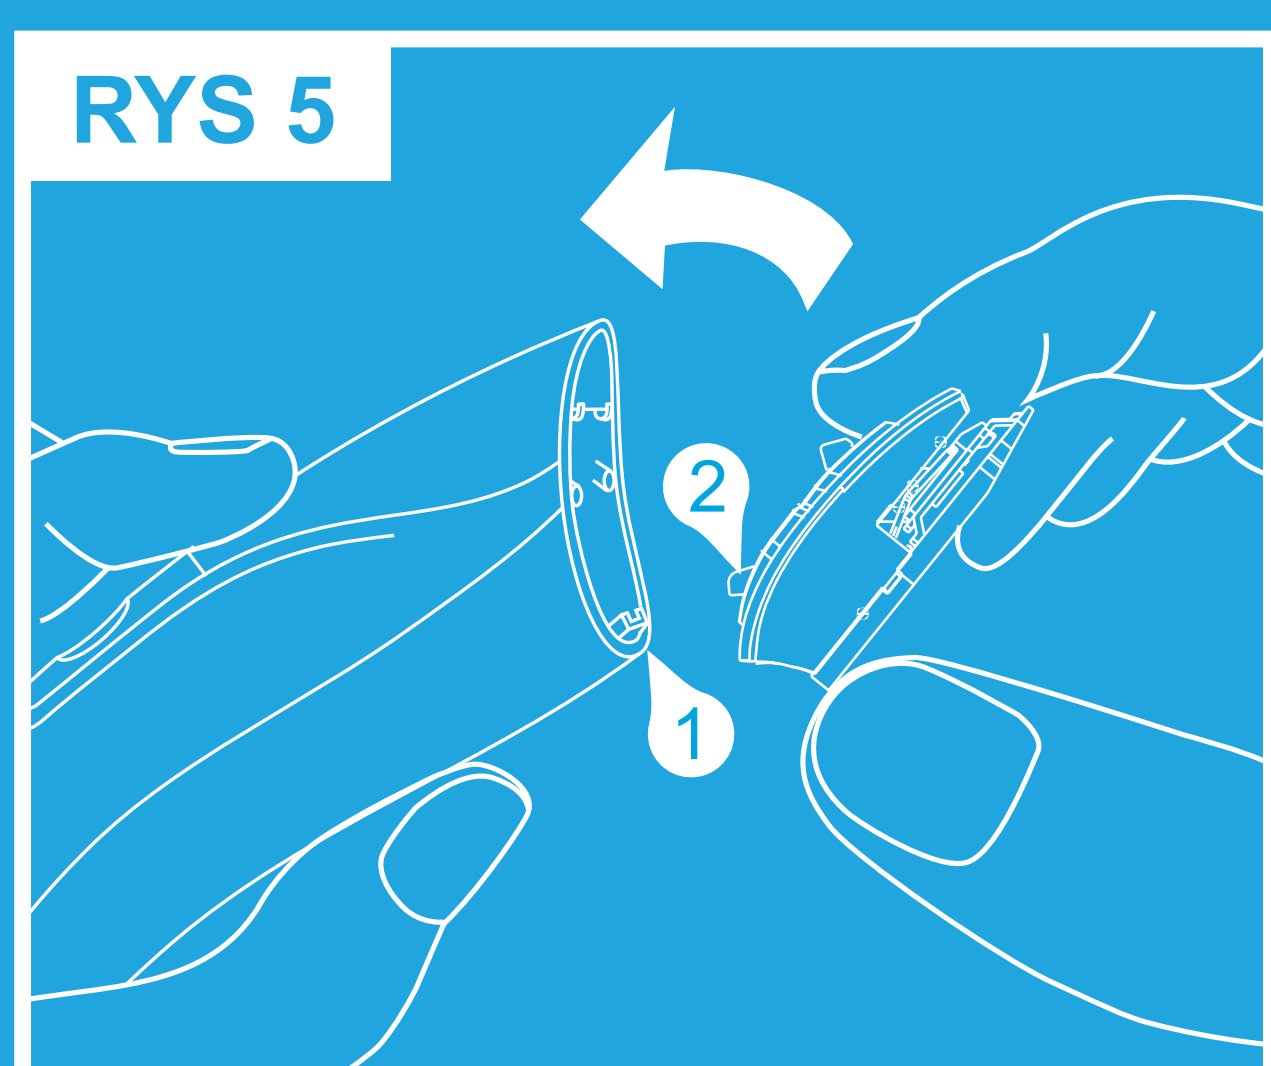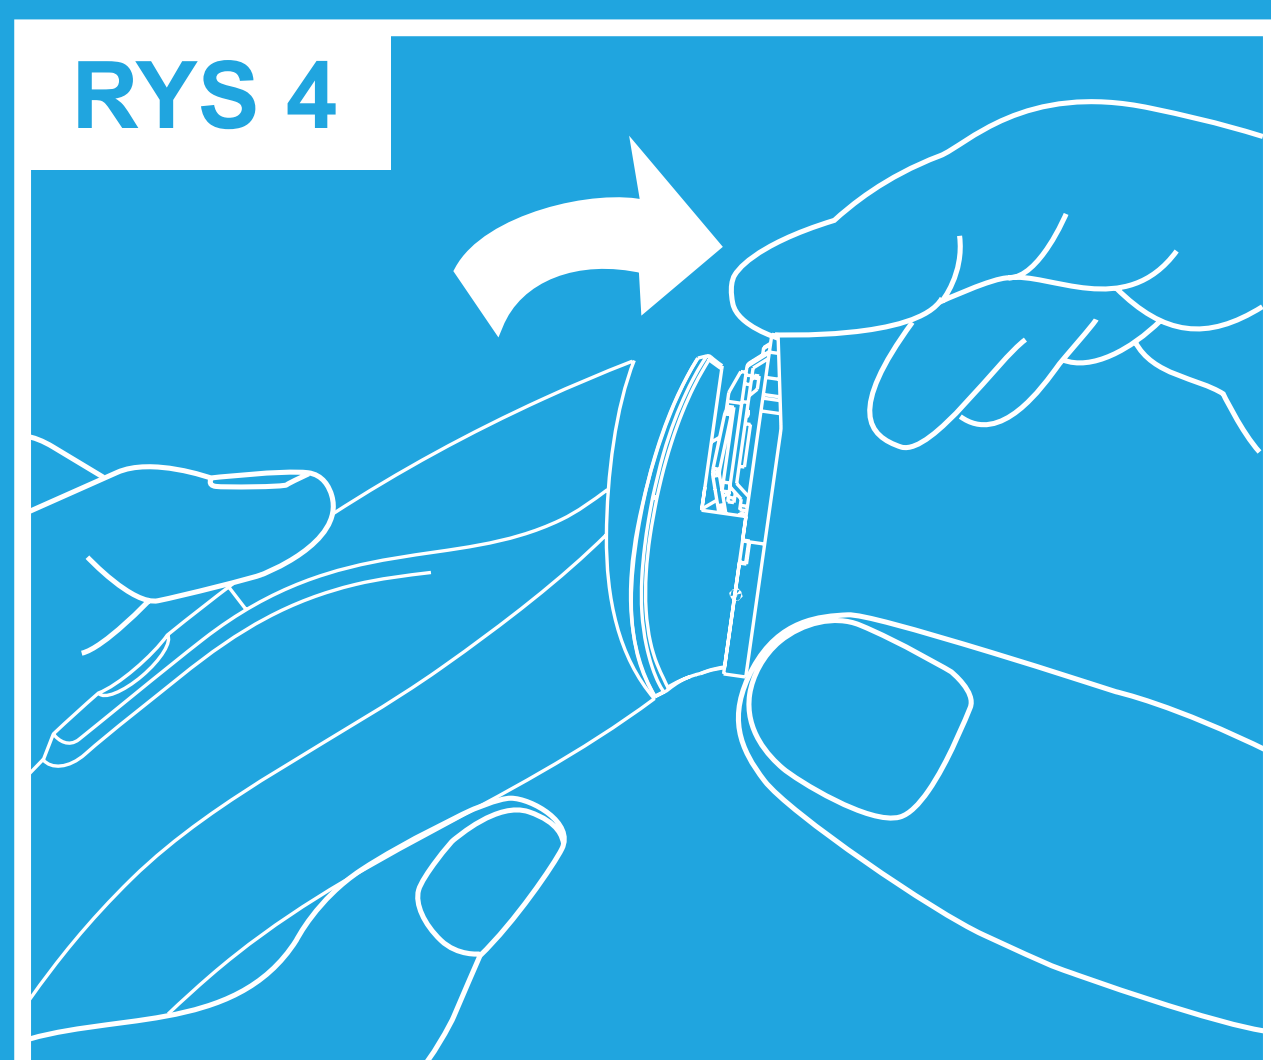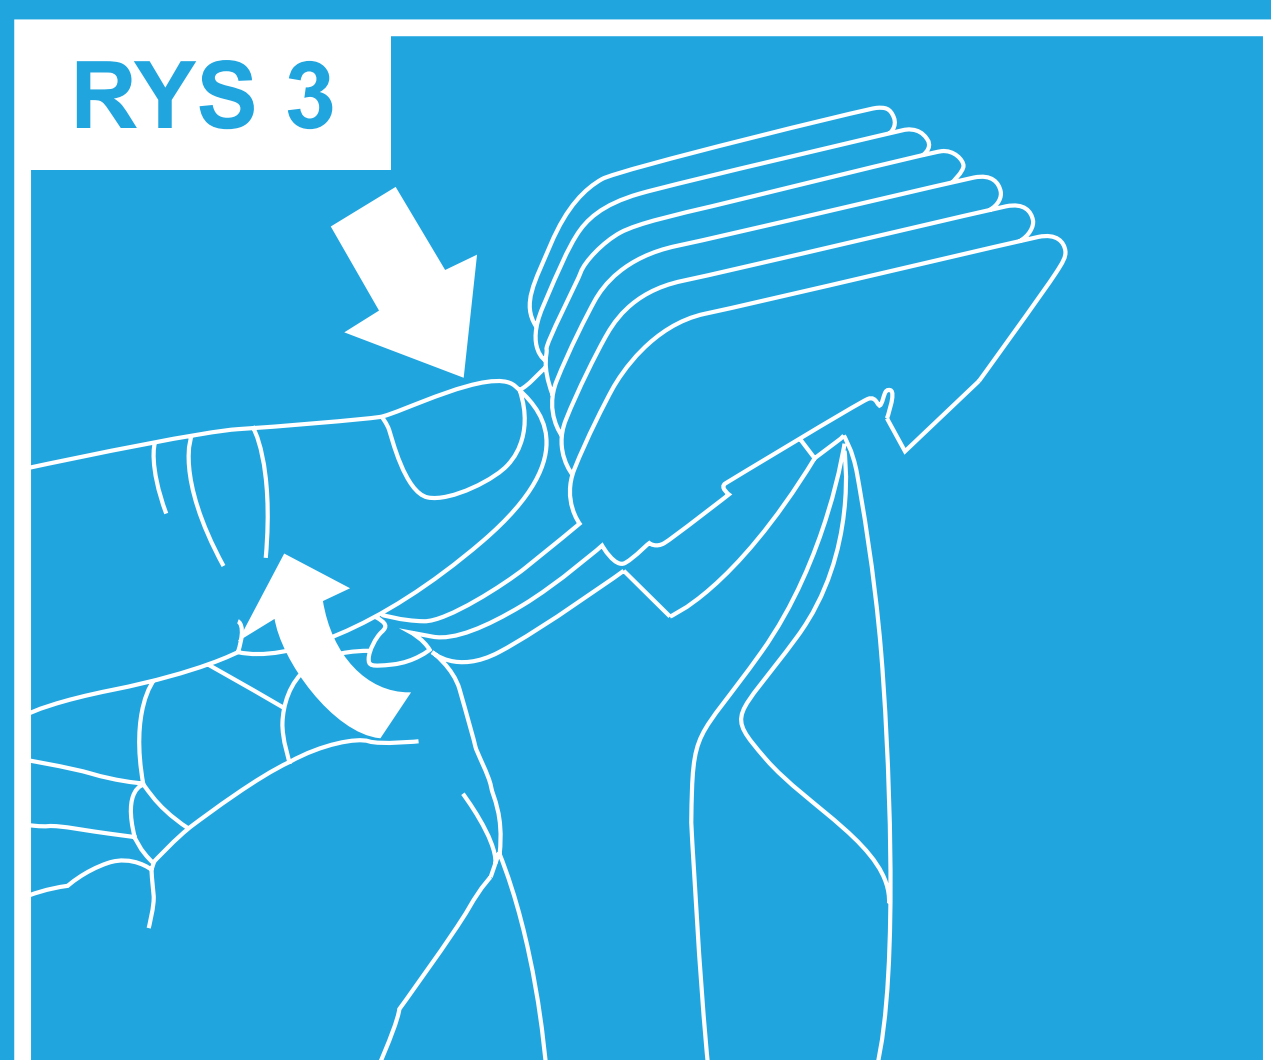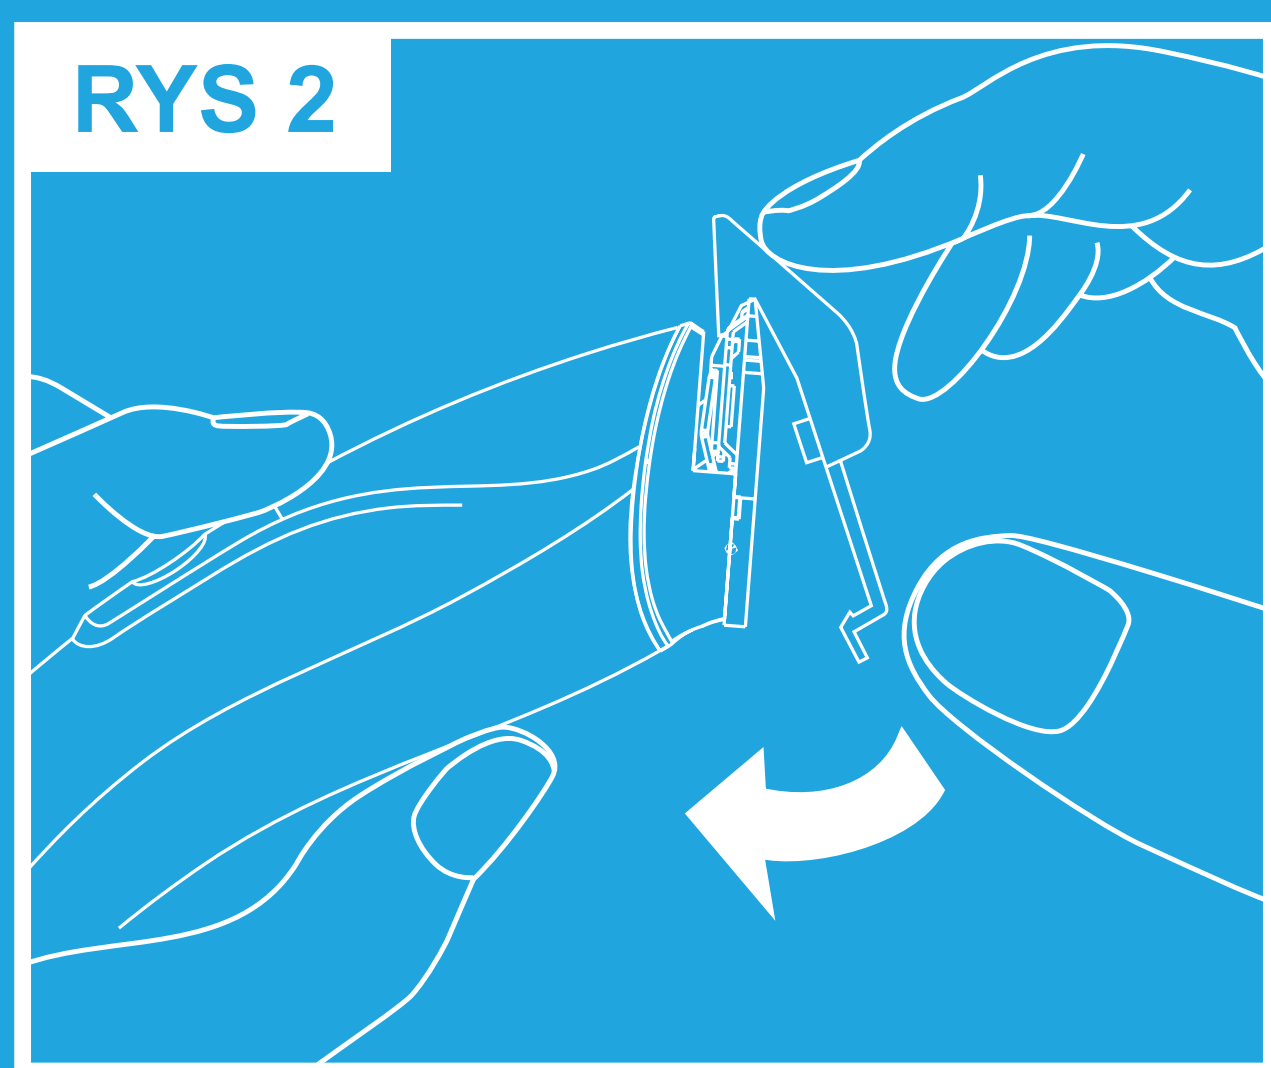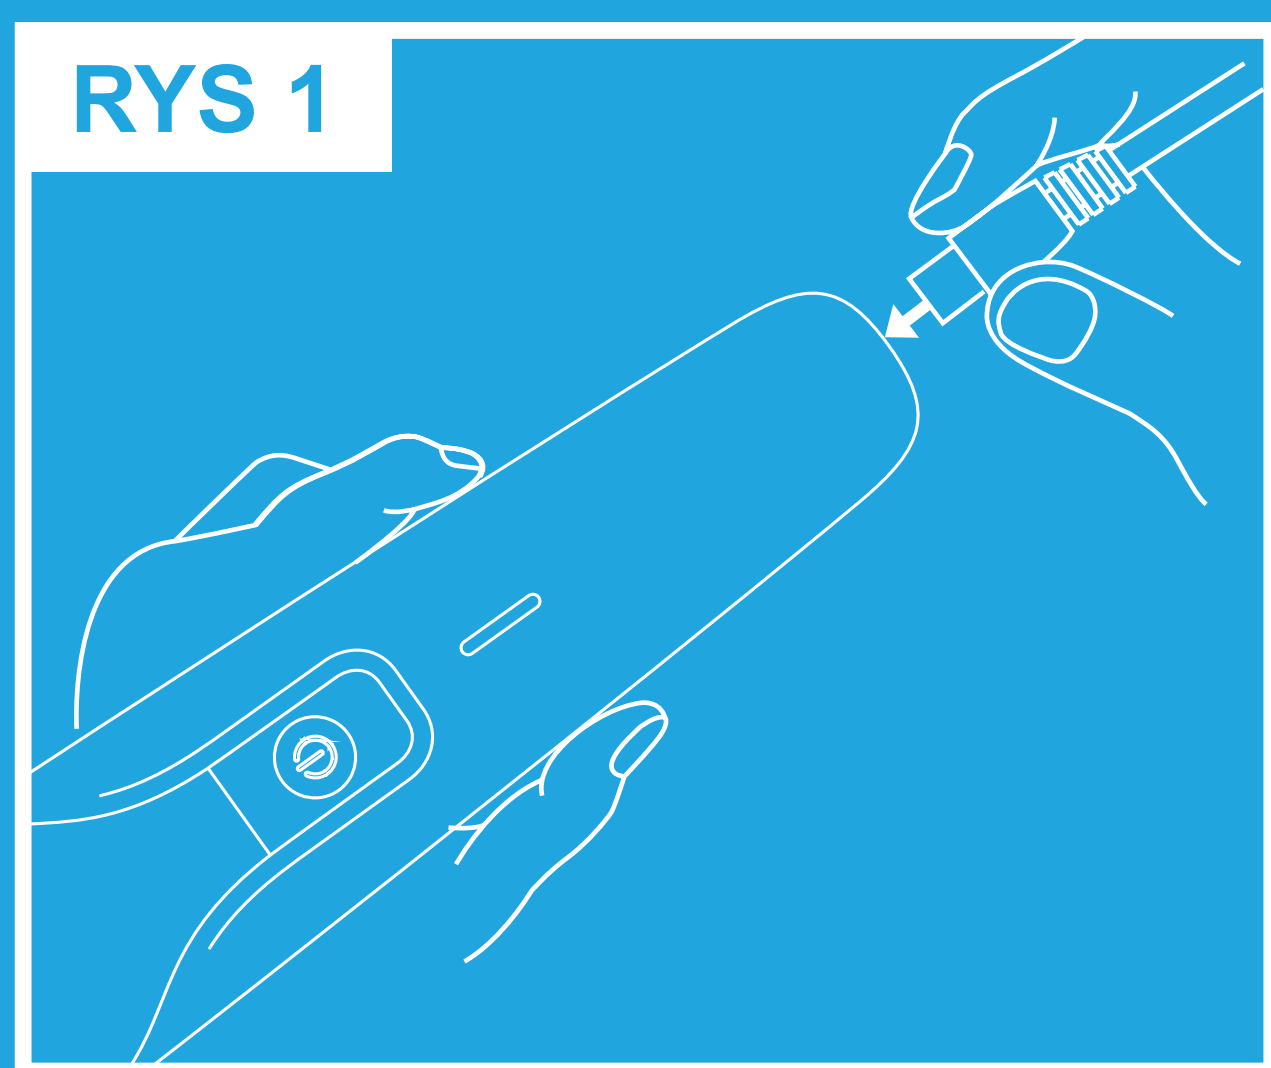

PRZED ROZPOCZĘCIEM

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB URAZÓW:

- Należy używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do tej instrukcji.
- Nie używać produktu, jeśli nie działa prawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony bądź jeśli wpadł do wody.
- Urządzenie to nie powinno być nigdy pozostawiane bez nadzoru po podłączeniu do gniazdka elektrycznego.
- Trzymać urządzenie z dala od gorących powierzchni.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie jest mokry.
- Nie podłączać ani nie odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać tego urządzenia po podłączeniu go do gniazdka elektrycznego.
- Nie skręcać lub zaginać kabla ani owijać go wokół urządzenia.
- Nie podłączać za pomocą uszkodzonego kabla ładującego.
- Ładować, używać i przechowywać urządzenie w temperaturze od 15°C do 35°C.
- Nie używać żadnych końcówek, które nie zostały dostarczone z urządzeniem.
- Zawsze odłączać urządzenie podczas demontażu.
- Nie zanurzać urządzenia w płynie; nie używać go w pobliżu wody, w wannie, pod prysznicem, w umywalce ani na zewnątrz.
- Trzymać to urządzenie poza zasięgiem dzieci. Użytkowanie tego urządzenia przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także brak doświadczenia i wiedzy może być źródłem zagrożeń. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo użytkownika muszą udzielić mu wyraźnych instrukcji lub nadzorować użytkowanie urządzenia.

ROZPOCZĘCIE PRACY

ŁADOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym użyciem trymera Bathmate Trim należy ładować go przez 8 godzin.

- Upewnić się, że produkt jest wyłączony.
- Podłączyć kabel ładowania do urządzenia, a następnie do sieci elektrycznej (rys. 1). Zaświeci się wskaźnik ładowania.

WSKAŹNIKI POZIOMU NAŁADOWANIA:

Ładowanie – dioda LED świeci się na CZERWONO

Trymer w pełni naładowany – dioda LED świeci się na ZIELONO

- Nie można nadmiernie naładować trymera Bathmate Trim. Jeśli jednak nie będzie używany przez dłuższy czas (2–3 miesiące), należy odłączyć go od sieci i schować w bezpieczne miejsce. Przed ponownym użyciem całkowicie naładować urządzenie.
- Aby zachować żywotność akumulatora, należy go całkowicie rozładowywać co 6 miesięcy, a następnie ładować przez 8 godzin.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Uwaga: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku bezprzewodowego i nigdy nie powinno być używane po podłączeniu do sieci.

- Włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika

Zakładanie i zdejmowanie nasadek trymera

- Aby założyć grzebienie prowadzące na trymer pełnowymiarowy, należy wsunąć wybrany grzebień na miejsce i zatrzasnąć go (rys. 2).
- Aby zdjąć grzebienie prowadzące, należy nacisnąć kciukiem płaską część grzebienia i pociągnąć do góry palcem wskazującym (rys. 3).
- Aby założyć trymer precyzyjny, należy najpierw zdjąć trymer pełnowymiarowy, naciskając kciukiem płaską część, i pociągnąć do góry palcem wskazującym (rys. 4).
- Zamocować trymer precyzyjny, dopasowując podstawę głowicy względem blokady i zatrzasnąć (rys. 5).
- Aby zamocować grzebień prowadzący trymera precyzyjnego, należy wsunąć grzebień na ostrze, aż poprawny montaż zostanie zasygnalizowany kliknięciem (rys. 6). Przesuwać grzebień w górę i w dół w celu uzyskania pożądanego długości, zgodnie z oznaczeniem na grzebieniu. Aby zdjąć grzebień, pociągnąć go w górę, aż zostanie zdjęty z trymera.

REGULOWANA DŁUGOŚĆ CIĘCIA GRZEBIENIA

1. 4mm
2. 4,5mm
3. 5mm
4. 5,5mm

KONSERWACJA TRYMERA BATHMATE TRIM

Aby zapewnić długotrwałe działanie, zalecamy czyszczenie Bathmate Trim po każdym użyciu.

- Zawsze upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone przed czyszczeniem.
- Usunąć nagromadzone włosy z trymera i nasadek.
- Nie opłukiwać korpusu trymera.
- Umieścić na ostrzach 1 lub 2 krople oleju do smarowania maszynek lub maszyn do szycia.
- Włączyć trymer, aby równomiernie rozprowadzić olej. Zetrzeć nadmiar oleju.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

- Do czyszczenia należy zdjąć tylko nasadki grzebieniowe i głowicę trymera.
- Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie miękką szczoteczką.
- Nie używać żrących środków czyszczących do czyszczenia urządzenia lub ostrzy.
- Nie zanurzać w wodzie, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia urządzenia.

WYJMOWANIE AKUMULATORA

- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.
- Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie rozładowane.
- Zdjąć głowicę mocującą z urządzenia.
- Przy użyciu małego śrubokręta odkręcić tylną część obudowy urządzenia, a następnie ją delikatnie podważyć.
- Otworzyć tylną obudowę, aby odsłonić płytkę drukowaną.
- Odłączyć przewody łączące akumulator z płytką drukowaną i wyjąć akumulator.
- Zutylizować akumulator w bezpieczny sposób.
- Nie wolno wyjmować akumulatora, gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Aby nie stwarzać zagrożenia dla środowiska i zdrowia w związku z niebezpiecznymi substancjami w produktach elektrycznych i elektronicznych, urządzeń oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych, tylko należy je poddać regeneracji bądź oddać do ponownego użycia lub recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania.

Nie wyrzucać urządzenia do ognia ani nie uszkadzać akumulatora, ponieważ powoduje to uwolnienie toksycznych substancji.

GWARANCJA

Trymer Bathmate Trim został zaprojektowany z myślą o wielu latach bezproblemowego użytkowania. Jest objęty roczną gwarancją na wadliwe części lub złe wykonanie. Szczegółowe informacje na temat gwarancji i sposobów postępowania w mało prawdopodobnym przypadku awarii trymera Trim można znaleźć pod adresem:

<https://support.bathmatedirect.com>