



bathmate®
J U S T A D D W A T E R

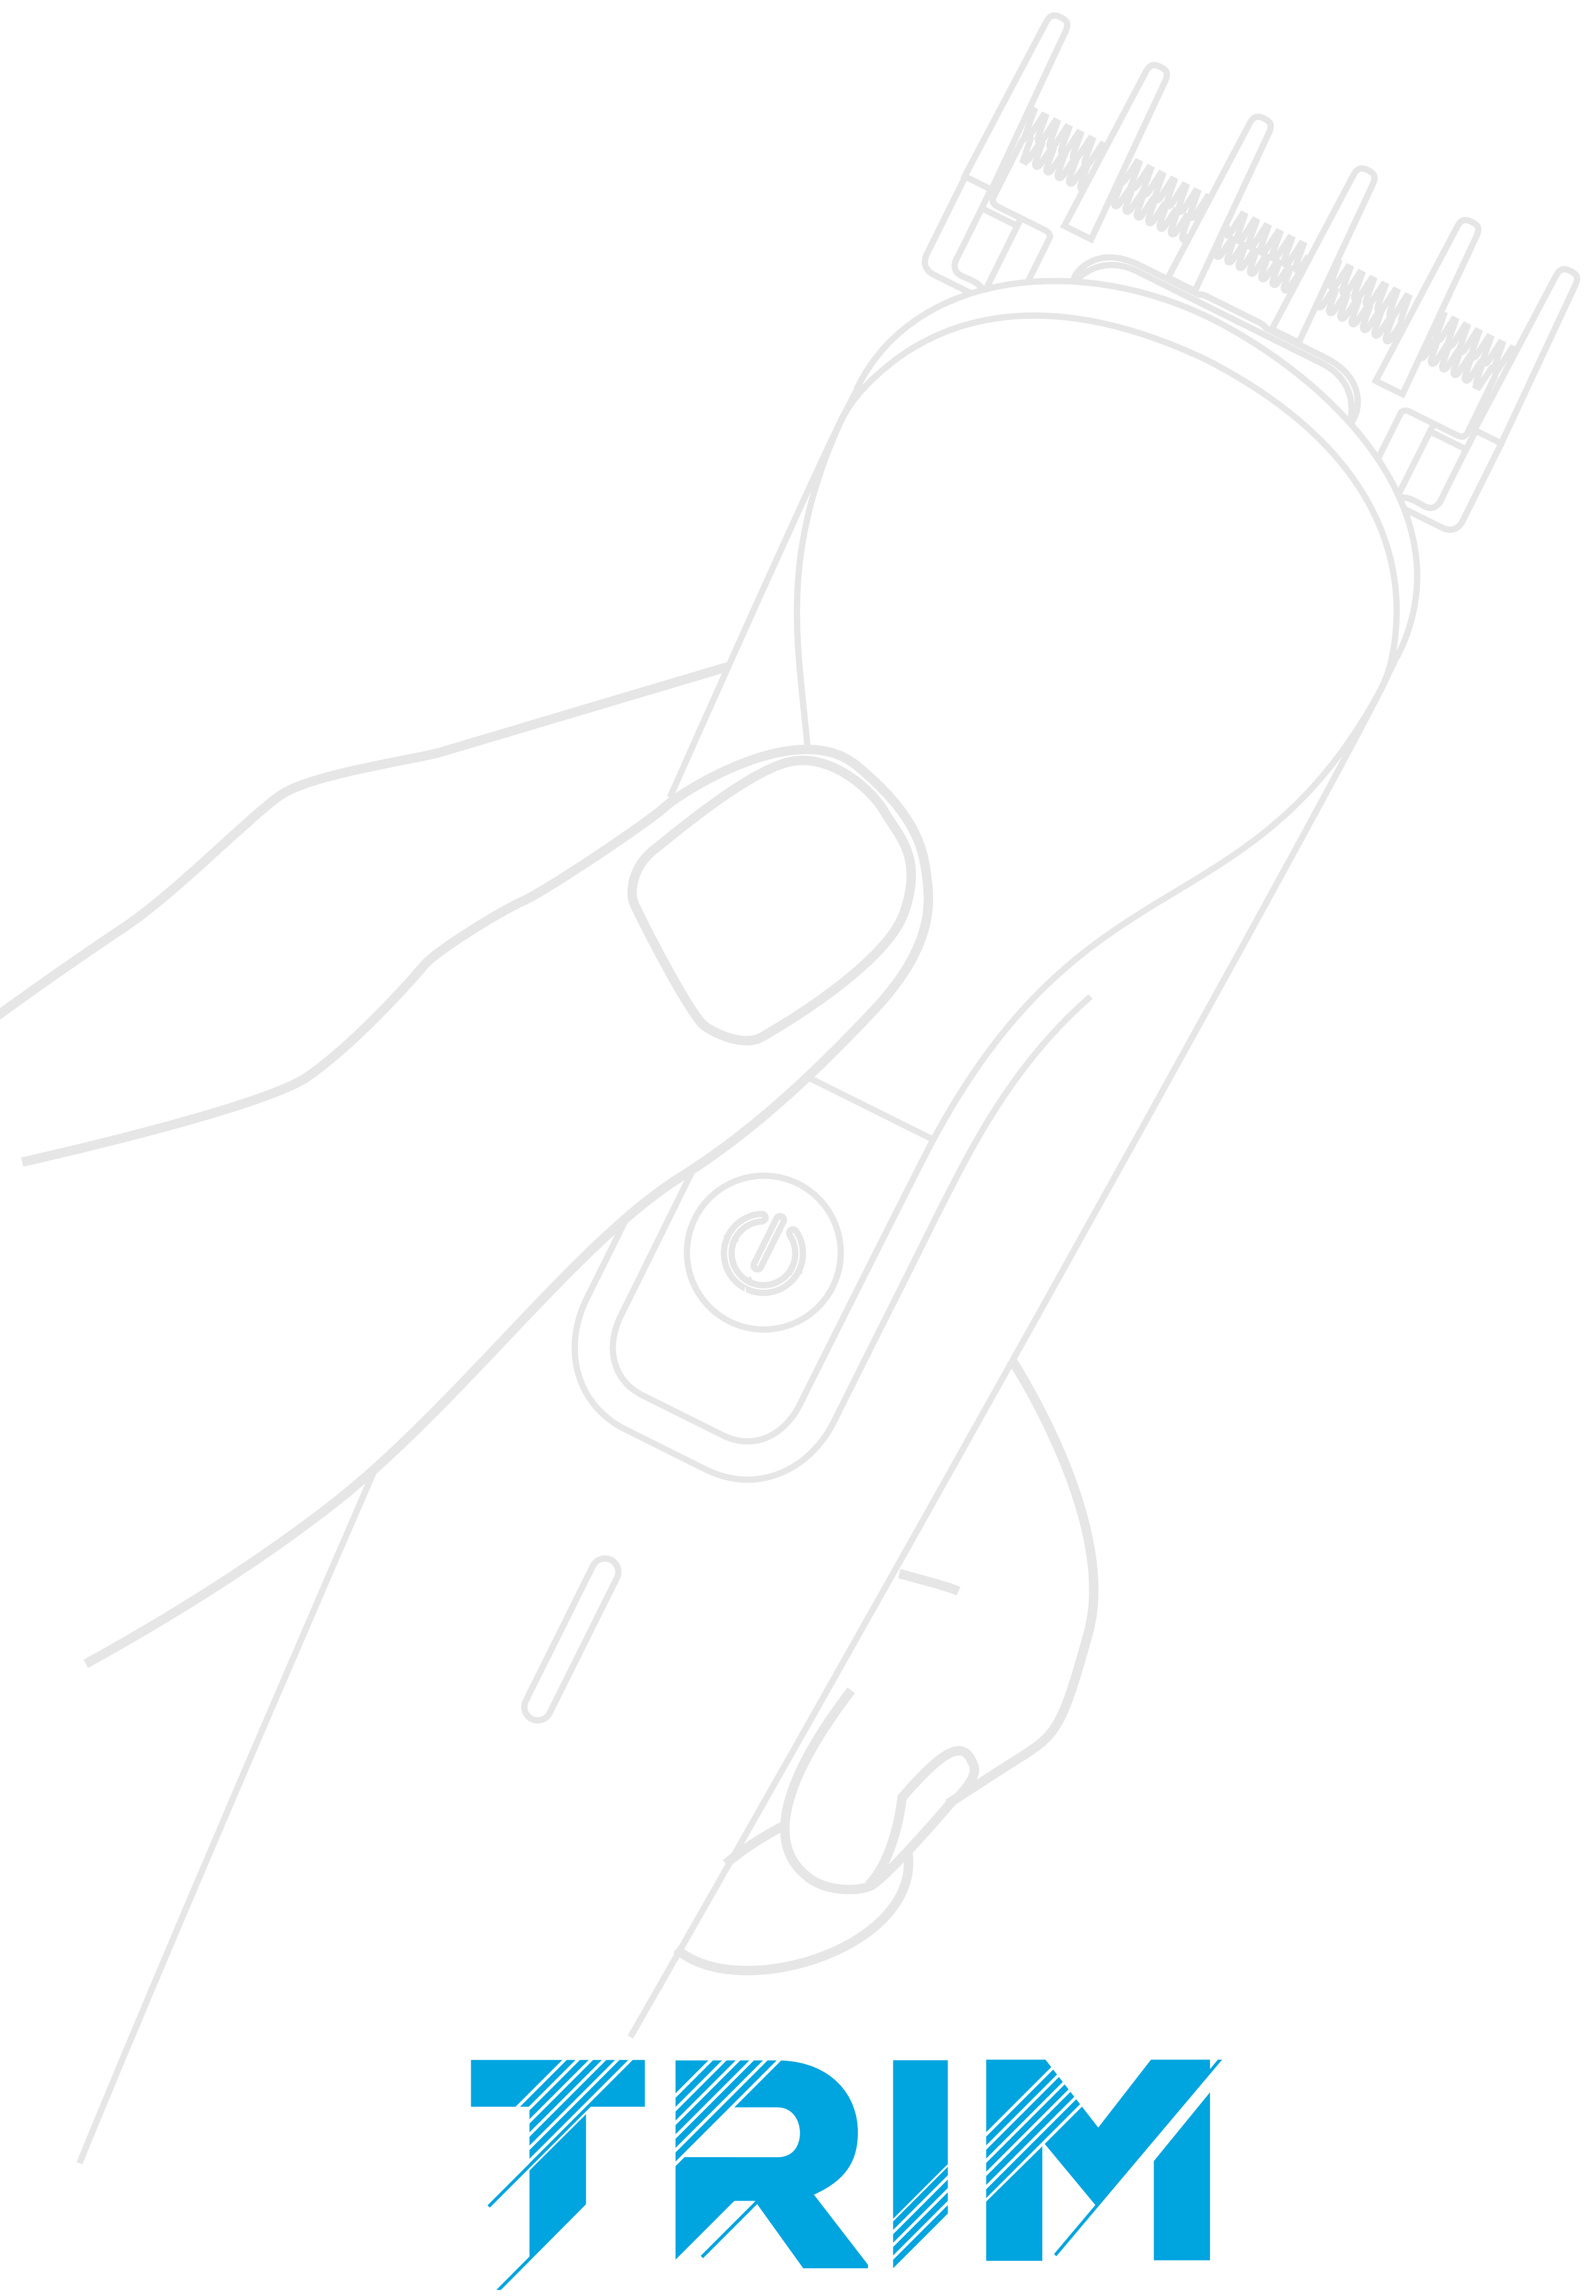

TRIM

G U I A D E U S U A R I O

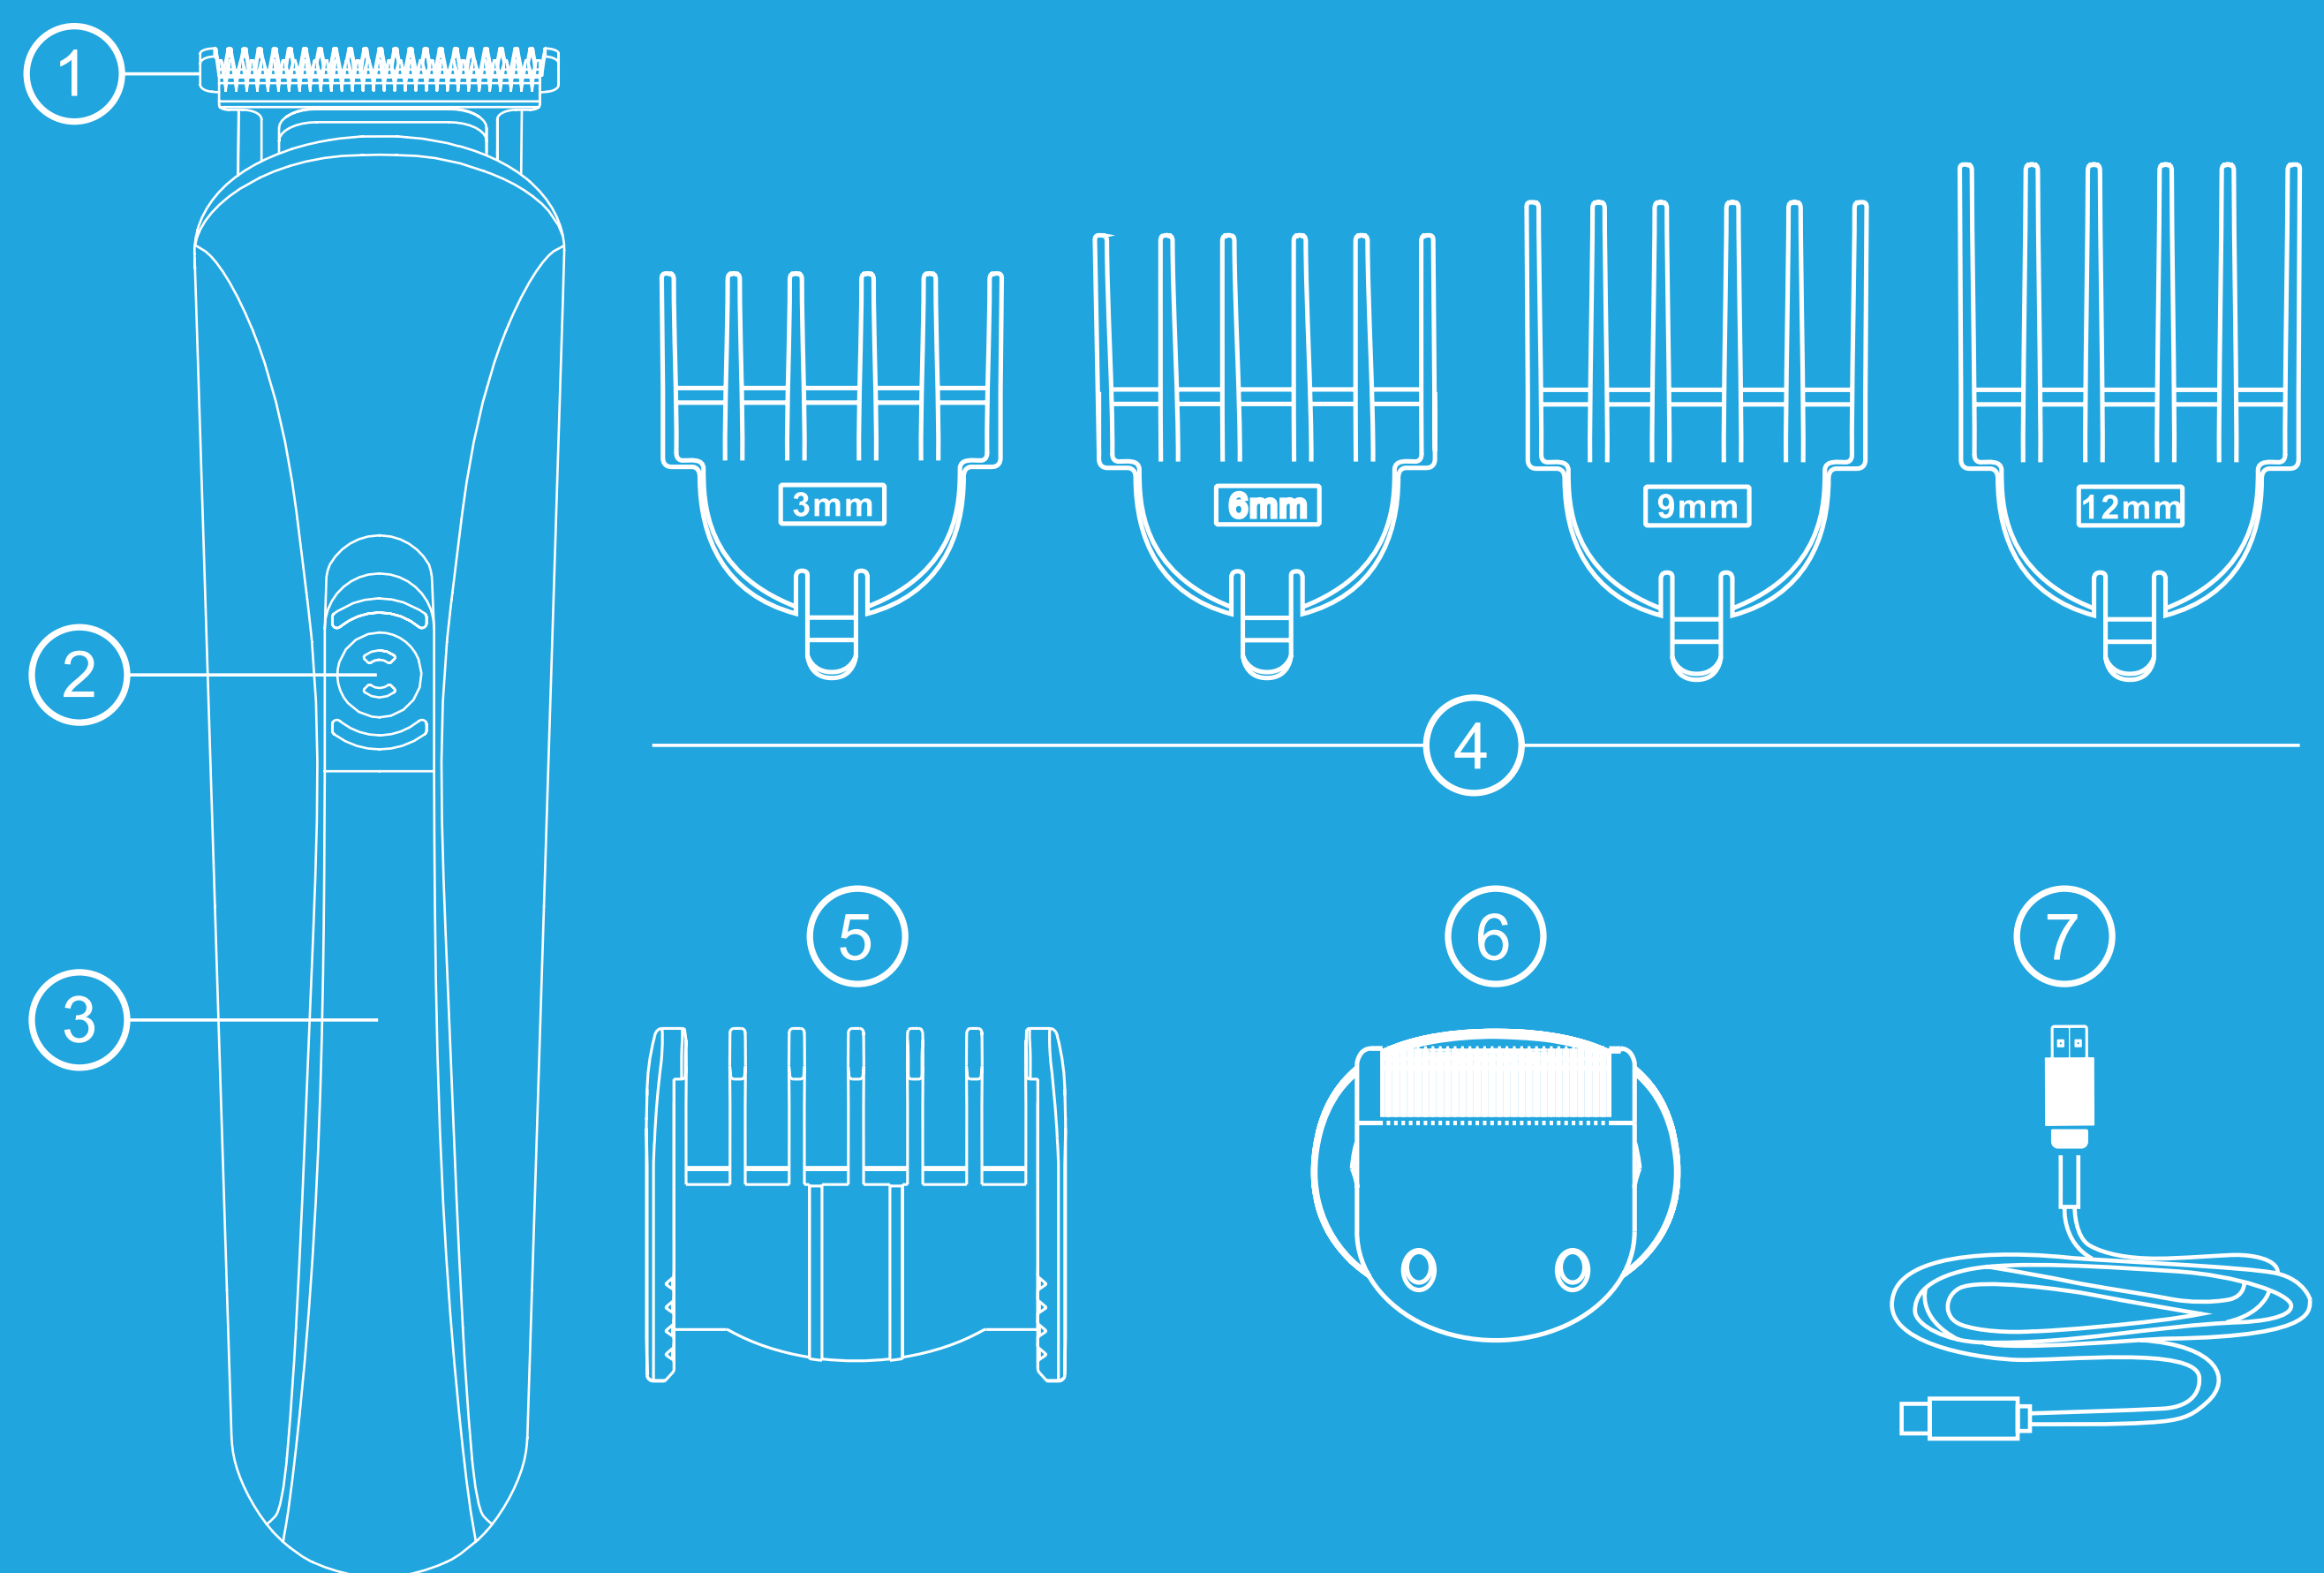

1. Full size trimmer

2. On/off switch







3. Charging indicator light

4. Guide combs for full size trimmer

5. Guide comb for precision trimmer

6. Precision trimmer

7. USB charging cable

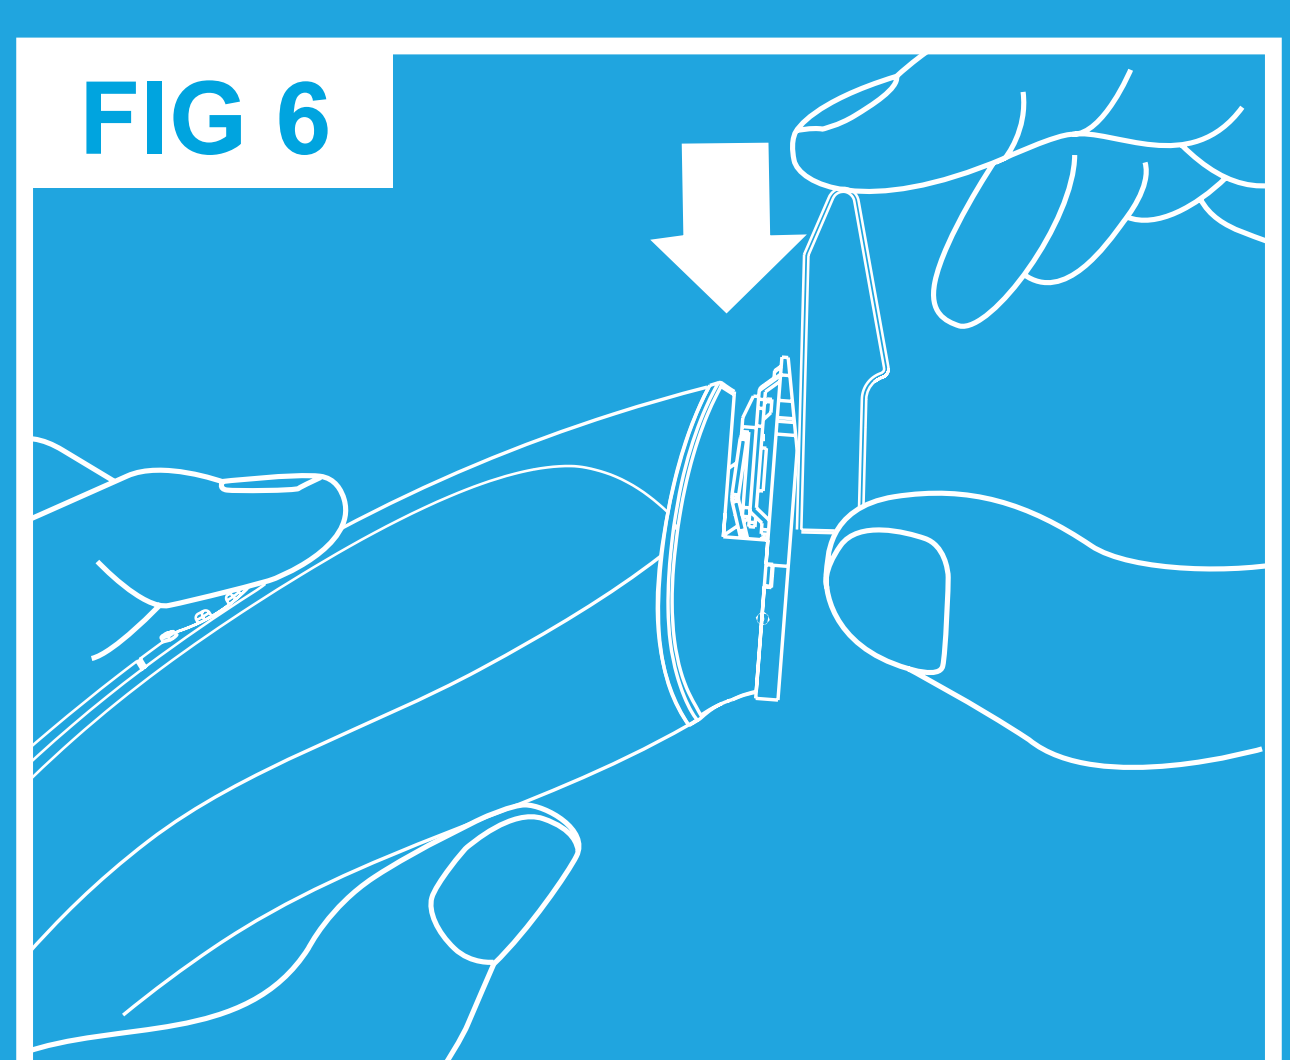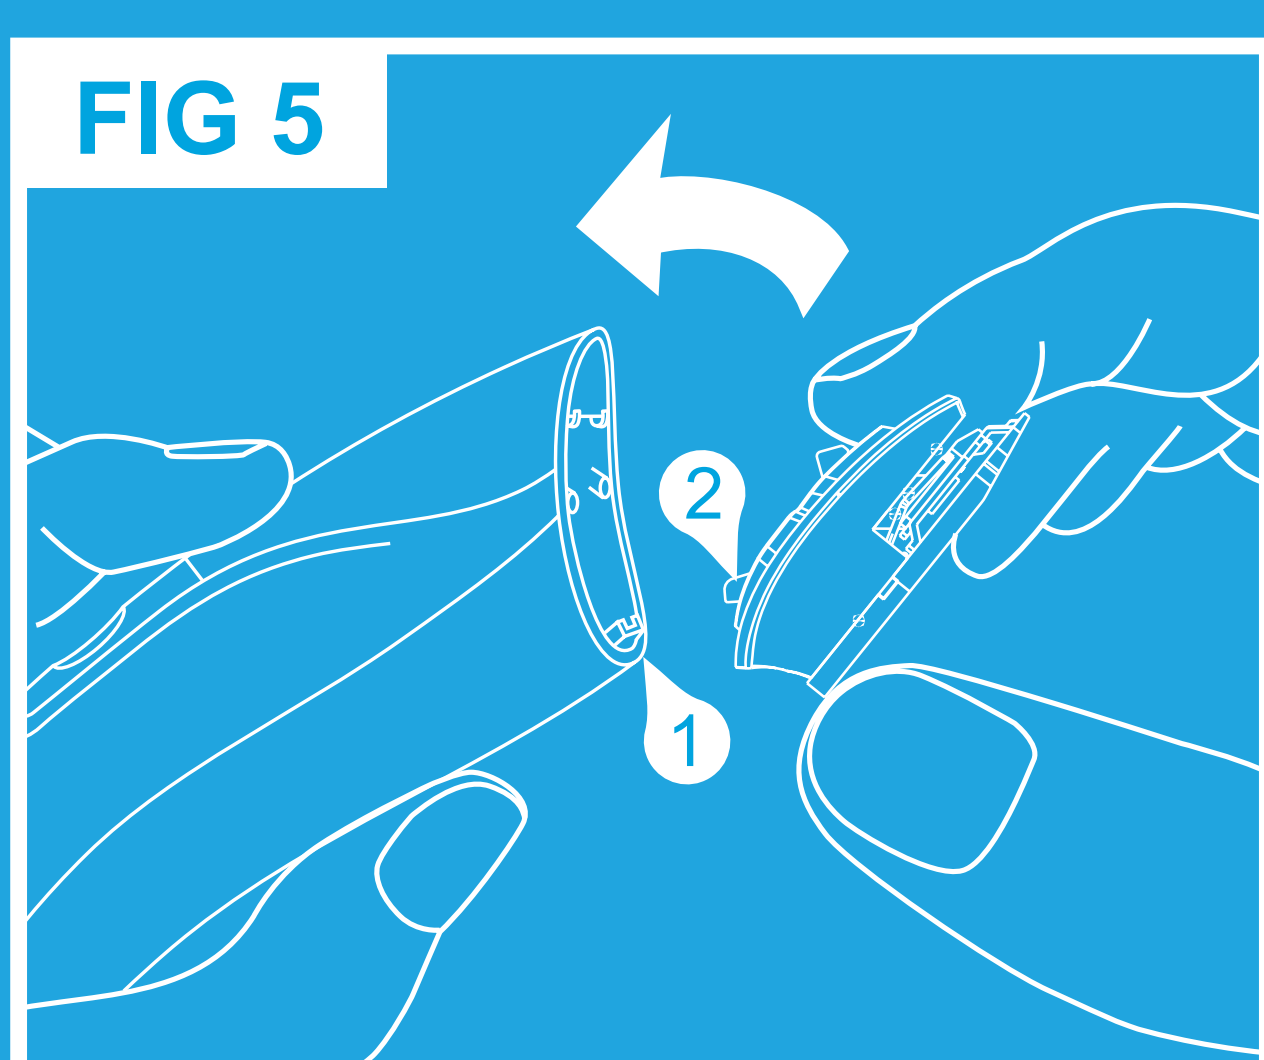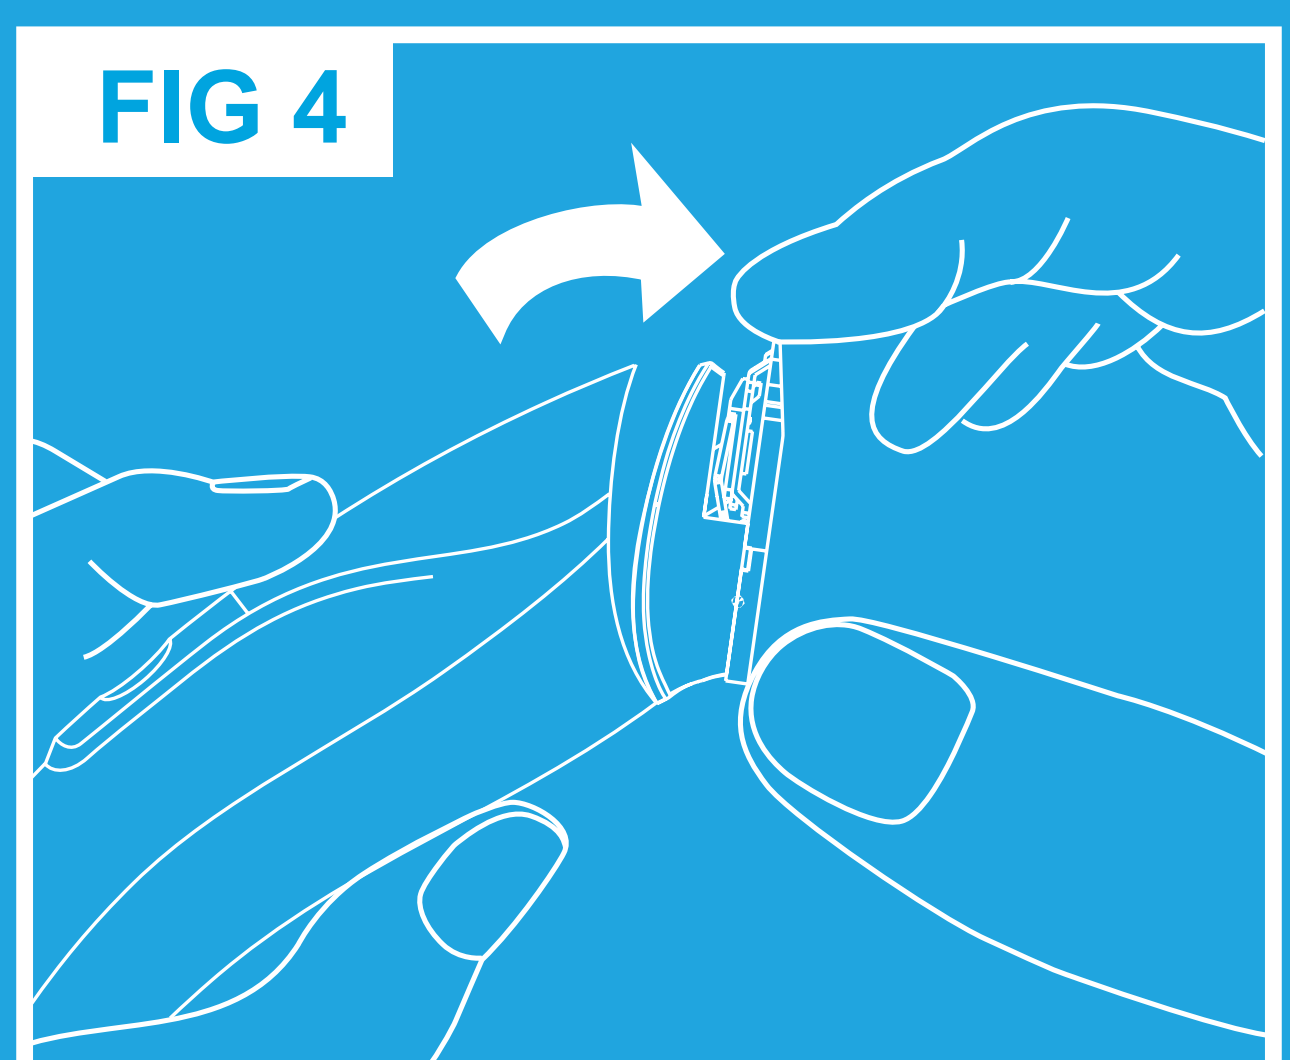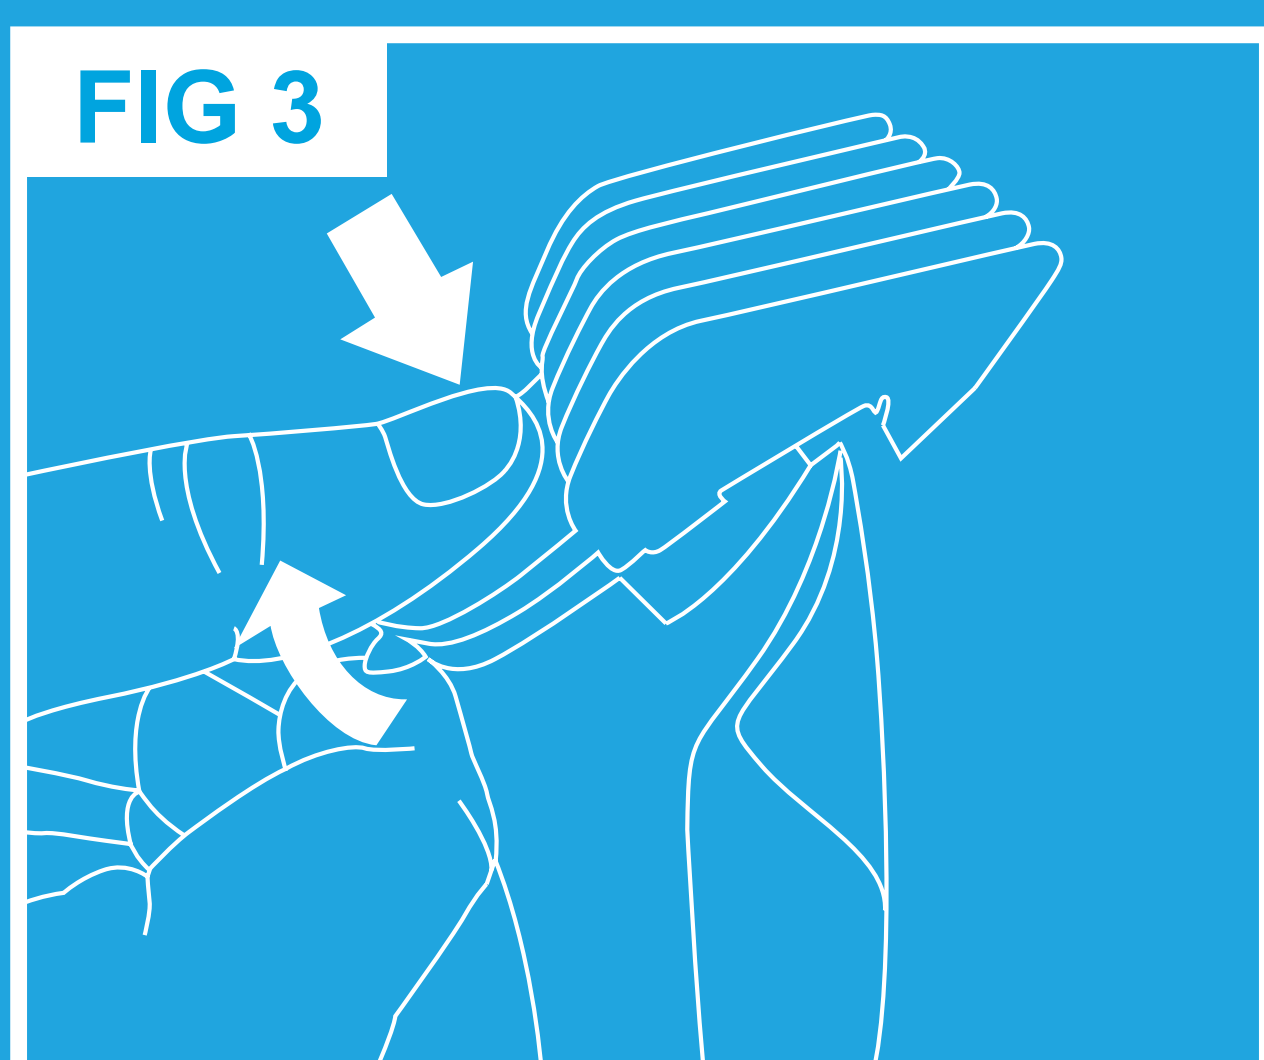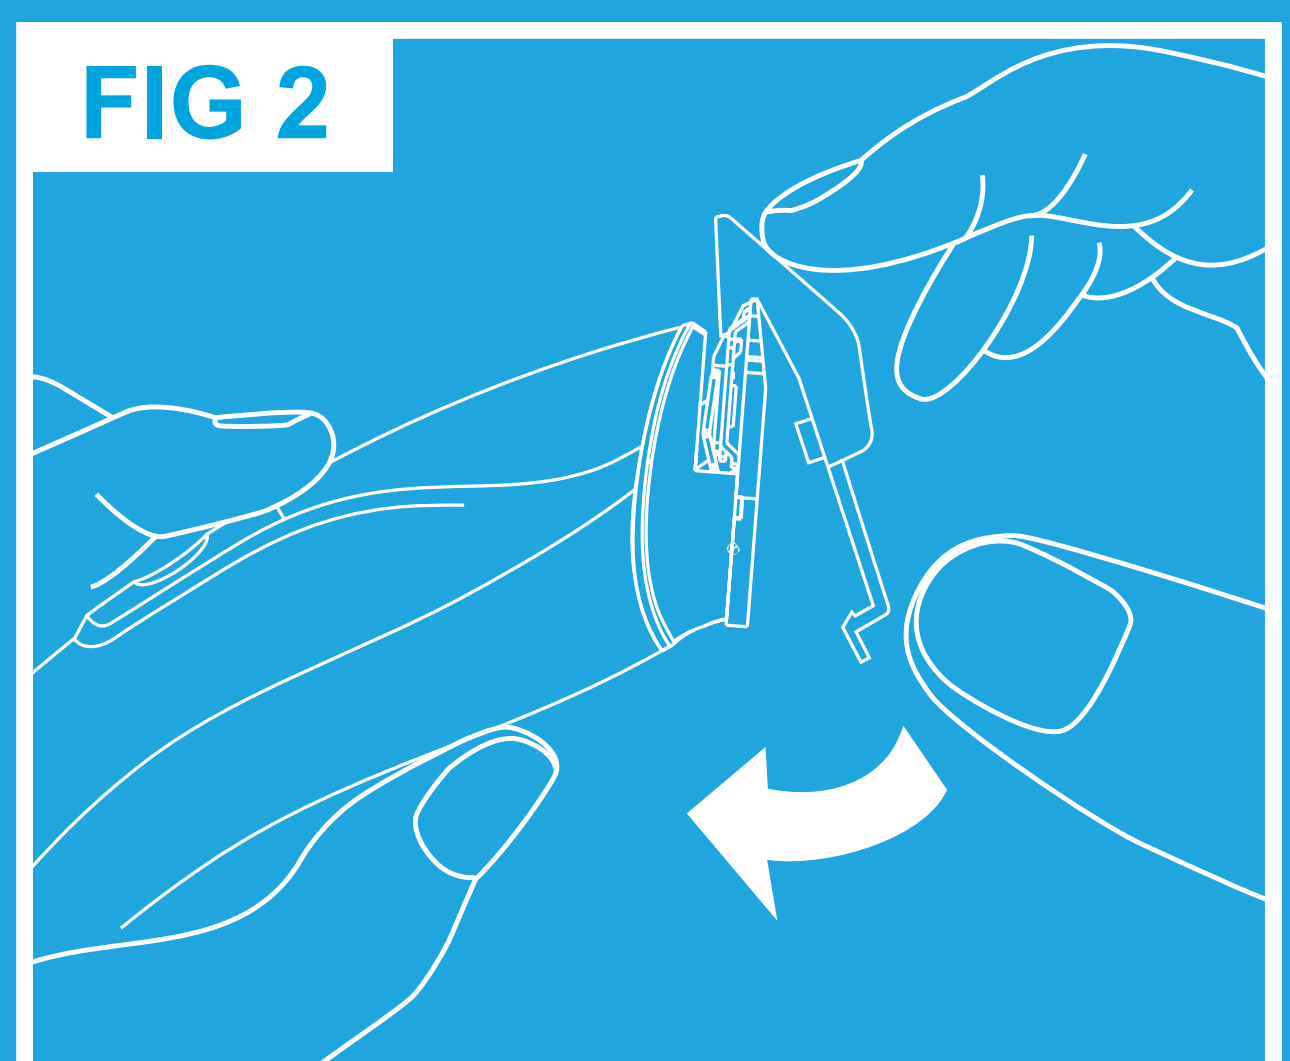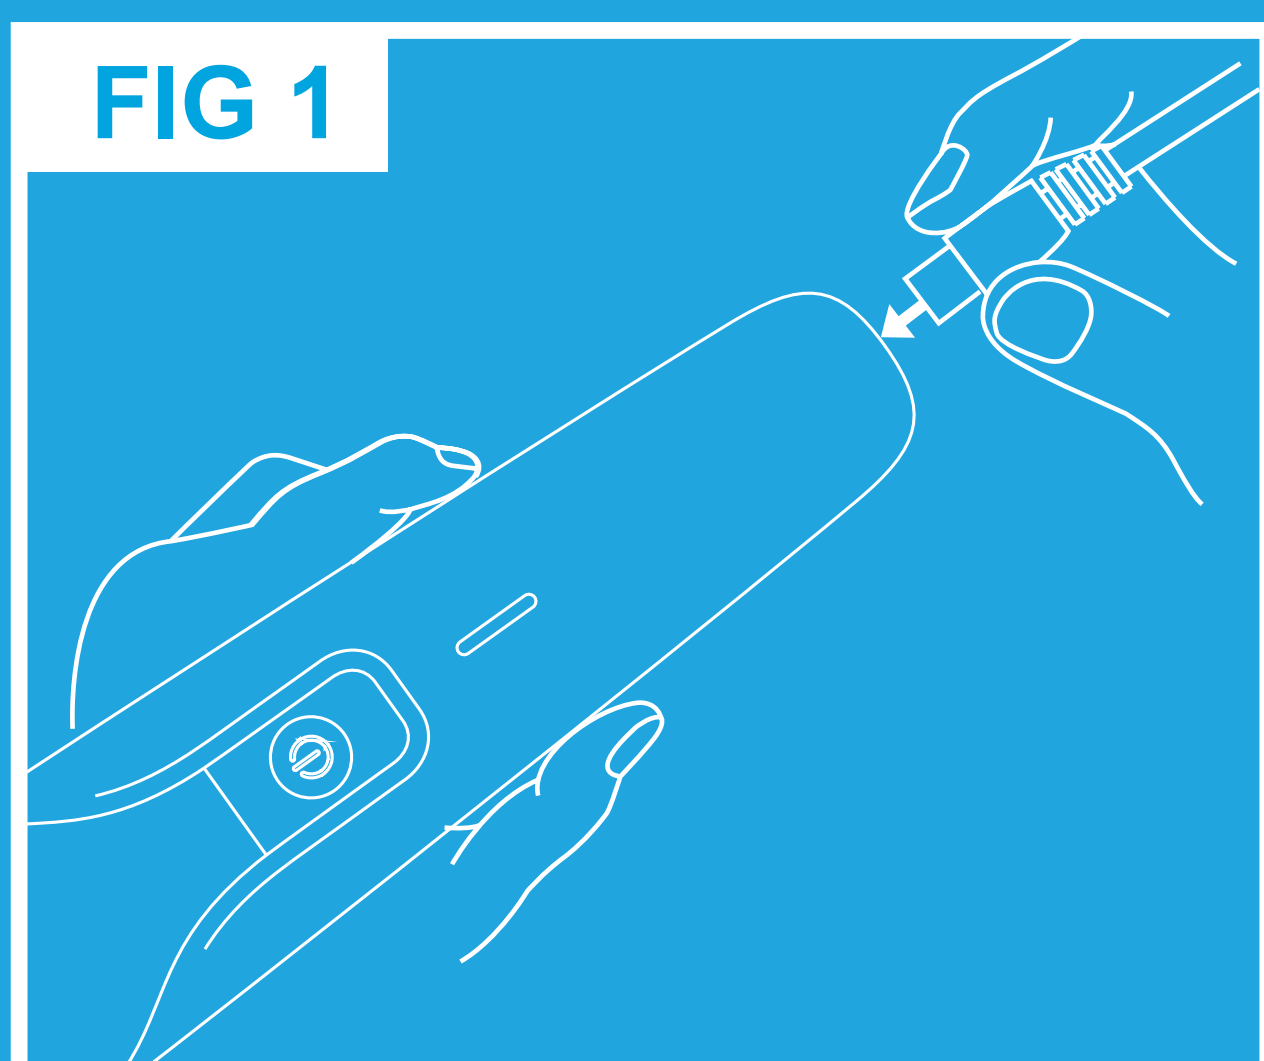

ANTES DE COMEÇAR

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO - DE MODO A REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, ELETROCUSSÃO, INCÊNDIO OU FERIMENTOS NAS PESSOAS:

- Utilize este aparelho apenas para os fins previstos, conforme referido no presente guia.
- Não utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se o deixou cair ou sofreu danos ou se o deixou cair dentro de água.
- Este aparelho nunca deve ser deixado sem supervisão quando estiver ligado a uma tomada elétrica.
- Mantenha este aparelho afastado de superfícies quentes.
- Assegure que o cabo de alimentação não se molha.
- Não ligue o aparelho a uma tomada nem remova o aparelho de uma tomada com as mãos molhadas.
- Não utilize este aparelho enquanto estiver ligado a uma tomada elétrica.
- Não torça ou dobre o cabo nem o enrole em volta do aparelho.
- Não ligue o cabo de carregamento se estiver danificado.
- Carregue, utilize e guarde este aparelho a uma temperatura entre 15°C e 35°C.
- Não utilize quaisquer acessórios além dos fornecidos com este aparelho.
- Retire sempre o aparelho da tomada quando proceder à sua desmontagem.
- Não mergulhe este aparelho em líquido, não o utilize perto de água, numa banheira/duche, num lavatório e não utilize o aparelho no exterior.
- Mantenha este aparelho longe do alcance das crianças. A utilização deste aparelho por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento pode provocar perigos. As pessoas responsáveis pela sua segurança devem fornecer instruções explícitas ou supervisionar a utilização deste aparelho.

COMEÇAR

CARREGAR O SEU APARELHO:

Antes de usar o seu aparador Bathmate pela primeira vez, carregue-o durante 8 horas.

- Assegure que o produto está desligado.
- Ligue o cabo de carregamento ao aparelho e, em seguida, à rede elétrica (fig. 1). A luz indicadora de carga acende.

INDICADORES DO NÍVEL DE CARGA:

A carregar - o LED acende a VERMELHO

Totalmente carregado - o LED acende a VERDE

- O seu Aparador Bathmate não pode ser carregado em demasia. Contudo, se não pretender utilizá-lo por um período prolongado (2-3 meses), retire-o da tomada e guarde-o. Recarregue o aparelho na totalidade quando pretender utilizá-lo novamente.
- Para preservar a vida útil das suas baterias, deixe-as esvaziar a cada 6 meses e, em seguida, recarregue-as durante 8 horas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Por favor note: Este aparelho foi desenvolvido para utilização exclusiva sem fios e nunca deve ser utilizado ligado à corrente elétrica.

- Ligue o aparelho ao pressionar o interruptor ligar/desligar.

Acoplar e remover os acessórios do aparador

- Para acoplar os pentes da guia ao aparador de tamanho completo, deslize o pente desejado para a posição pretendida e clique (fig 2).
- Para remover os pentes da guia, pressione a parte plana do pente com o polegar e puxe para cima com o dedo indicador (fig 3).
- Para acoplar o aparador de precisão, remova em primeiro lugar o aparador de tamanho completo ao pressionar a parte plana para baixo com o polegar e puxe para cima com o indicador (fig. 4).
- Acople o aparador de precisão ao alinhar a base da cabeça com o bloqueio e clique para a posição pretendida (fig. 5).
- Para acoplar o pente da guia do aparador de precisão, deslize o pente sobre a lâmina e clique para a posição pretendida (fig. 6). Deslize o pente para cima e para baixo até ao comprimento pretendido, conforme indicado no pente. Para remover, deslize o pente para cima e para fora do aparador.

COMPRIMENTOS DE CORTE DO PENTE AJUSTÁVEIS

1. 4mm
2. 4,5mm
3. 5mm
4. 5,5mm

CONSERVAÇÃO DO SEU APARADOR BATHMATE

De modo a assegurar um desempenho duradouro, recomendamos que limpe o seu Aparador Bathmate após cada utilização.

- Assegure sempre que o aparelho está desligado antes de proceder à limpeza.
- Escove quaisquer pelos acumulados no aparador e nas cabeças de acessórios.
- O corpo do aparador não deve ser lavado.
- Coloque 1 ou 2 gotas de óleo de cortador ou de óleo de máquina de costurar nas lâminas.
- Ligue o aparador para distribuir o óleo uniformemente. Limpe qualquer óleo em excesso.

PRECAUÇÕES DE LIMPEZA:

- Apenas os acessórios do pente da guia e a cabeça do aparador podem ser removidos do aparelho para limpeza.
- A limpeza apenas deve ser efetuada com uma escova macia.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou corrosivos na unidade ou nas lâminas.
- Não submerja em água pois podem ocorrer danos.

REMOÇÃO DA BATERIA

- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
- Assegure que o aparelho está completamente descarregado de corrente elétrica.
- Remova a cabeça do acessório da unidade.
- Desaparafuse a parte traseira do compartimento da unidade com uma chave de fenda e levante cuidadosamente.
- Abra o compartimento traseiro para expor a placa de circuito impresso.
- Desligue os fios que ligam a bateria à placa de circuito e remova a bateria.
- Elimine a bateria em segurança.
- Nunca tente remover a bateria enquanto estiver ligada a uma tomada elétrica.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



De modo a evitar problemas ambientais e de saúde provocados por substâncias perigosas em bens elétricos e eletrónicos, os aparelhos marcados com este símbolo não devem ser eliminados juntamente com resíduos municipais por separar, devendo ser recuperados, reutilizado ou reciclados no fim da respetiva vida útil.

Não elimine este aparelho no fogo nem destrua a bateria, pois pode originar a libertação de materiais tóxicos.

GARANTIA

O Aparador Bathmate foi concebido para proporcionar muitos anos de utilização sem problemas. Está abrangido por uma garantia de 1 anos para peças com defeito ou defeitos de fabrico. Pode encontrar informações completas sobre a garantia e o que fazer na escassa eventualidade de o seu Aparador estar avariado:

<https://support.bathmatedirect.com>