



bathmate®
J U S T A D D W A T E R

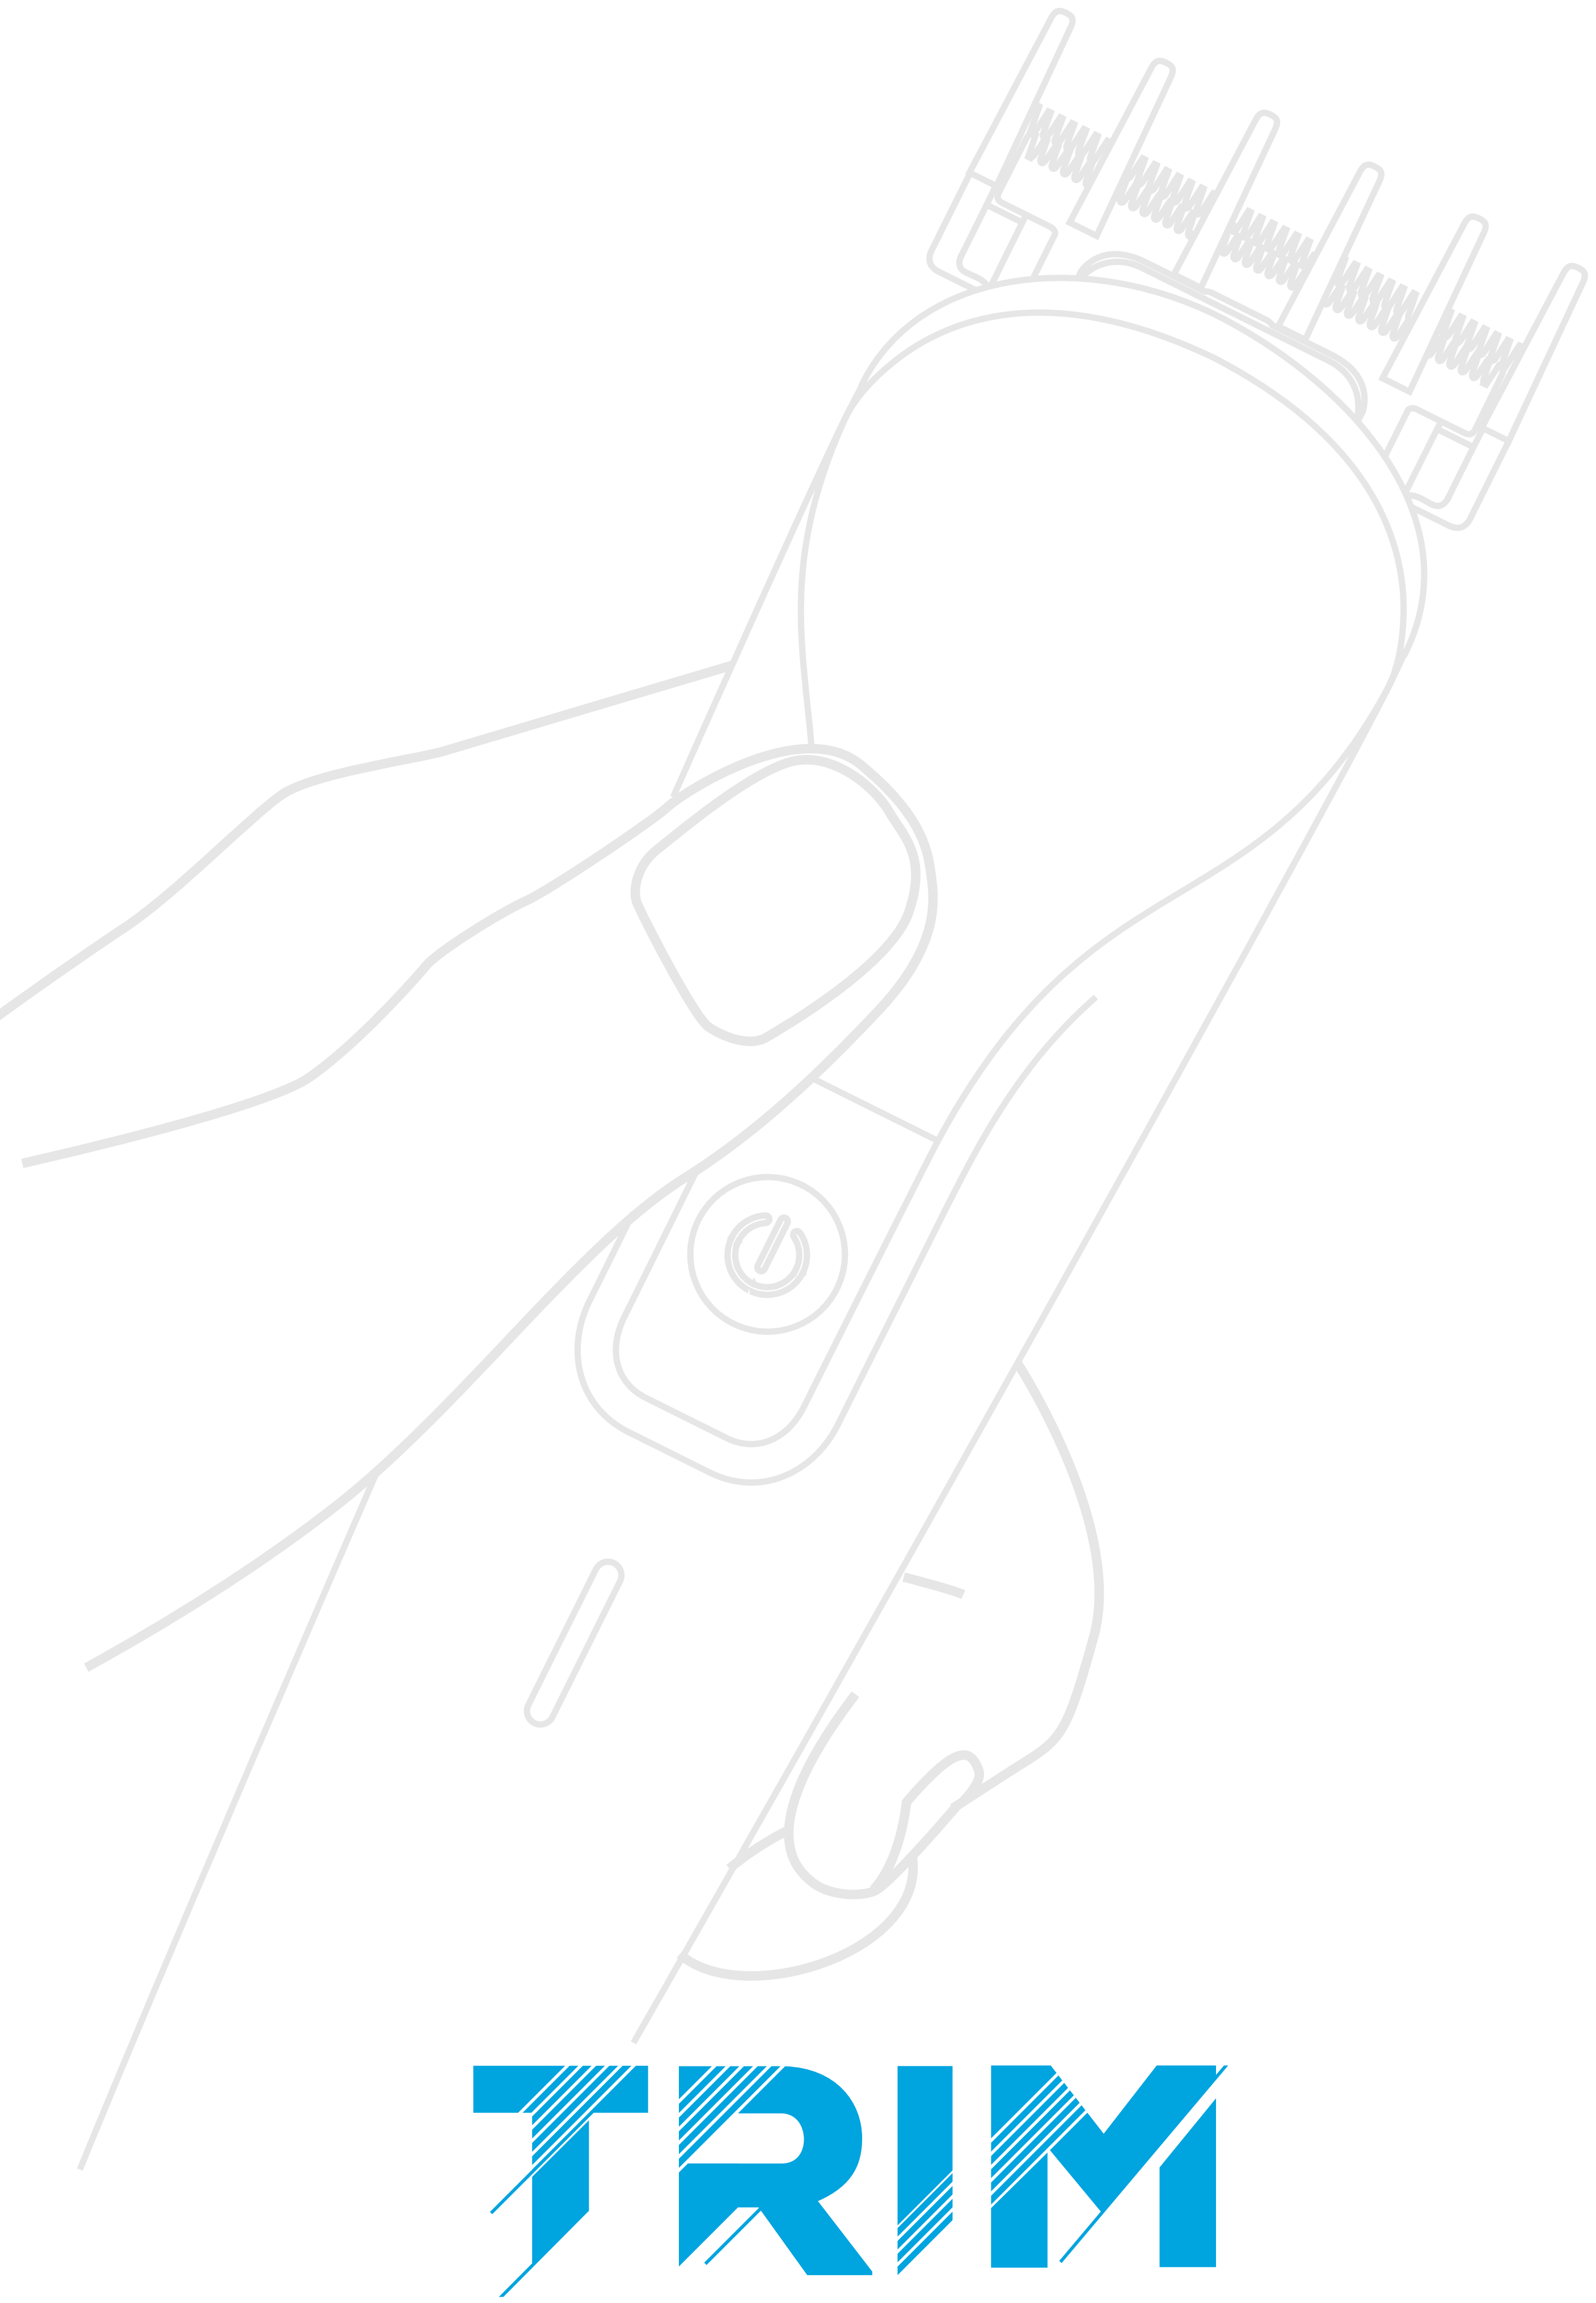

TRIM

用 户 指 南

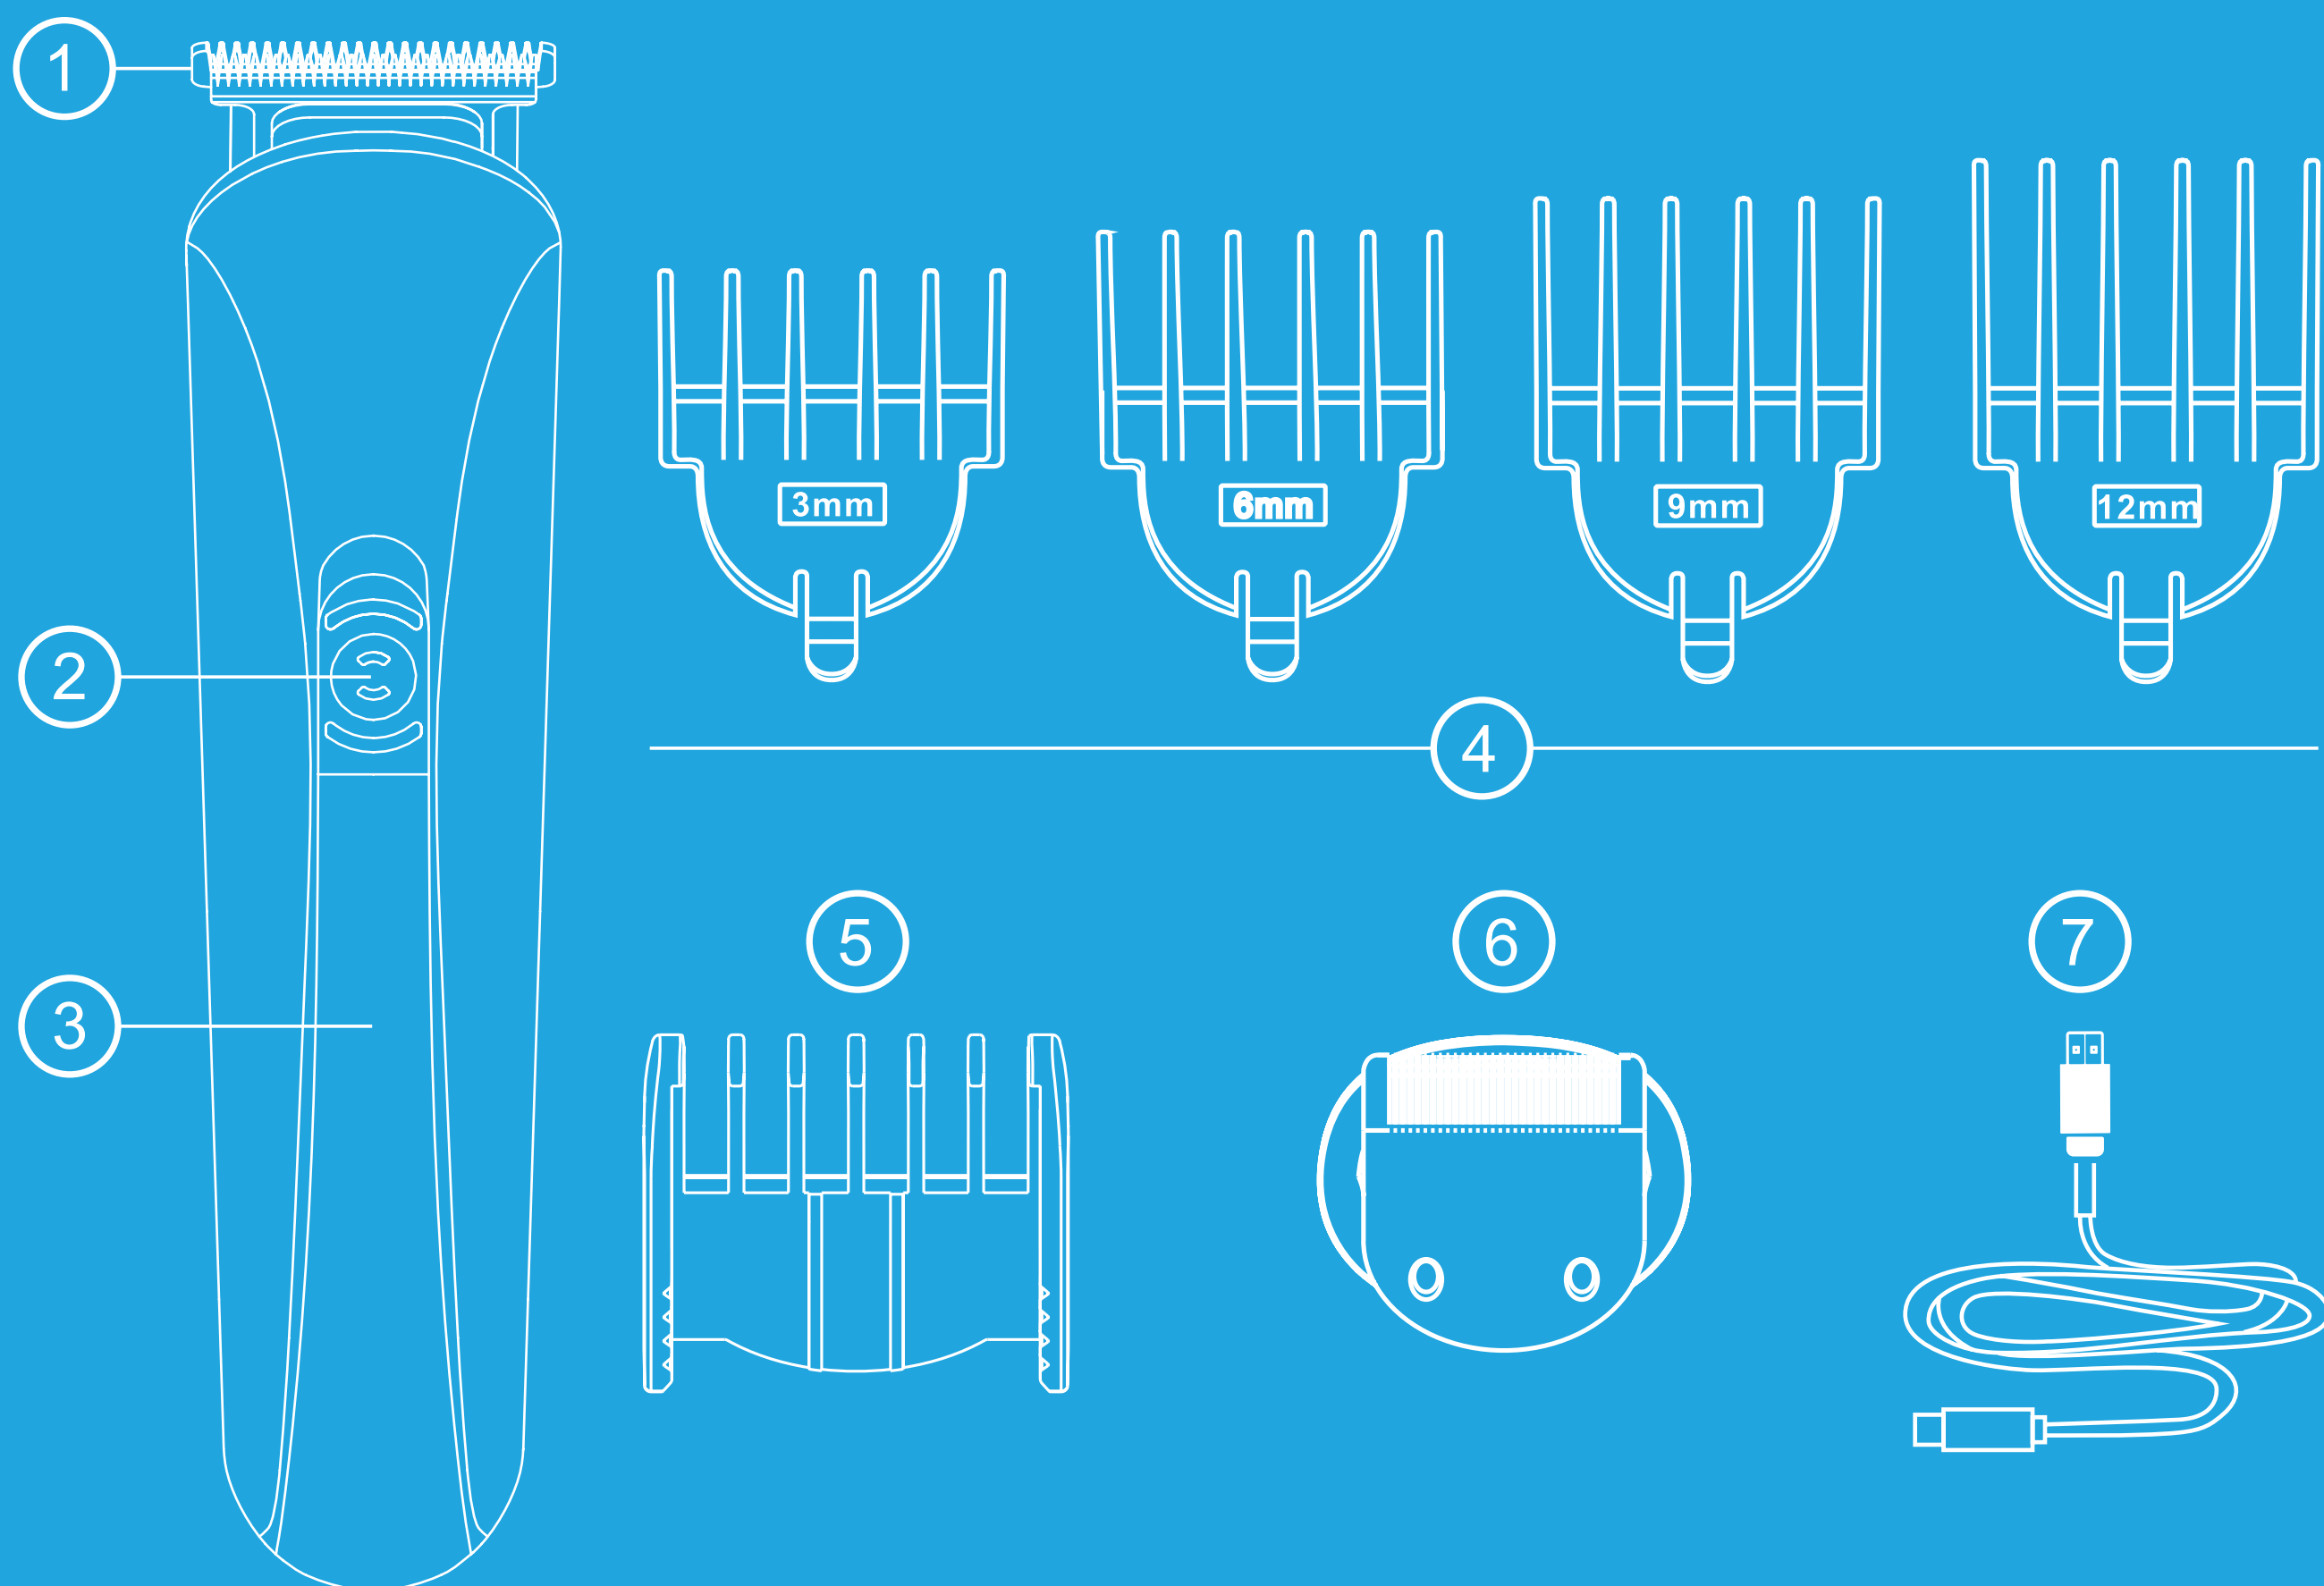

1. Full size trimmer

2. On/off switch







3. Charging indicator light

4. Guide combs for full size trimmer

5. Guide comb for precision trimmer

6. Precision trimmer

7. USB charging cable

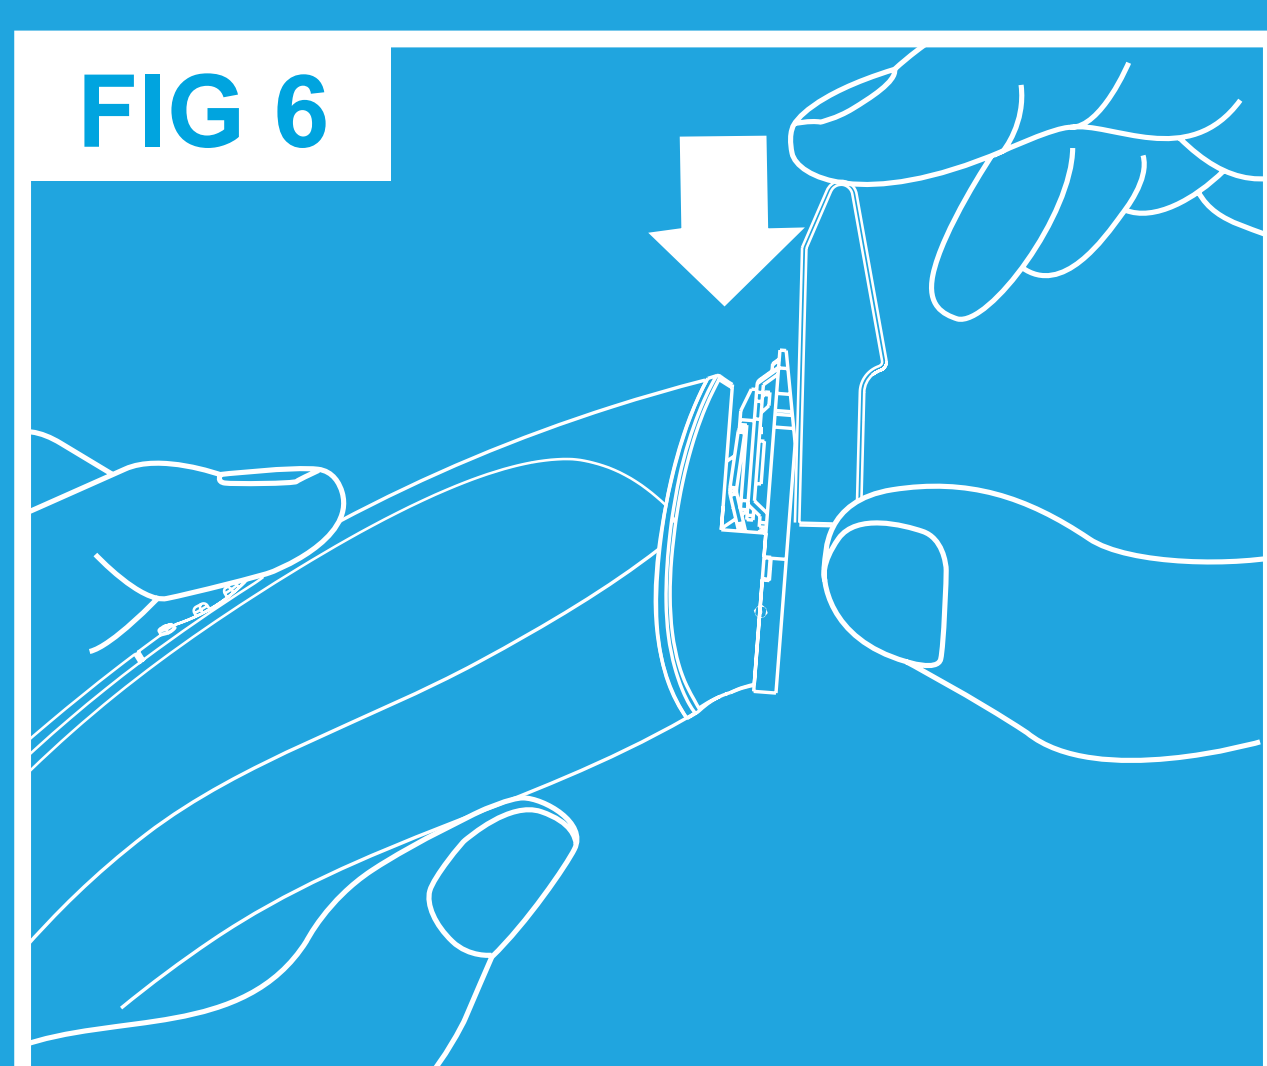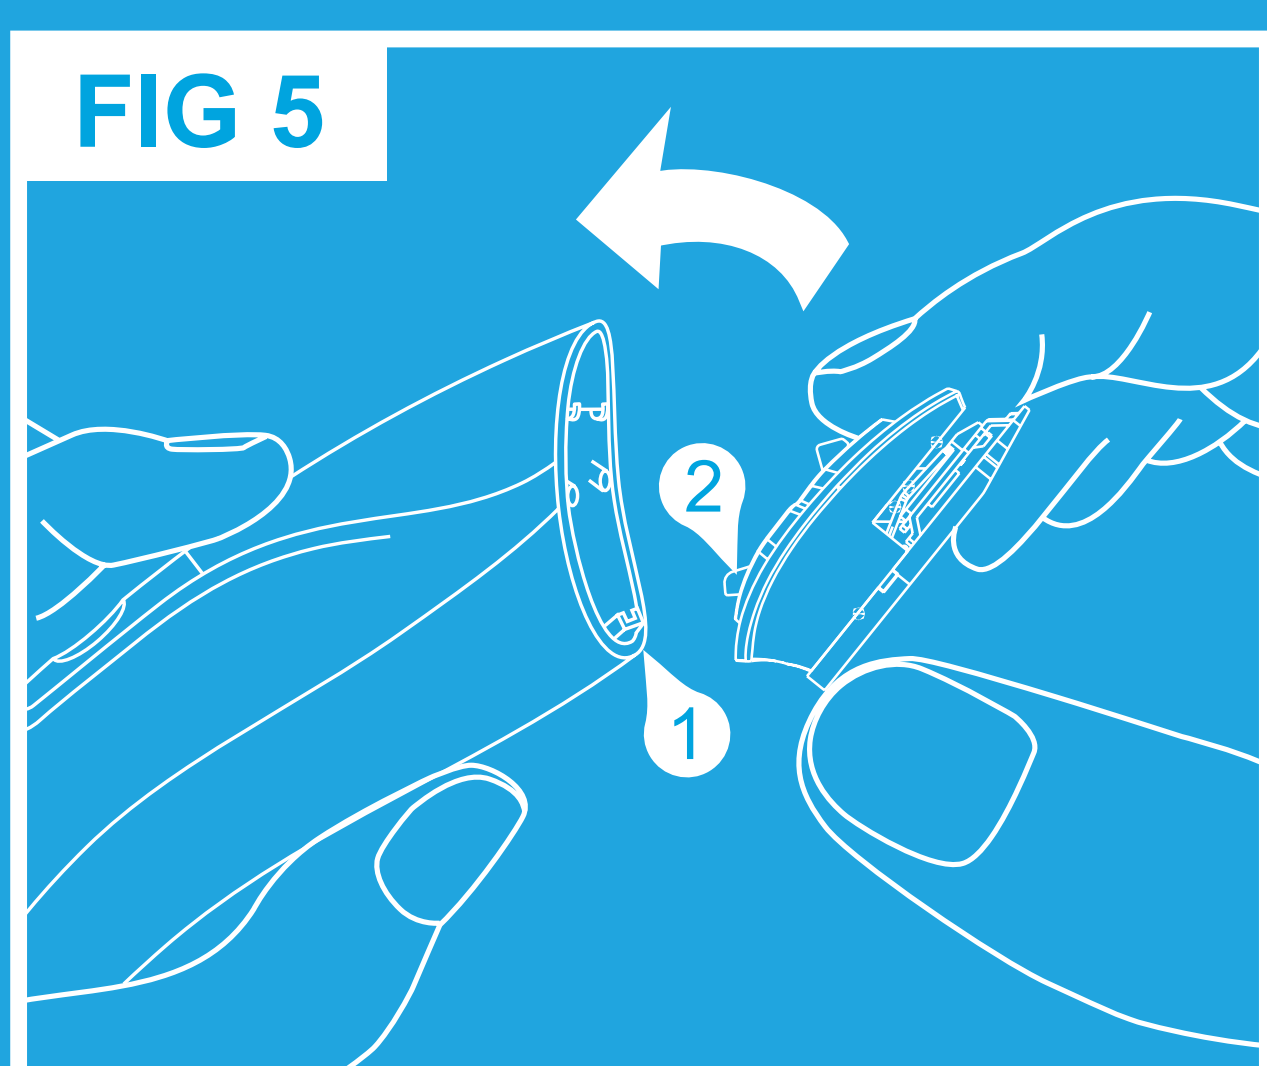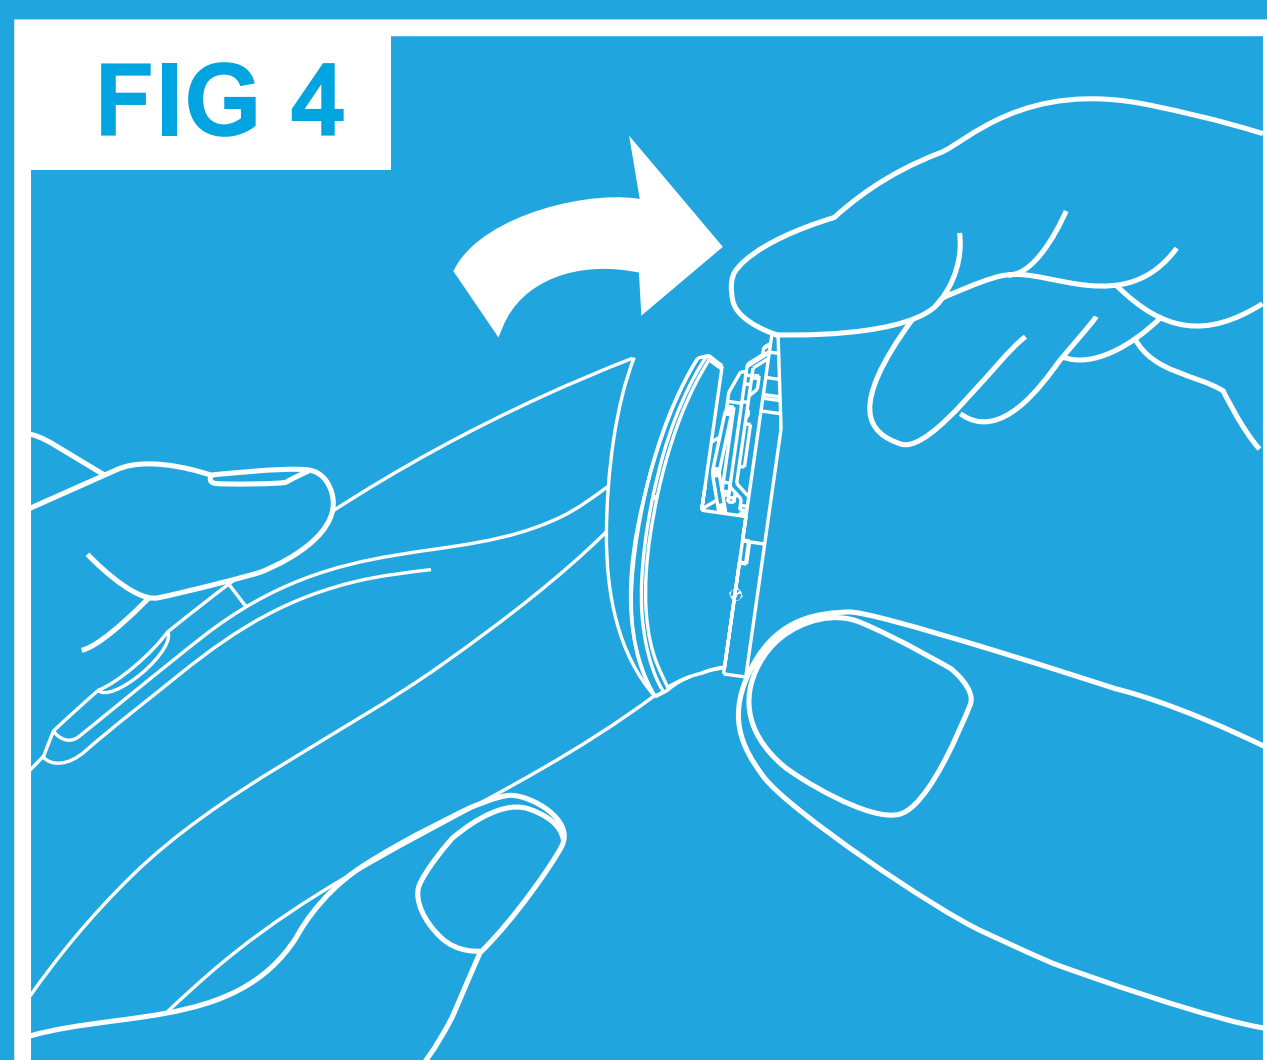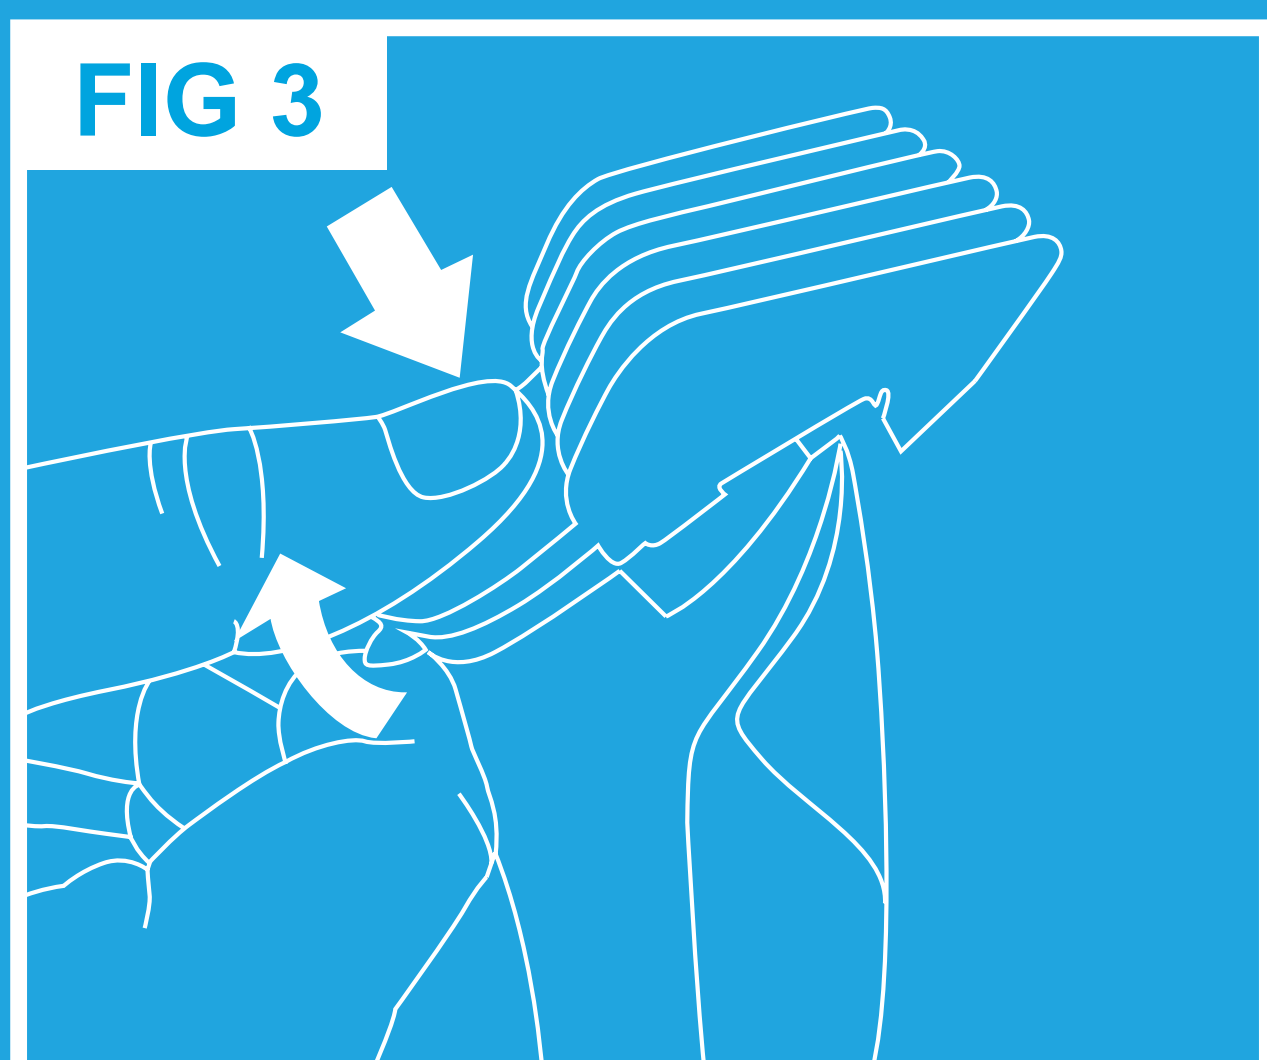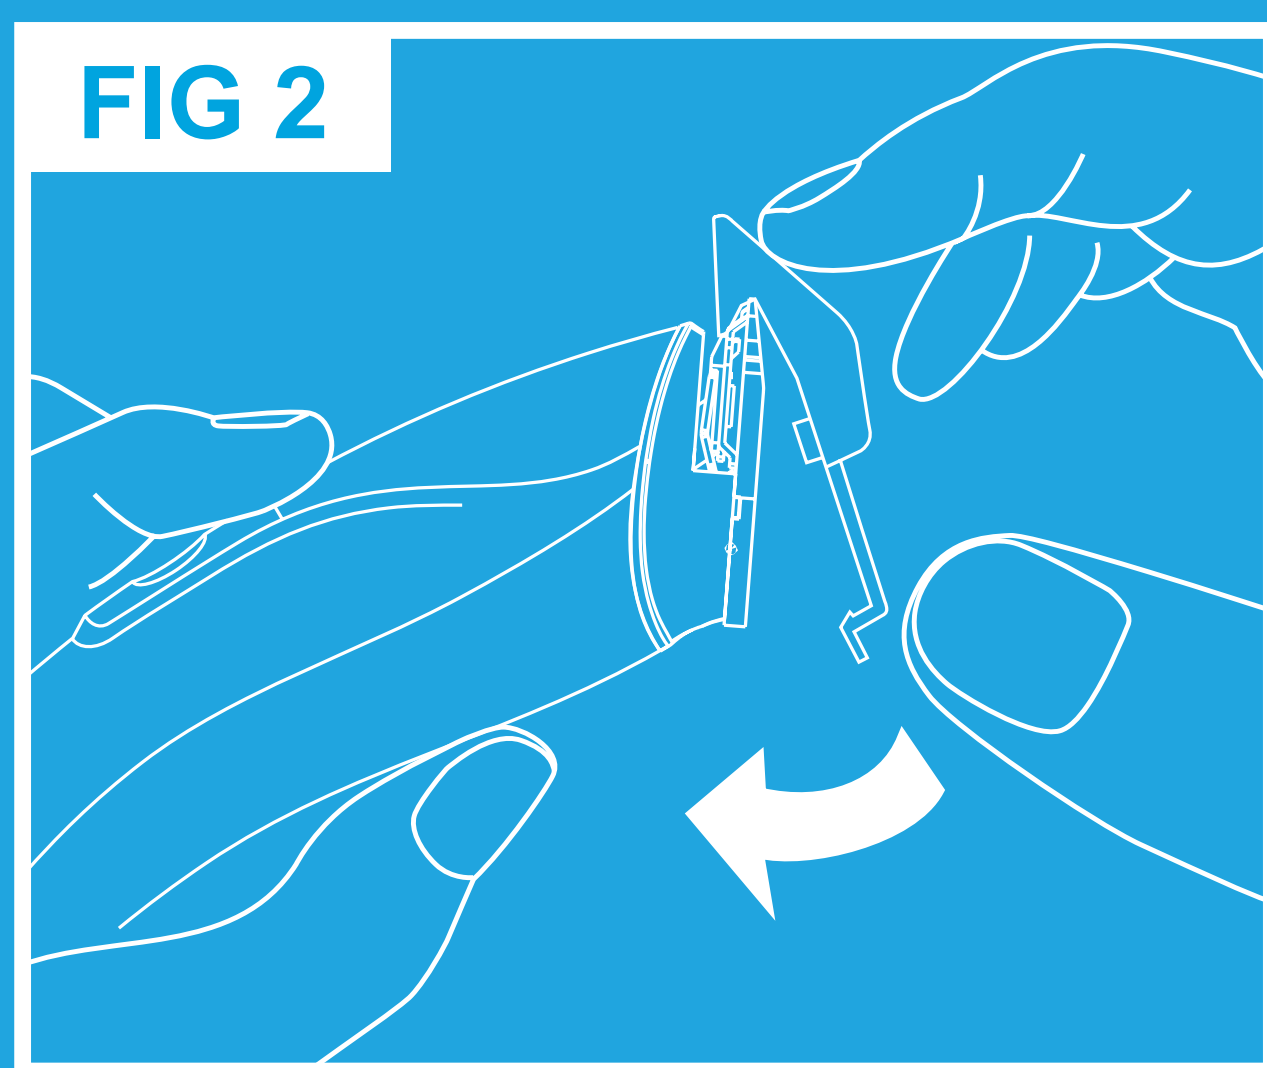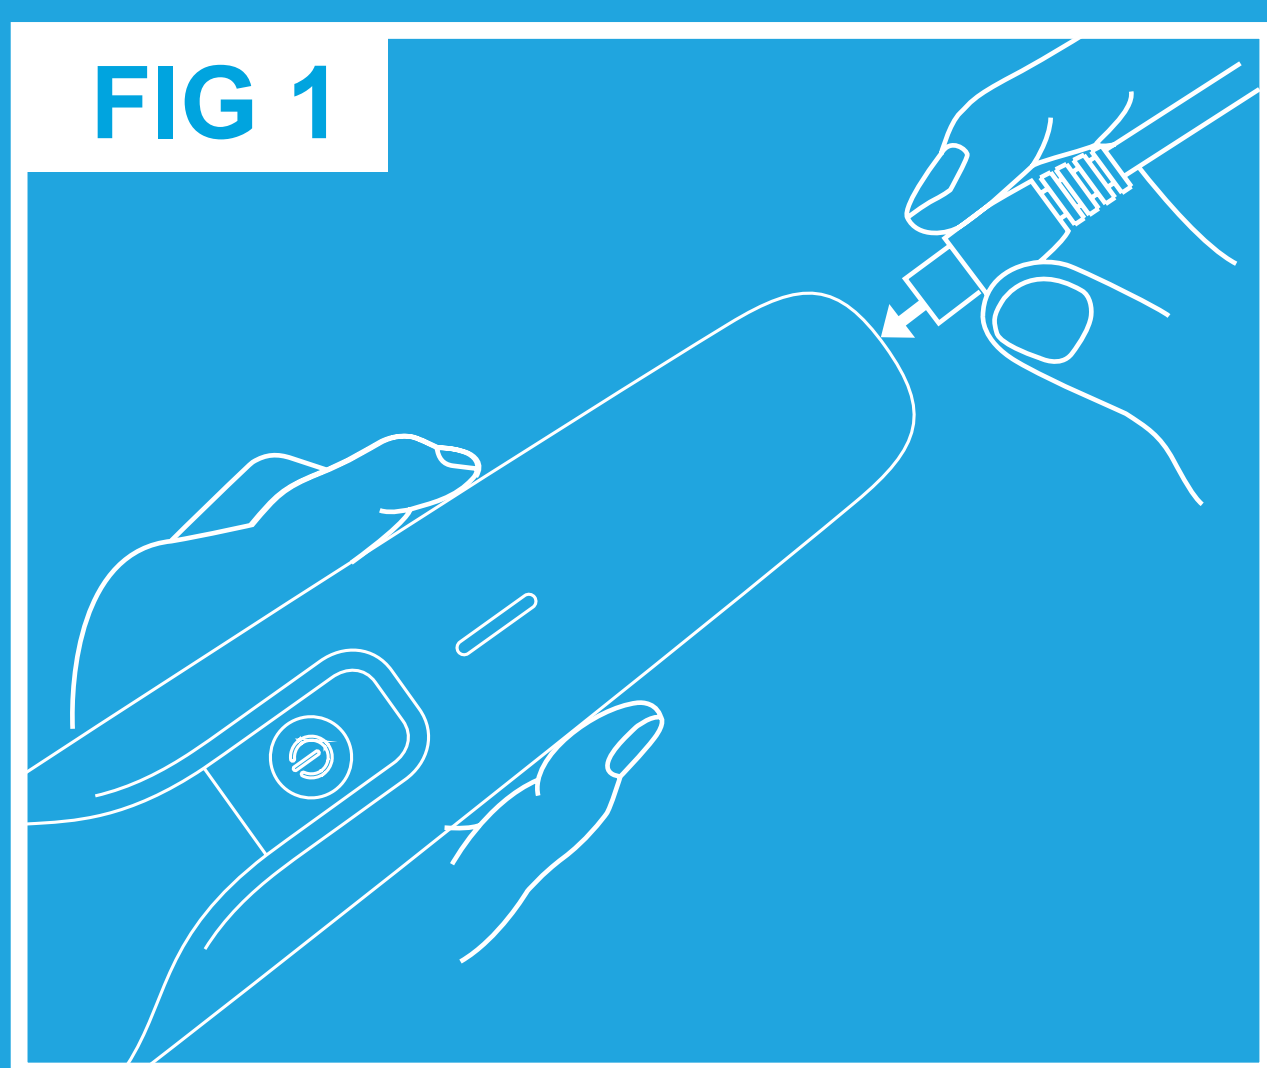

使用前须知

重要安全事项

警告——为减少烧毁、触电、起火或人身伤害风险，请注意：

- 本装置仅可用于本指南列出的预期用途。
- 若本产品发生故障、跌落或损坏、或落入水中，请勿使用本产品。
- 本装置插入电源插座时应始终有人在场。
- 本装置应远离加热表面。
- 确保电源线干燥。
- 请勿用湿手插拔装置的电源插头。
- 请勿在连接至电源插座时使用本装置。
- 请勿将线缆绞缠或包裹在装置四周。
- 请勿连接受损的充电线缆。
- 为本装置充电、以及使用和存储本装置时，温度应介于 15°C 至 35°C 之间。
- 除本设备随附的附件以外，请勿使用其他附件。
- 拆卸期间务必拔掉本装置的电源插头。
- 请勿将本装置浸在液体中；请勿在水边、浴缸/淋浴间、洗涤槽中使用本装置，此外请勿用于户外。
- 请将本装置放在儿童接触不到的地方。如您的体能、感知能力或心理能力下降、或经验和知识不足，使用本装置可能存在风险。安全负责人必须明确说明或者监管本装置的使用情况。

使用须知

对您的装置充电：

首次使用 Bathmate Trim 之前，须对其充电 8 小时。

- 确保产品已切断电源。
- 将充电电缆连接至本装置，再连接至主电源（图 1）。充电指示灯将亮起。

充电量指示：

充电 - LED 将发出红光

完全充满——LED 将发出绿光

- 您的 Bathmate Trim 不能充电过量。但是，如果长时间不使用（2-3 个月），请拔掉其电源插头并妥为存放。希望再次使用时，请将其充满电。
- 为了维持电池的使用寿命，请每隔 6 个月耗尽一次电量，然后再充电 8 小时。

使用说明

请注意：本装置仅被设计为无线缆使用，禁止将其连接至主电源。

- 按下开关键以开启装置

安装与去除修剪装置附件

- 如要将梳棍连接到全尺寸修剪器上，请将所需的梳子滑到指定位置，使其嵌入到位（图 2）。
- 要取出梳棍，请用拇指向下按压梳子的平坦部位，然后用食指向上拉（图 3）。
- 要连接精密修剪器，请先用拇指向下按压平坦部位，然后用食指向上拉（图 4），再取下全尺寸修剪器。
- 通过将顶端的底座与锁定器对齐并嵌入到位来连接精密修剪器（图 5）。
- 要连接精密修剪器梳棍，请将梳子滑过刀片并嵌入到位（图 6）。将梳子上下滑动至所需长度，如梳子上方所示。要取出梳子，请将梳子上滑，使其脱离修剪器。

梳齿长度可以调整

1. 4 毫米
2. 4.5 毫米
3. 5 毫米
4. 5.5 毫米

呵护您的 BATHMATE TRIM

为确保性能持久，建议您在每次使用后清洁 Bathmate Trim。

- 在清洁之前，务必确保装置已断电。
- 从修剪器和附件顶端刷掉任何累积的毛发。
- 不应冲洗修整器的主体。
- 在刀片上滴一两滴刀具用油或缝纫机油。
- 启动修剪器以均匀涂抹用油。擦掉多余用油。

清洁注意事项：

- 只有梳棍附件和修剪头可从装置中取出进行清洁。
- 清洁只能用软刷完成。
- 请勿在设备或刀片上使用刺激性或腐蚀性清洁用品。
- 请勿浸入水中，以防损坏。

电池拆卸

- 丢弃电池之前，必须将其从装置中取出。
- 确保装置完全断电。
- 从设备中取出附件顶端。
- 用小螺丝刀拧下设备后壳，将其小心撬开。
- 打开后壳以露出印刷电路板。
- 断开将电池与电路板连接的电线，然后拆下电池。
- 处置电池时秉持安全原则。
- 连接电源插座时禁止试图拆下电池。

环境保护

为避免电子电气产品中有害物质导致的环境和健康问题，标有该标识的装置不得与未分类的城市垃圾一起处理，而应在使用寿命结束时重复使用或回收利用。

请勿将本装置投入火中或毁坏电池，因为这可能导致释放有毒物质。

保修

Bathmate Trim 被设计用来实现多年无故障使用。针对部件缺陷或做工低劣的保修期为一年。有关保修详情和修剪器发生故障（如有可能）时的处理方式，请参阅：

<https://support.bathmatedirect.com>